


Zubehör Schiebetüren

Wenn Ihre Deckenhöhe größer als 2600 mm ist benötigen Sie eine Deckenabhängung. Mit unserem passenden Zubehör können Sie die Öffnungshöhe um 15 - 457 mm reduzieren.

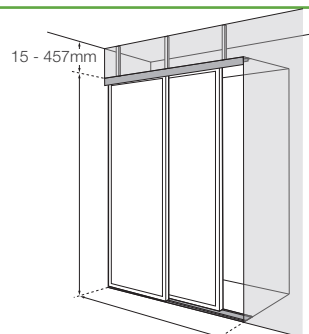

1. Abstandsblöcke

Reduziert den Abstand zur Wand um **15 - 118mm**

2. Dachschrägenstützen


Passt auf abgewinkelte Decken zwischen **30 - 90°** zur Installation von Schiebetüren unter Dachschrägen

3. Deckenabhängung

Reduziert den Abstand zur Decke um **127 - 457mm**

4. Befestigungsblöcke


für die Montage von Abschlusswänden und Abdeckblenden auf Innenwänden.

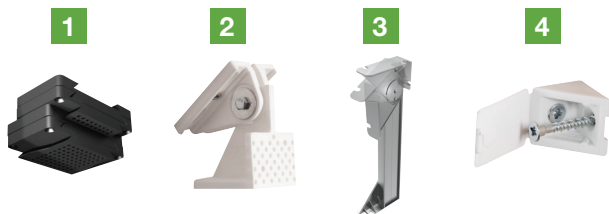

Wie viele brauchen Sie?

Für 2 Türen benötigen Sie das jeweilige Zubehör **3 x** (gilt für Zubehör 1, 2 und 3)

Für 3 Türen benötigen Sie das jeweilige Zubehör **4 x** (gilt für Zubehör 1, 2 und 3)

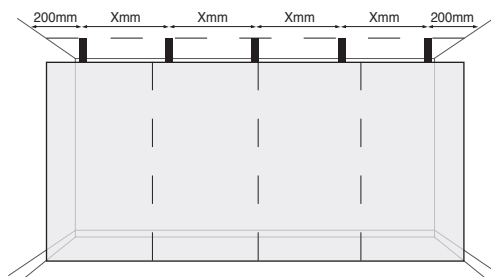


Erstellen Sie ein Schiebetürsystem mit 2, 3 oder 4 Türen.

Für jede Öffnung von **1075mm** bis **2692mm** Breite.




2 Türen für Öffnungen:
von **1075mm**
bis **1500mm**

Laufschienset: **A**

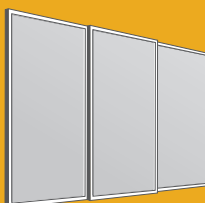

3 Türen für Öffnungen:
von **1600mm**
bis **2236mm**

Laufschienset: **A oder B**

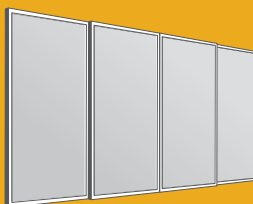

4 Türen für Öffnungen
von **2150mm**
bis **2692mm**

Laufschienset: **B**



Scannen Sie diesen QR Code um herauszufinden, wie Sie diese Türen kürzen können.



re-order ref:
5224-ST53-GE-HO

space·pro[®]
THE LOOK YOU LOVE

Bausätze Schiebetüren






Verfügbare
Türfüllungen für die
Schiebetürsystem
Bausätze

space·pro[©]
THE LOOK YOU LOVE



Passen Sie diese
Türen an Ihre
Situation an

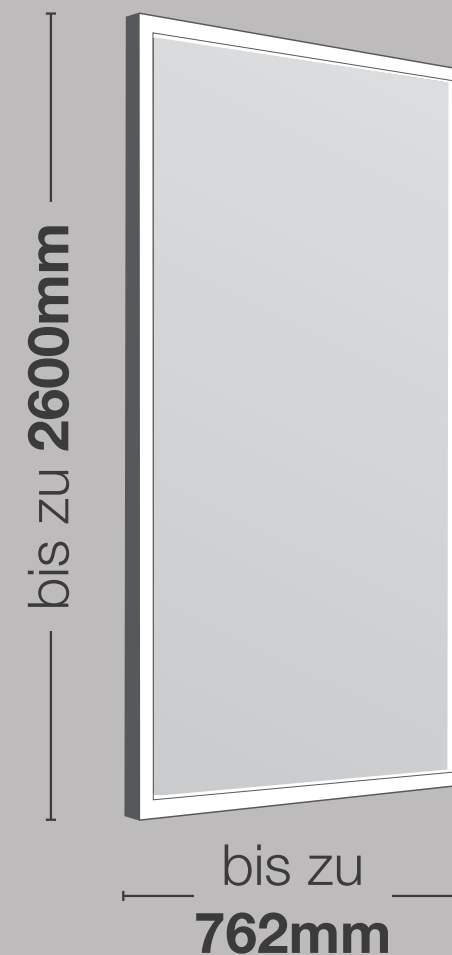

Eine Mindestbreite von
550mm wird empfohlen.