

DE: benötigte Werkzeuge
FR: outils nécessaires
NL: Benodigde gereedschappen



Scannen Sie diesen QR Code um herauszufinden, wie Sie diese Türen kürzen können.

Scannez le code QR pour comment recouper la porte en hauteur.

Scant u deze QR-code voor een videohandleiding van de montage.

DE: Wie Kürzen Sie Ihre Türhöhe.

Öffnungshöhe - 40mm

Beispiel: 2200mm - 40mm = 2160mm

FR: Comment travailler à la hauteur de votre porte.

Hauteur d'ouverture - 40mm


Exemple: 2200mm - 40mm = 2160mm

NL: Hoe kunt u uw deuren inkorten?

Openingshoogte - 40mm


Voorbeeld: 2200mm - 40mm = 2160mm

1

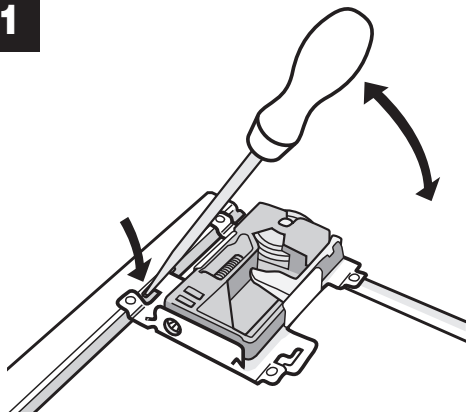


2


DE: Frame entfernen
FR: Retirer les montants et les traverses haute et basse
NL: Profiel verwijderen

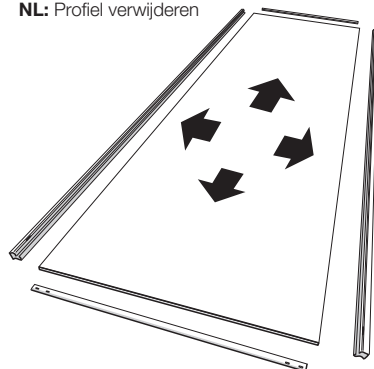

3

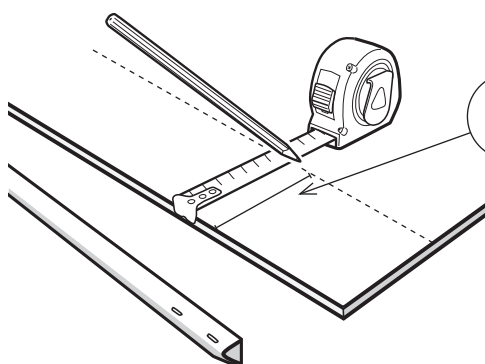


4

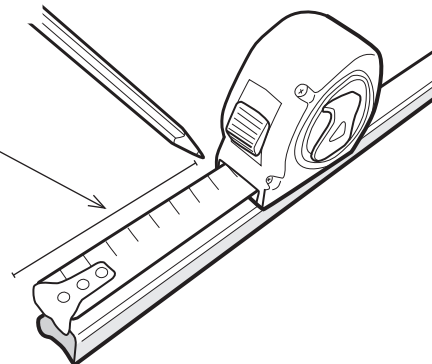


5

DE: Plattensägen
FR: Recouper le panneau en hauteur/en largeur
NL: Deurpaneel op maat zagen

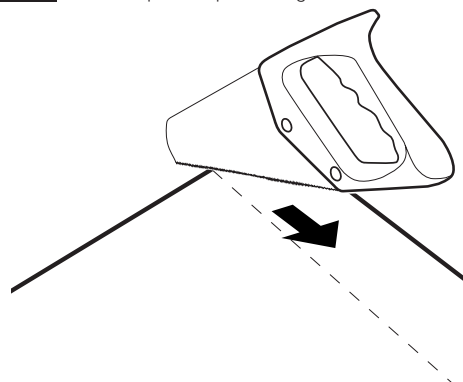


6

DE: Profil kürzen
FR: Recouper les montants si nécessaire
NL: Profiel op maat zagen

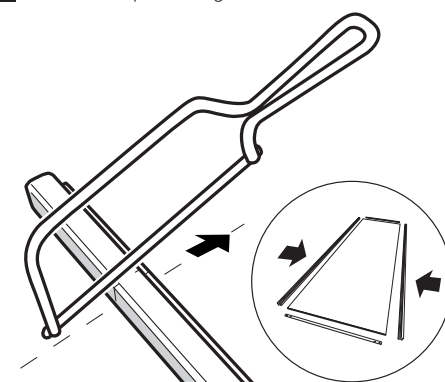


7

DE: Ober- und Unterprofil kürzen
FR: Recouper les traverses si nécessaire
NL: Boven- en onderprofiel op maat zagen

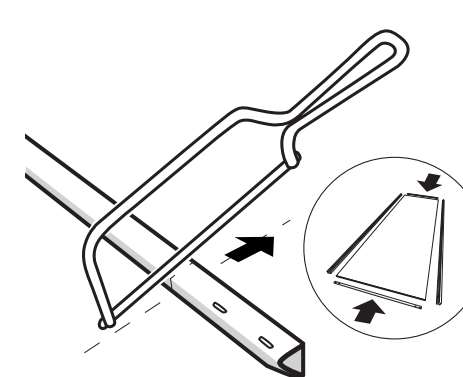


8

DE: Zusammenstellen
FR: Replacer les montants et les traverses haute et basse
NL: Assembleren

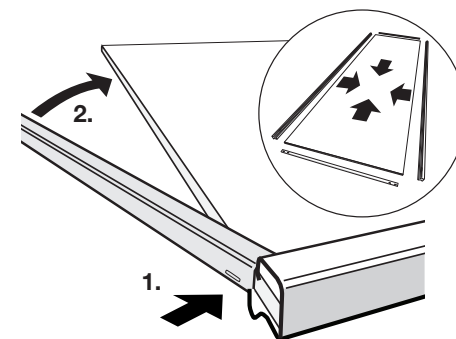

9

DE: Räder am Seiten- und Boden profile befestigen
FR: Rattacher les guides bas
NL: Wielen aan het zijprofiel en onderprofiel bevestigen

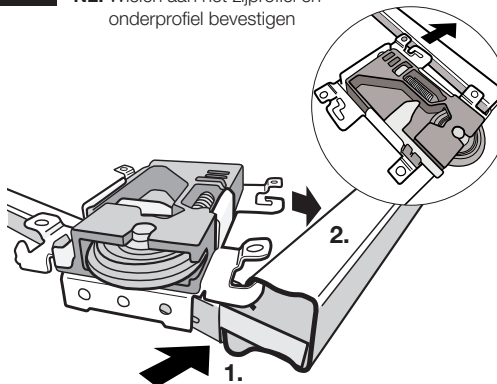

10

DE: Befestigen Sie die Rädern mit einer Schranbe
FR: Rattacher les guides hauts
NL: Bevestigt u de wielen met een schroef

