

**AT** 120 kg

**KNAUF**



Trockenbau-Systeme


11/2016

## **Knauf Pocket Kit**

Montageanleitung Synchronöffnung  
für Holztürblätter

# Inhalt

Lieferumfang	2
Einbaumaße	3
<b>Montage vor der Verplankung</b>	
Standard Raststopper in der Mitte ausbauen	5
Laufwagen entfernen	5
Standard Raststopper außen mit Umlenkrolle tauschen	6
Türen vormontieren und ein einhängen	7
Seilzug einführen und spannen	9
Führungsrollen montieren	15

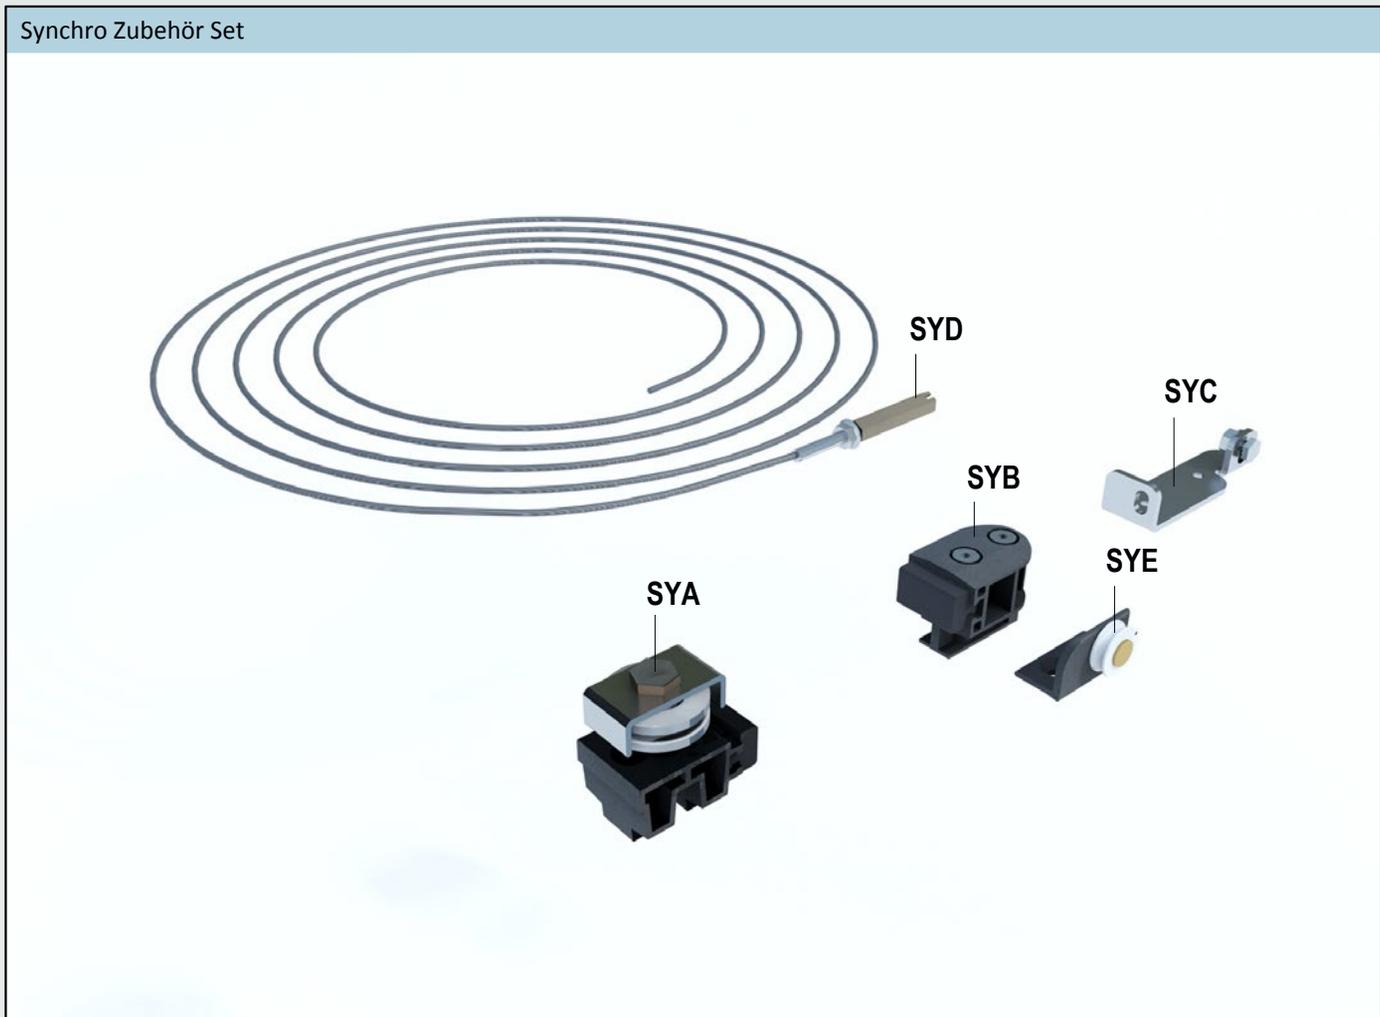


# Synchro Zubehör Set

## Lieferumfang

- SYA:** Umlenkrolle, Taschenseite, 2x
- SYB:** Anschlagpuffer, Anschlagseite, 2x
- SYC:** Seilanbindung, 2x
- SYD:** Drahtseil mit Spannelement, 1x
- SYE:** Führungsrolle, 2x

## Zweiflügelig - Einbaumaße und Bezeichnungen Ansicht

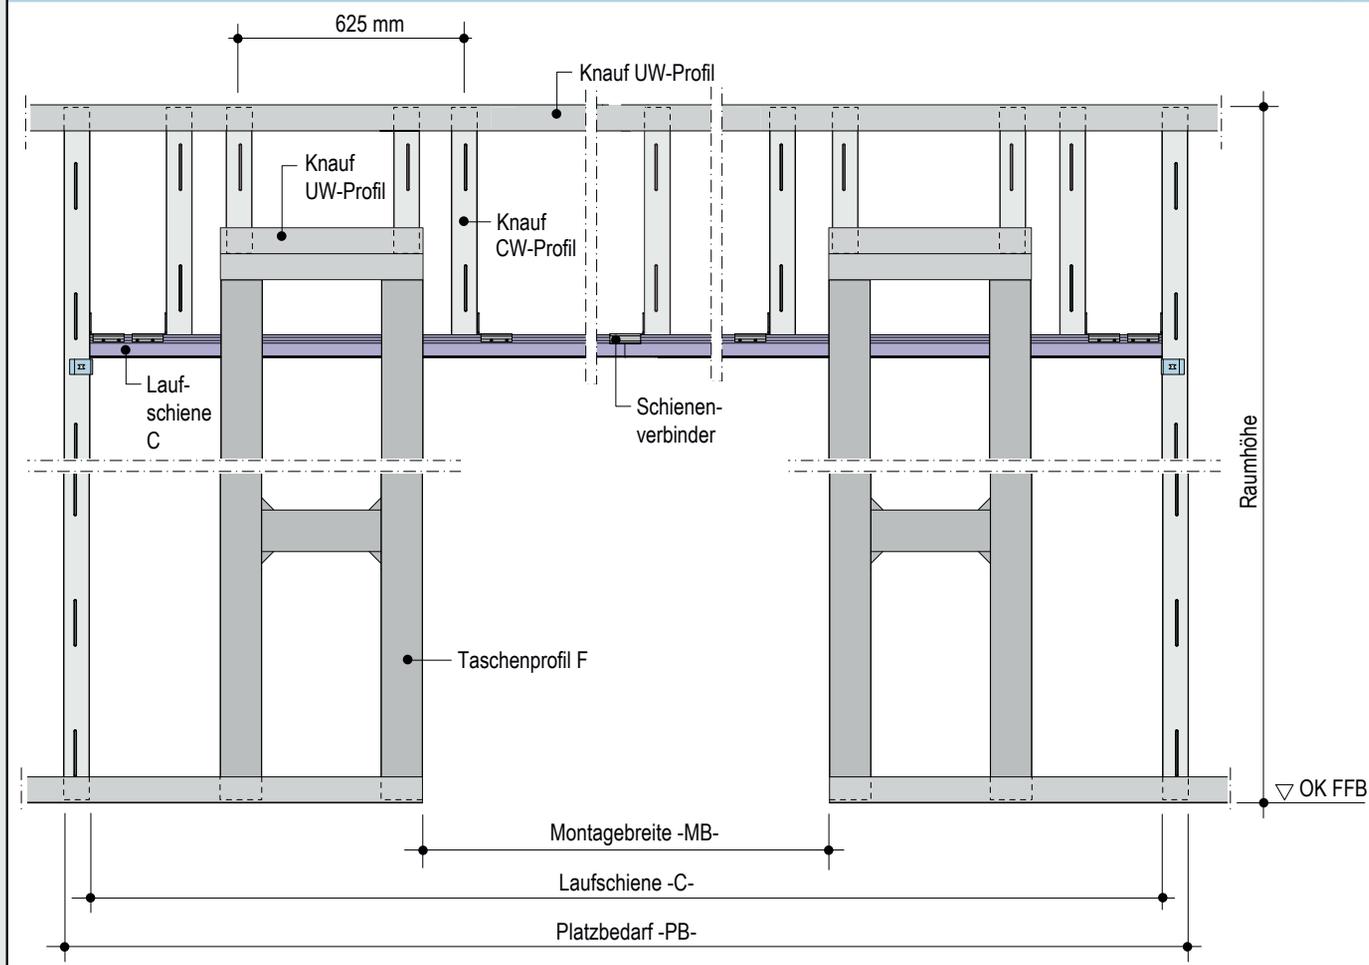


## Zweiflügelige Ausführung

## Einbaumaße

Berechnungsformeln für Sondermaße

<b>C</b>	$4 \times \text{TBB} + 20 \text{ mm}$
<b>B</b>	$\text{TBB} + 20 \text{ mm}$
<b>UKL</b>	$\text{TBH} + 36 \text{ mm}$
<b>MB</b>	$2 \times \text{TBB} - 20$
<b>MH</b>	$\text{TBH} + 15 \text{ mm}$

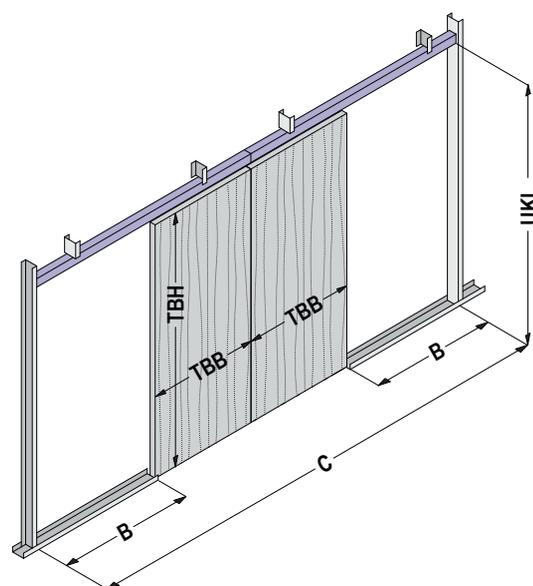


**TBB** Türblattbreite  
**TBH** Türblatthöhe  
**MB** Montagebreite  
**MH** Montagehöhe  
**UKL** Unterkante Laufschiene

**C** Schienenlänge  
**B** Taschentiefe  
**PB** Platzbedarf  
**DGB** Durchgangsbreite  
**DGH** Durchgangshöhe


## ► Befliesung

- Befliesung nur in Verbindung mit zweilagiger Beplankung
- Verklebung der Fliesen mit Knauf Flexkleber
- Verfugen mit Knauf Flex-Fuge
- max. Fliesenformat 200 x 250 mm
- max. Wandhöhe: 4 m
- max. Türblatthöhe: 2110 mm

Beim Voreinsetzen der Schienen auf die beiden Revisionsöffnungen achten!

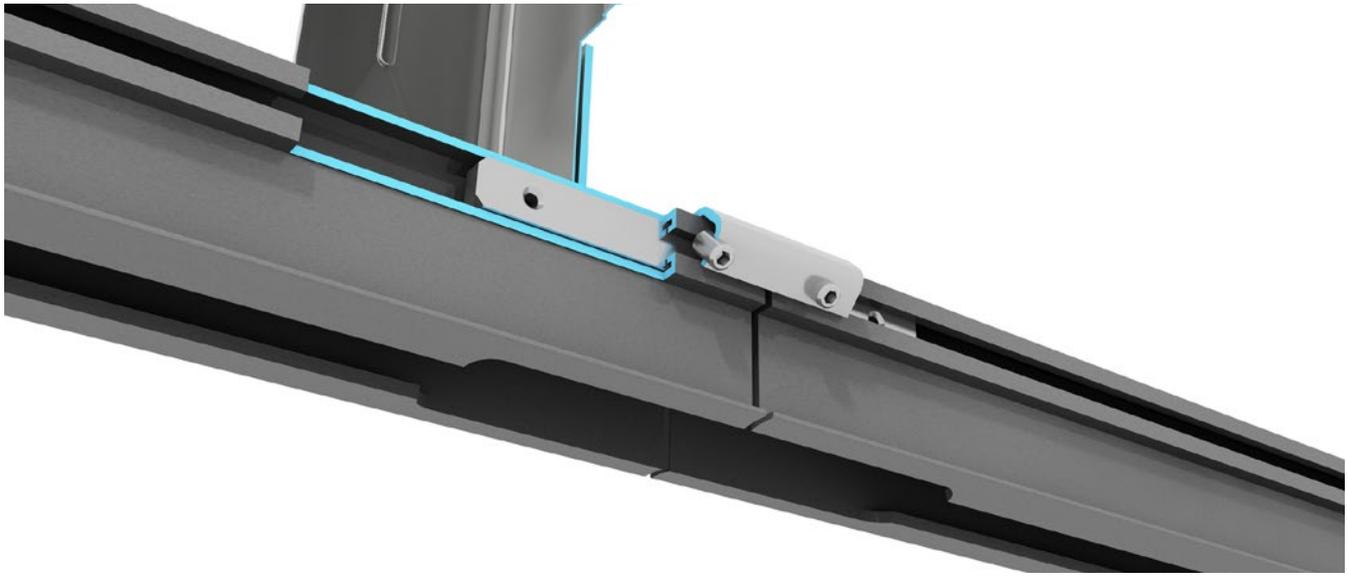



Schienen verschrauben!

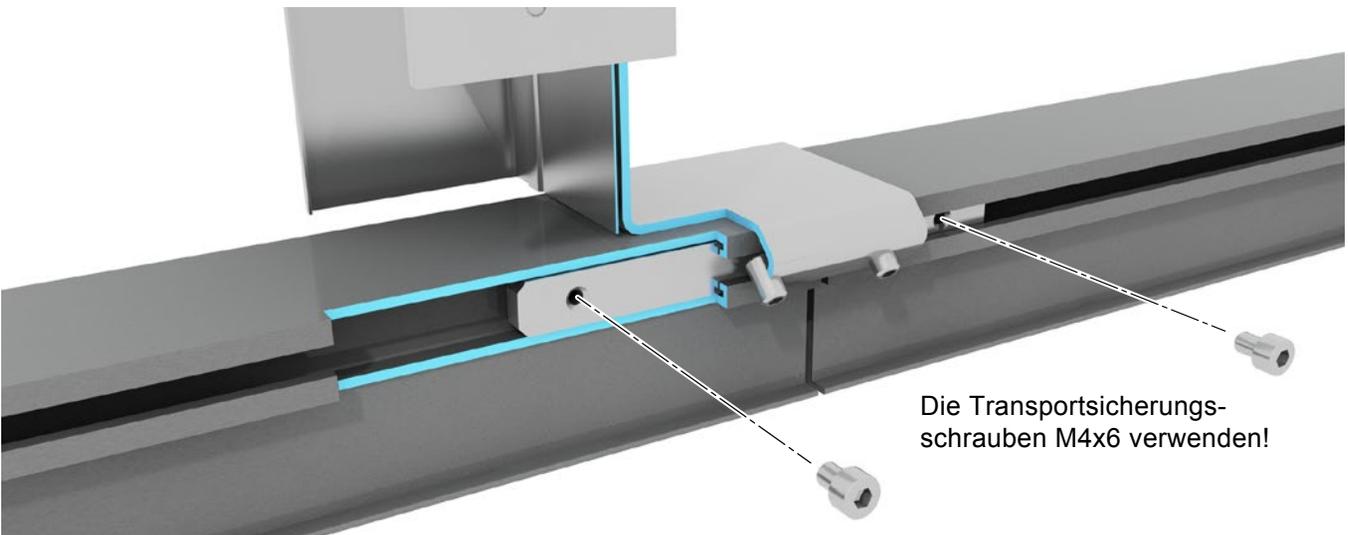

Die Transportsicherungsschrauben M4x6 verwenden!

### Zweiflügelig - Montagehinweis

Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

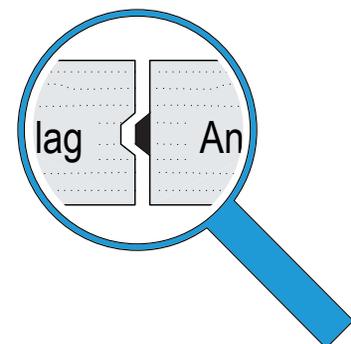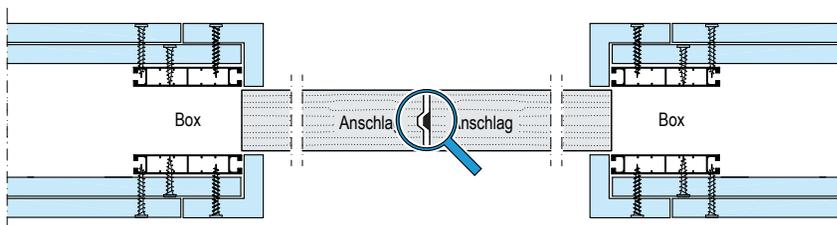


**TIP:** Für eine flächenbündige Optik bei geschlossenen Türen ist es hilfreich, wenn die Türkanten an der Anschlagseite konisch in einander greifen.


1 Standard Raststopper in der Mitte ausbauen.




2 Laufwagen entfernen.

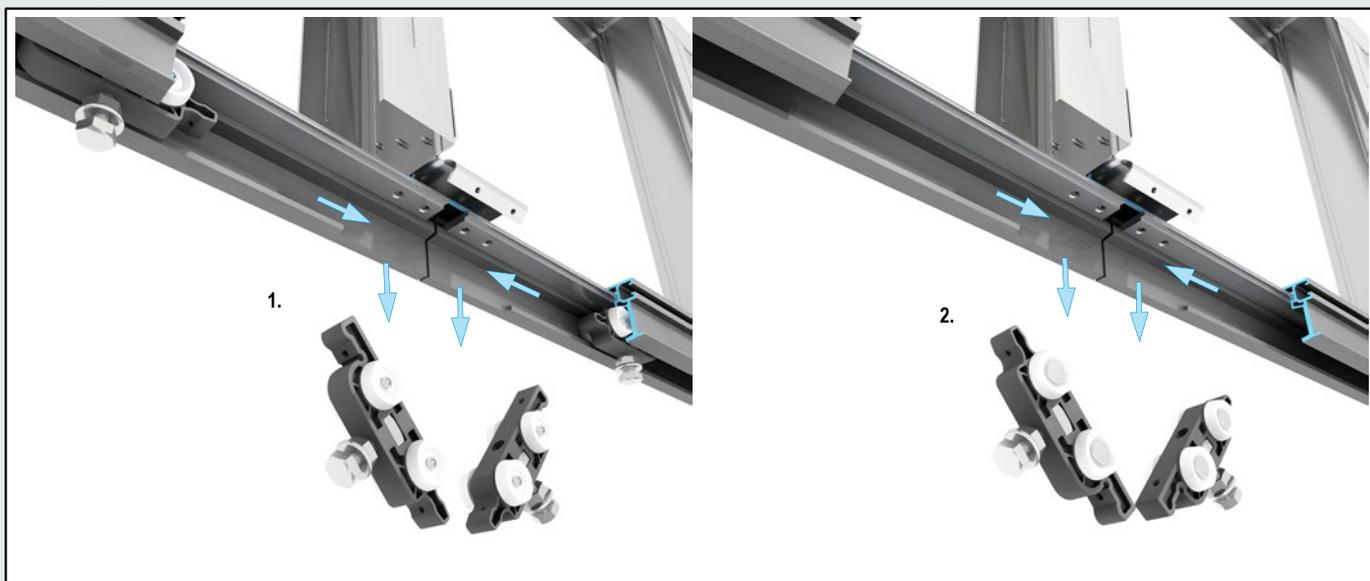

3 Standard Raststopper außen mit Umlenkrolle tauschen.

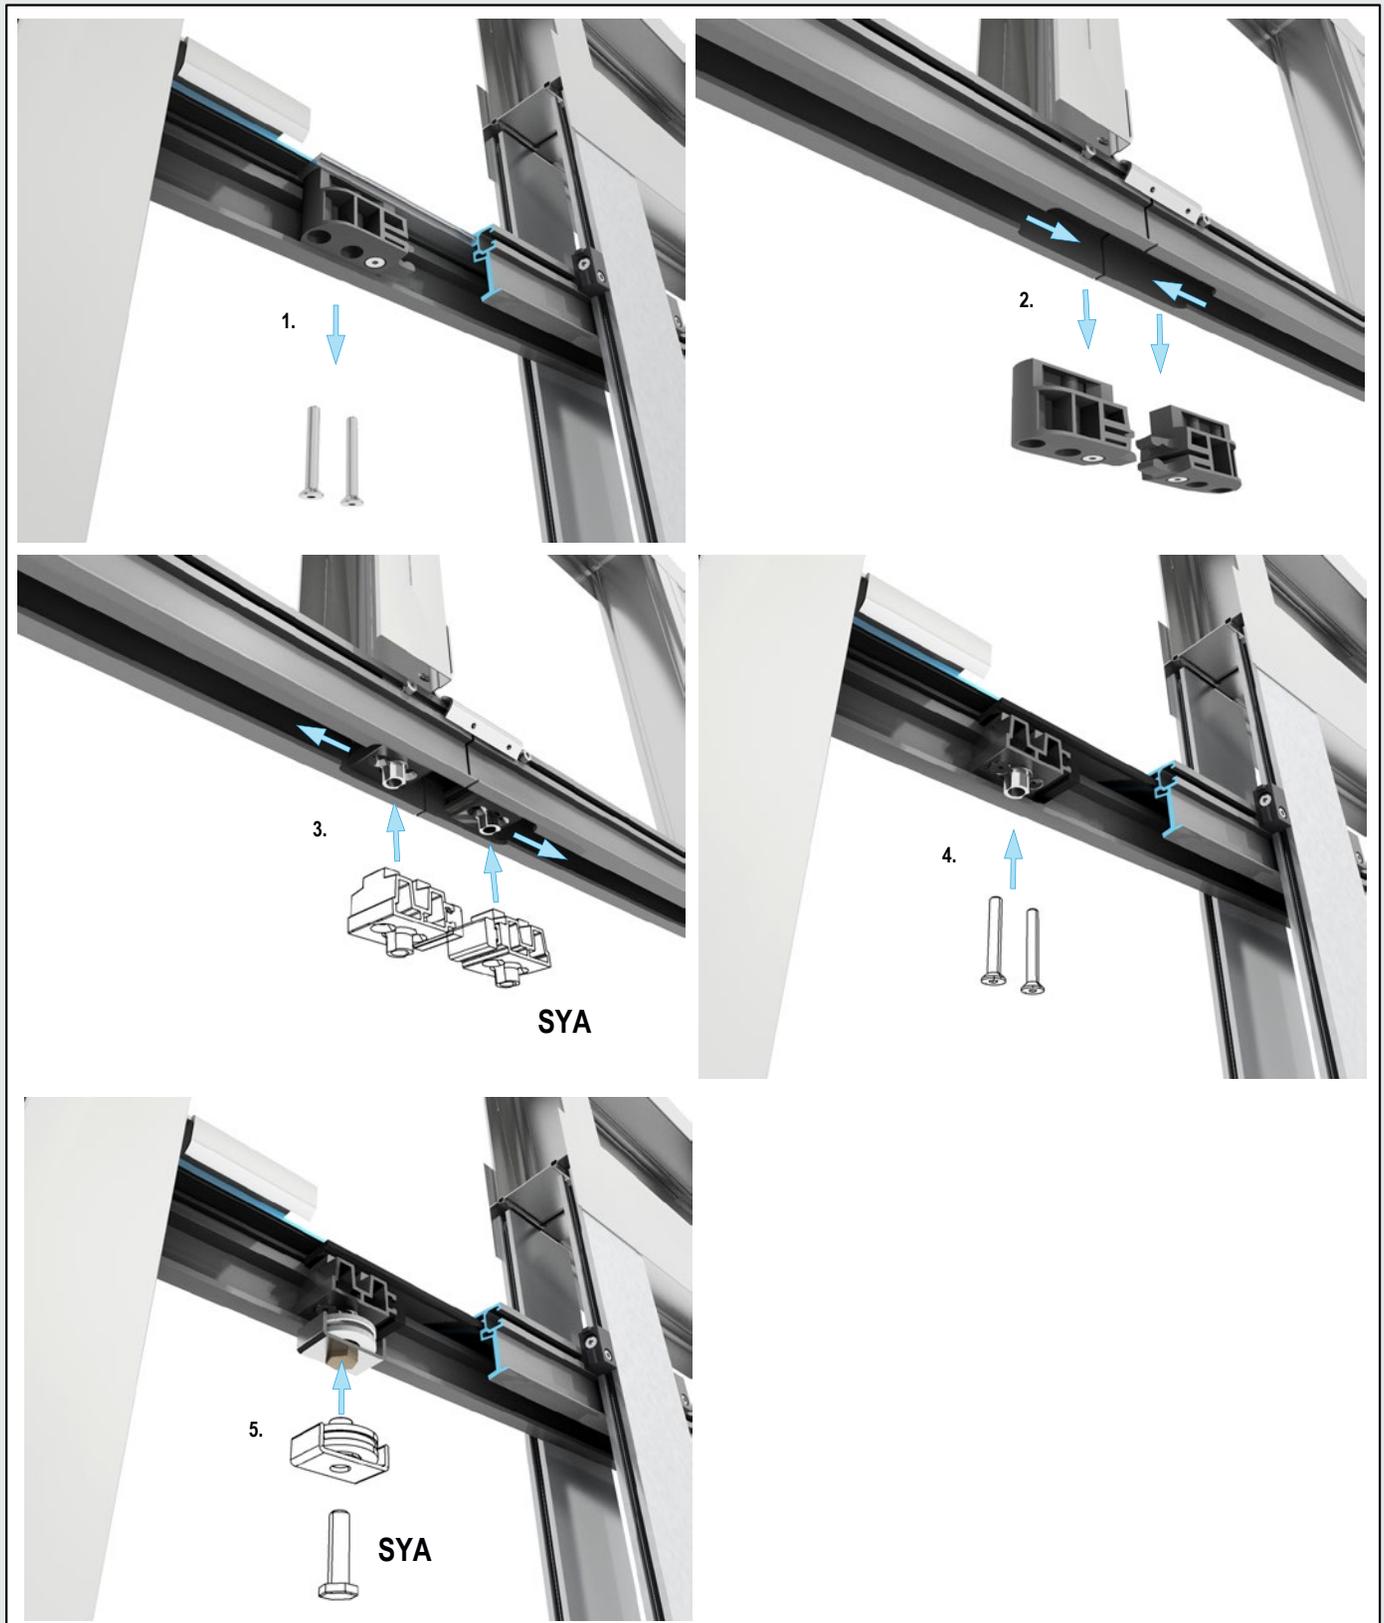

4 Laufwagen wieder einsetzen. Ausrichtung beachten!

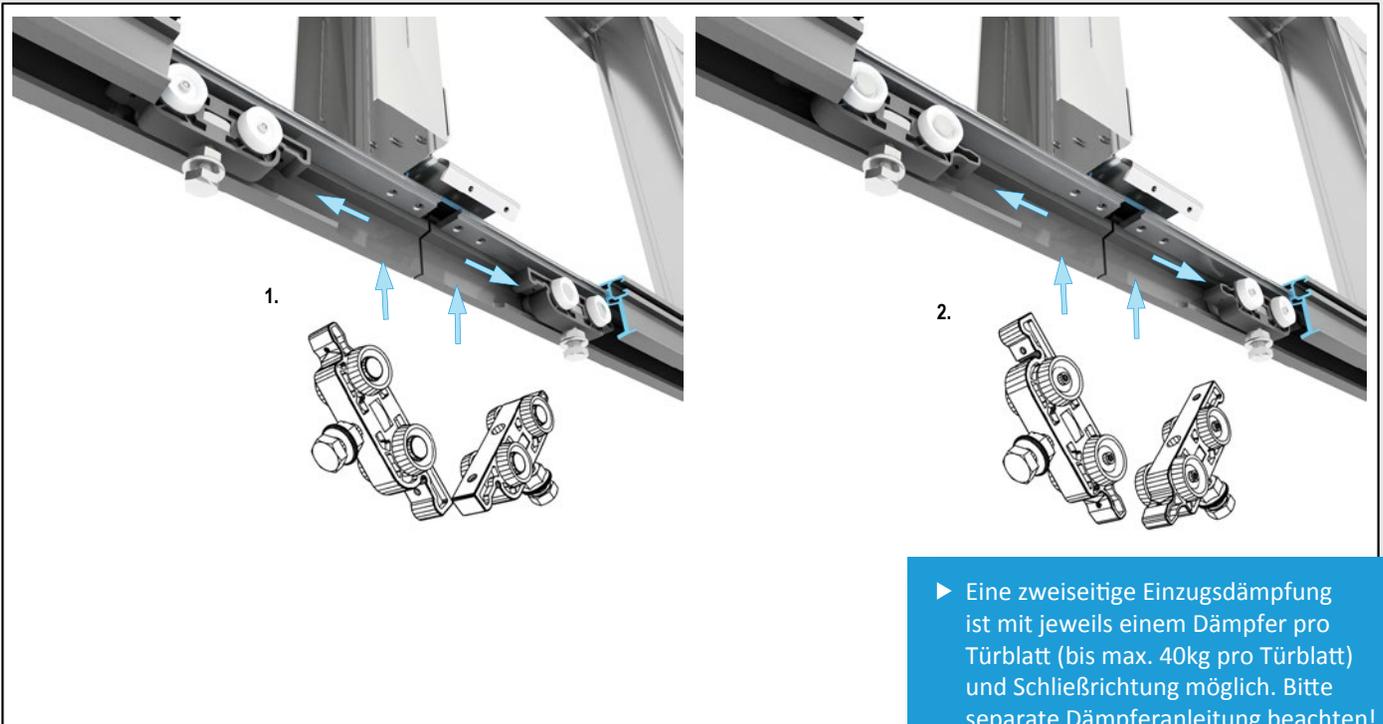

5 Linke Tür vormontieren und einhängen.





Schrauben 4 x 55 sind nicht im Lieferumfang enthalten.




## 6 Rechte Tür vor montieren und einhängen.

Schrauben 4 x 55 sind nicht im  
Lieferumfang enthalten.

1. **SYC**

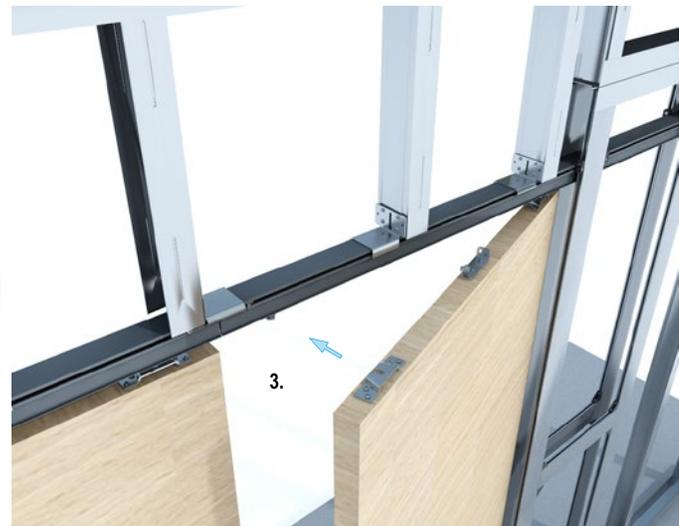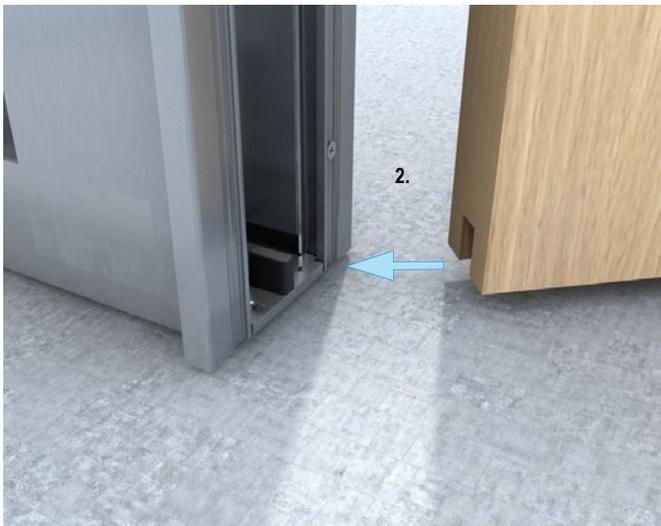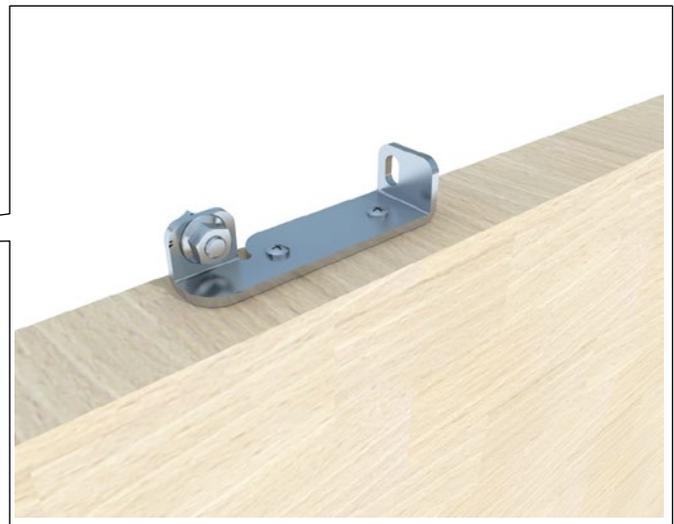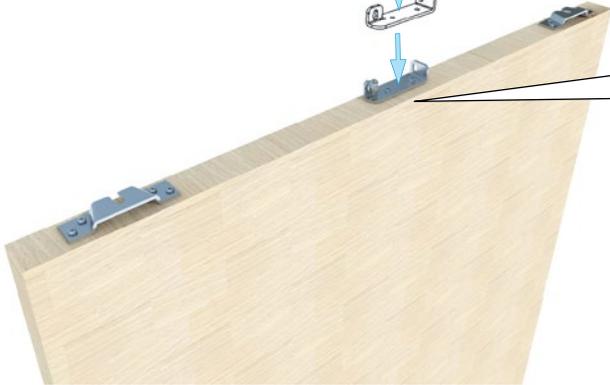

7 Seilzug an die linke Tür schrauben

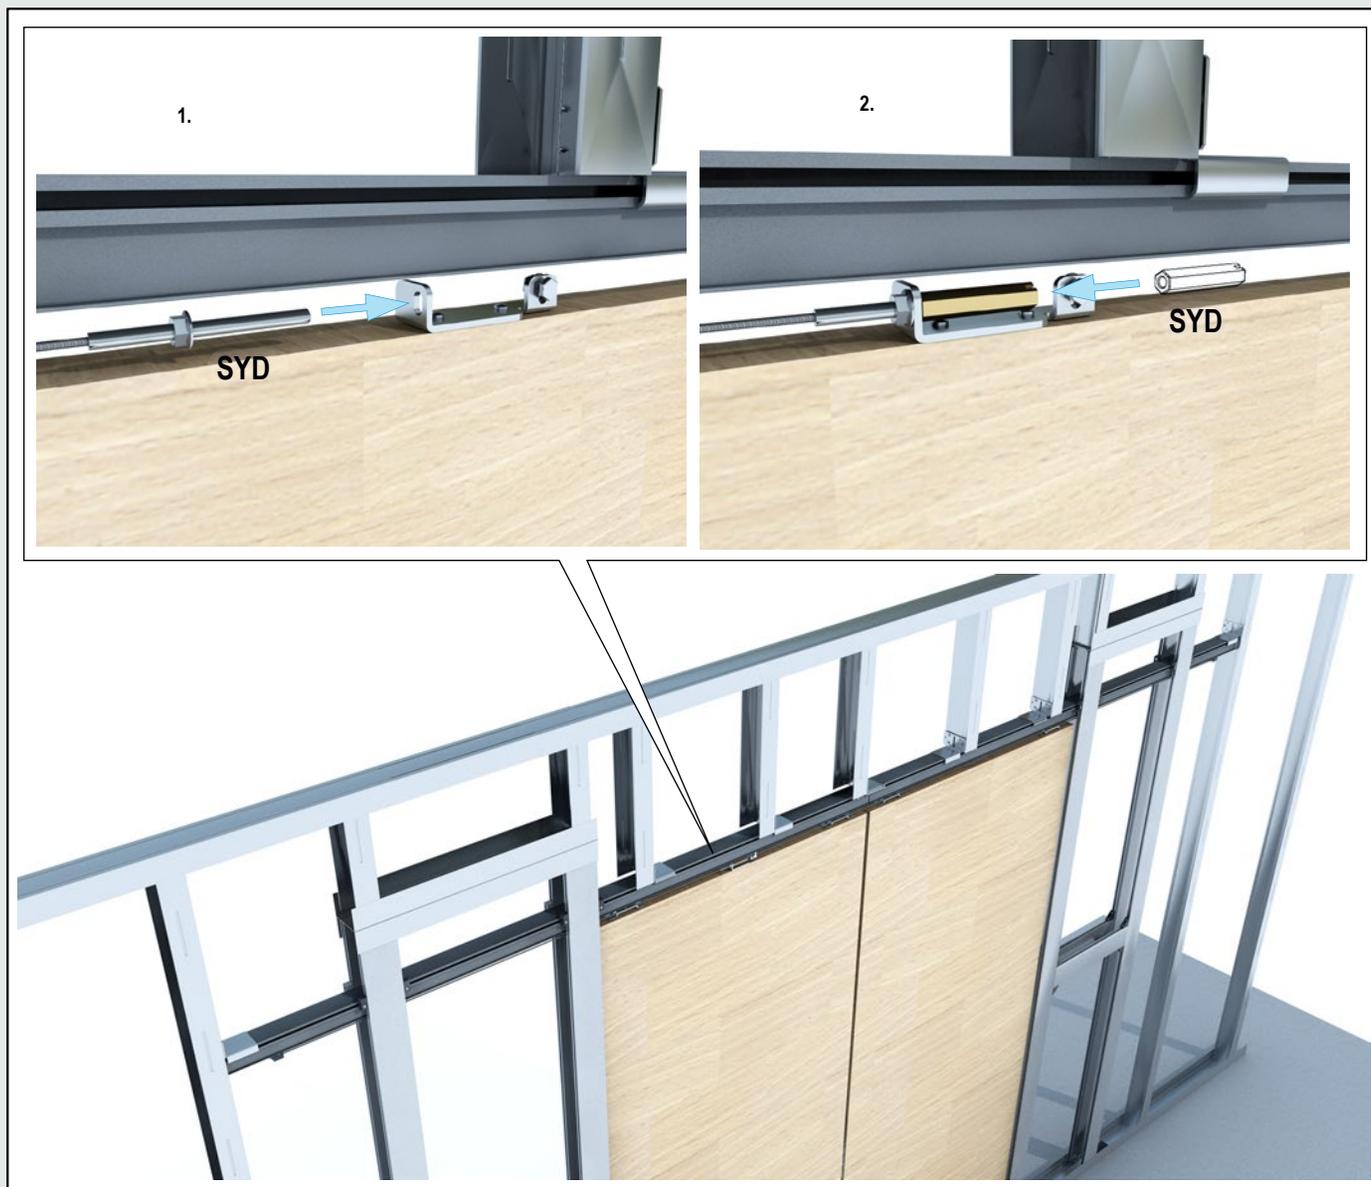

8 Seilzug durch linke Umlenkrolle führen





9 Seilzug durch die Anbindung der rechten Tür führen.




10 Seilzug durch die rechte Umlenkrolle führen




11 Seilzug an der Anbindung am linken Türblatt festschrauben.

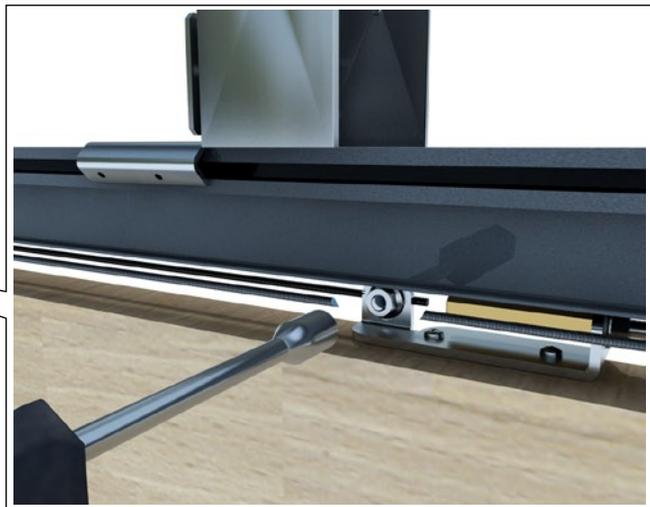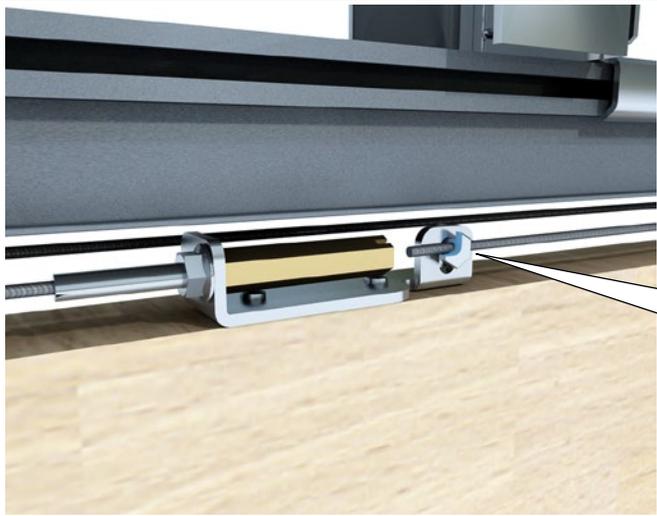


12 Kontermutter lösen und Seilspannung einstellen.

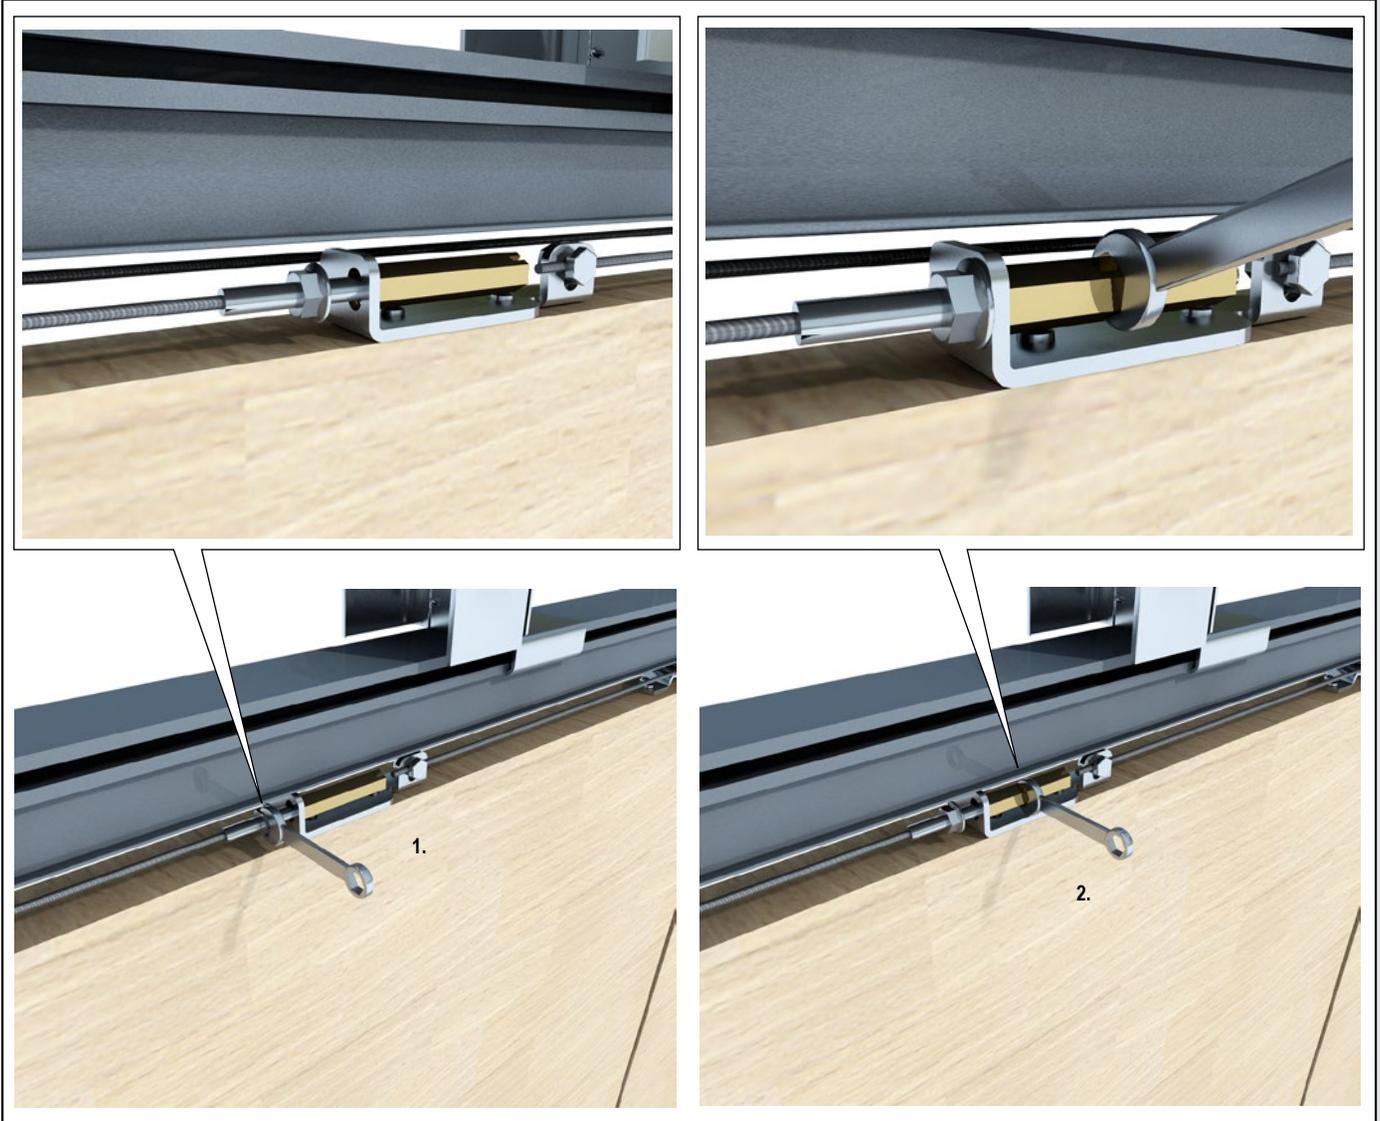

13 Seilzug am rechten Türblatt festschrauben.

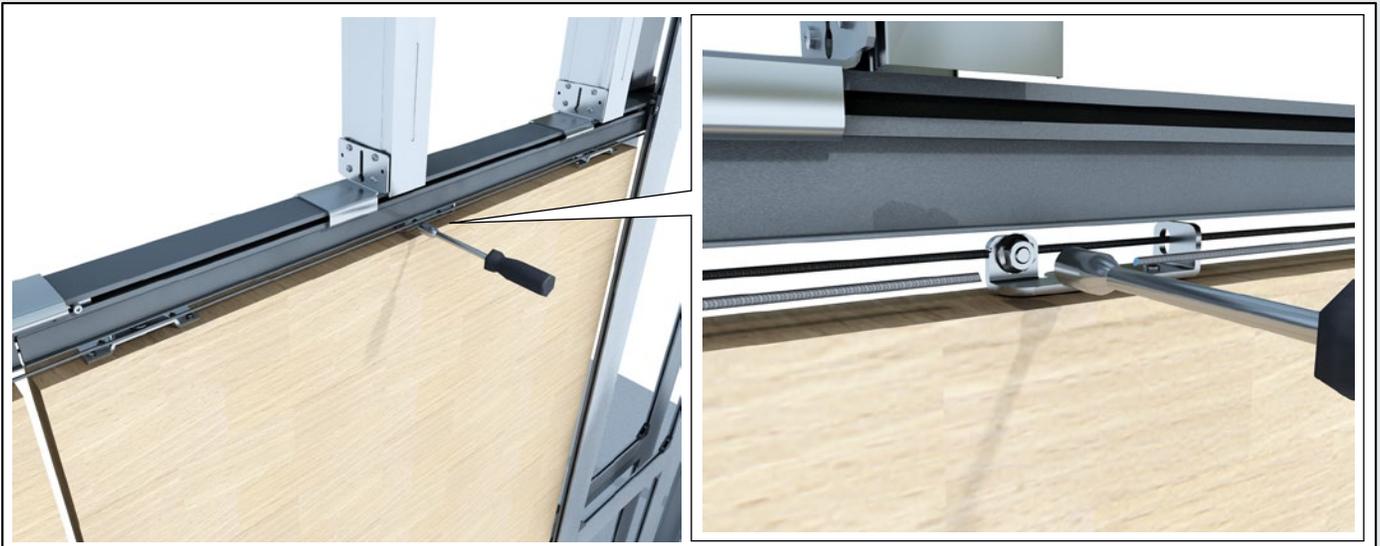

14 Mittlere Stopper mit Führungsrollen montieren

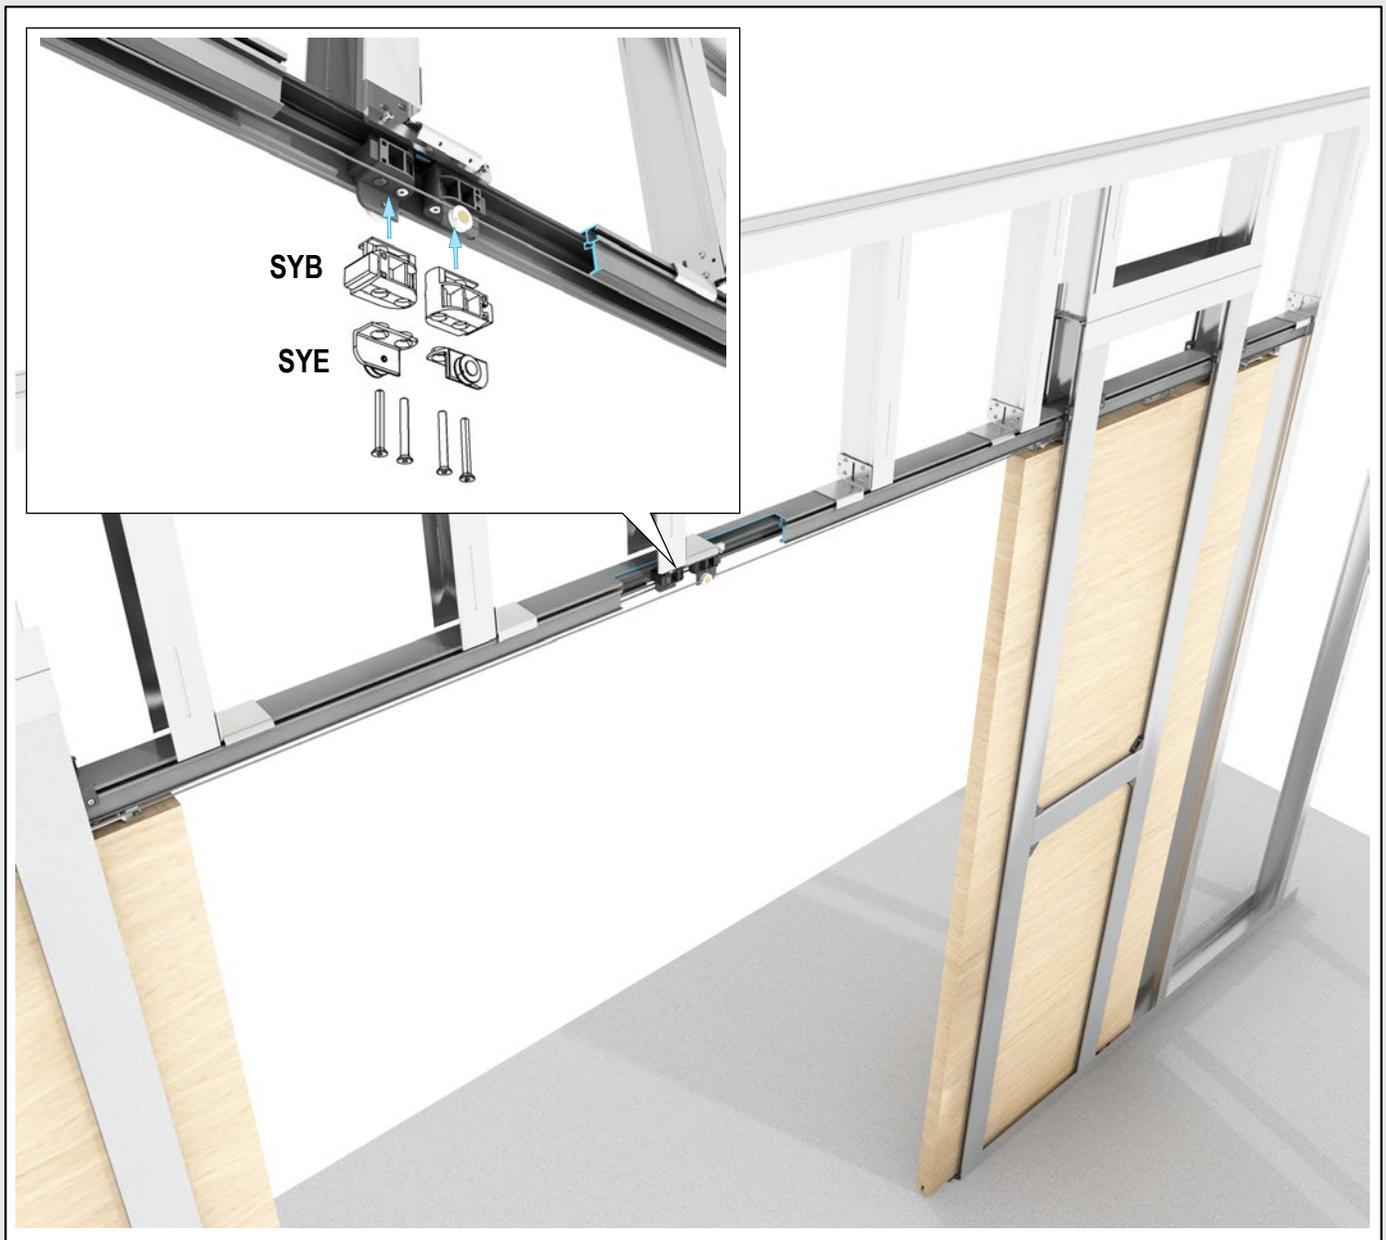









Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

#### **Knauf Gesellschaft m.b.H.**

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.  
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

#### **Kundenservice**

-  050 567 567
-  050 567 50 567
-  [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

#### **Auftragsmanagement**

-  050 567 100
-  050 567 50 100
-  [auftrag@knauf.at](mailto:auftrag@knauf.at)

 [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Trockenbau-Systeme