
### Mülltonnenbox 3er

Aufbauanleitung

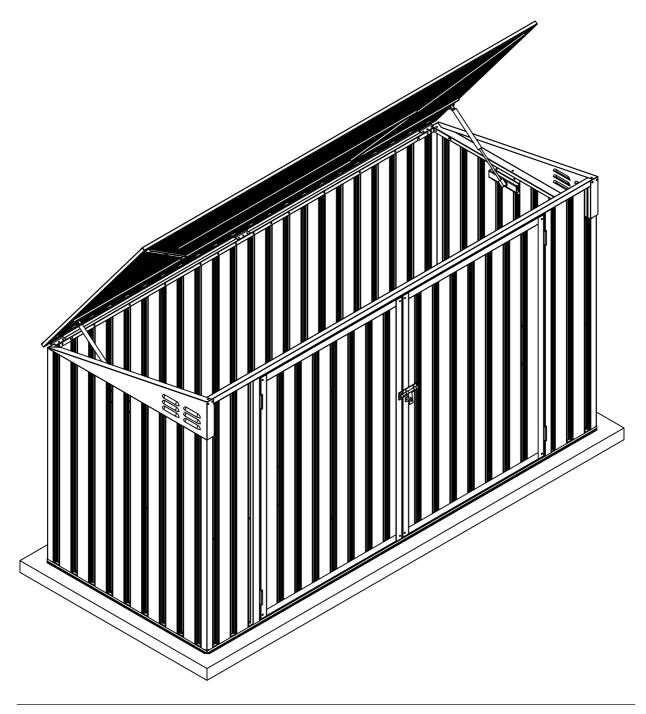

Aufbau mit 2 Personen empfohlen. Aufbauzeit 2-3 Stunden

### Vorbereitung

#### **WICHTIG:**

Bitte erkunden Sie sich bei Ihrem Bauamt vor Ort, ob Sie eine Baugenehmigung benötigen!

#### Aufbauhinweise:

Lesen Sie im Vorfeld die Anleitung ordnungsgemäß durch und montieren Sie das Produkt sorgfältig und gewissenhaft.

#### **Fundament:**

Das Produkt muss auf einem bestehenden Fundament verschraubt (Dübel und Schrauben nicht mitgeliefert) werden. Wir empfehlen ein Betonfundament mit einem Drainage als Ablauf.


Zwischen Fundament und Unterkonstruktion raten wir eine Plastikplane zu befestigen. Diese vermindert die Bildung von Kondenswasser. Die Verankerung bietet gleichzeitig einen Schutz gegen Wind. Dichten Sie nach Aufbau die Unterkonstruktion und das Fundament mit Silikon ab.

#### Teile:

Vor Beginn der Montage, sortieren und identifizieren Sie alle Teile und gleichen diese mit der mitgelieferten Teileliste ab.

Bei Fehlteilen kontaktieren Sie bitte Ihren Vertragspartner.

#### **Benötigtes Werkzeug:**




#### Sicherheitshinweise:

- 1. Montieren Sie die Ware an einem trockenen Tag. Für den Aufbau benötigen Sie 2 Personen.
- 2. Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und lange Kleidung um Verletzungen vorzubeugen. ACHTUNG: Manche Teile haben scharfe Kanten.
- 3. Lassen Sie keine Kinder und Tiere in die Nähe des Aufbauplatzes.
- 4. Legen Sie sich mit Ihrem Gewicht nicht auf die Konstruktionen. Bei Nutzung einer Leiter gewähren Sie bitte einen sicheren Stand


#### **Pflegehinweise:**


- 1. Verwenden Sie zur Reinigung nur mildes Reinigungsmittel.
- 2. Reinigen Sie die Türschienen gelegentlich um eine saubere Öffnung der Türe zu gewährleisten.
- 3. Befreien Sie das Dach trotz der Schneelastangabe im Winter von Schnee und Eis.
- 4. Das Gerätehaus dient zur Aufbewahrung von diversen Gartenartikeln.
- 5. Tropfen Sie ein wenig Öl auf die Türschienen damit diese leichtgängig sind.

## Polly C

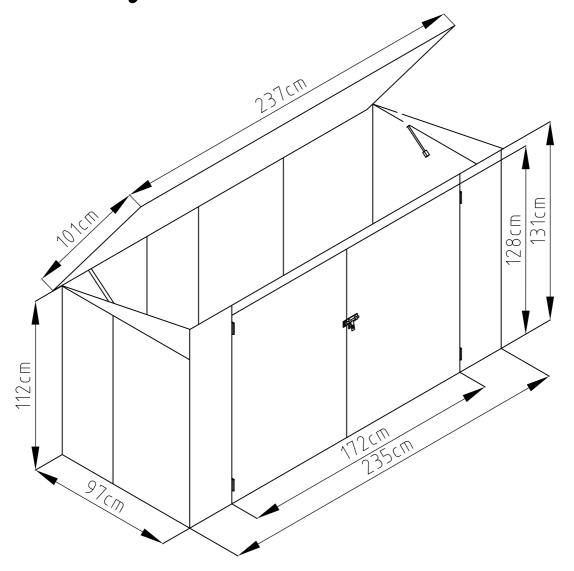



# Fundamentplan

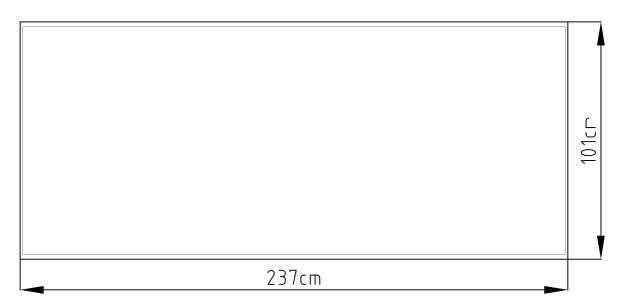


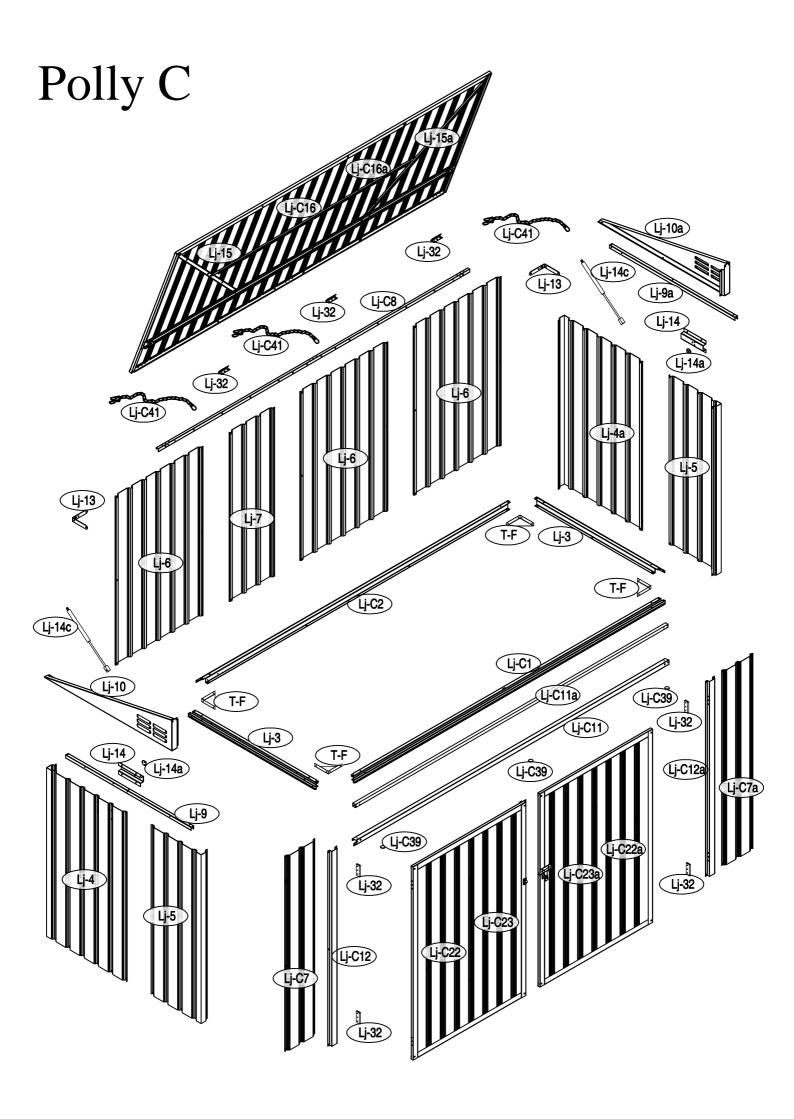



NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER				Lj-C21		1058.5	x2
Lj-C1		2345.5	<b>x1</b>	Lj-C21a		1556.5	<b>x</b> 1
Lj-C2	۲۲.	2345.5	x1	DOOR			
Lj-3		961	x2	Lj-C22	~~~	1259	x2
T-F			<b>x4</b>	Lj-C23		1259	<b>x</b> 1
MIDDLE				Lj-C23a		1259	<b>x</b> 1
Lj-4		1100	<b>x</b> 1	Lj-24		1259	x2
Lj-4a	,	1100	<b>x</b> 1	Lj-26		1259	<b>x</b> 1
Lj-5	~~~	1100	x2	Lj-C27		846.5	х4
Lj-6		1100	х3	Lj-25		1259	<b>x</b> 1
Lj-7	{	1100	<b>x</b> 1	Lj-C28		1025.5	x4
Lj-C7	<b>{</b>	1270	<b>x1</b>	ANNEX			
Lj-C7a		1270	<b>x</b> 1	Lj-14a	<b>6</b>		x2
Lj-C8	7	2342.5	<b>x</b> 1	Lj-14b	<b>®</b>		x2
Lj-9		943.5	<b>x</b> 1	Lj-29	Ģ		<b>x</b> 1
Lj-9a	-	943.5	<b>x</b> 1	Lj-30	Ů Ů		<b>x</b> 1
Lj-10		960	<b>x</b> 1	Lj-31	••		<b>x</b> 1
Lj-10a		960	<b>x1</b>	Lj-32	0 0 0		х7
Lj-C11	┖	2352	<b>x1</b>	Lj-33			x2
Lj-C11a		2352	<b>x1</b>	Lj-C34	0		x109
Lj-C12		1270	<b>x1</b>	Lj-C35	<b>♥</b>	ST4x10	x149
Lj-C12a		1270	<b>x1</b>	Lj-C36	<b>O</b>	M4x10	x81
Lj-13			x2	Lj-C37	9000 B	M4x10	x12
Lj-14		165	x2	Lj-C38	O P	ST4x16	x10
Lj-14c		400-160-70N	x2	Lj-C39	0		х3
TOP				Lj-C40	6		х6
Lj-15		1010	<b>x1</b>	Lj-C41	San grand	500	х3
Lj-15a		1010	<b>x1</b>				
Lj-C16		1010	<b>x1</b>				
Lj-C16a	~	1010	<b>x</b> 1				
Lj-17		1010	<b>x</b> 1				
Lj-17a		1010	x1				
Lj-C18		2363	<b>x</b> 1				
Lj-C19		2363	<b>x</b> 1				
Lj-C20		2359	x1				

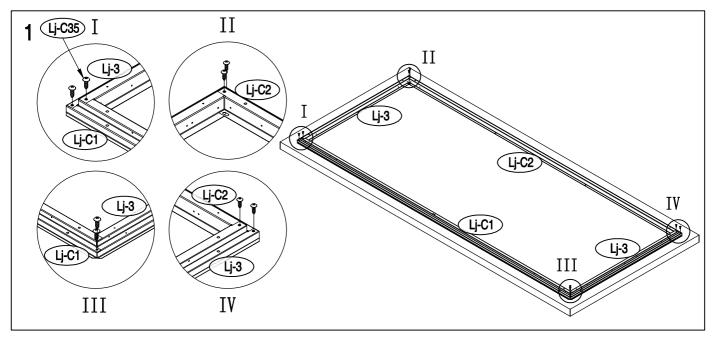


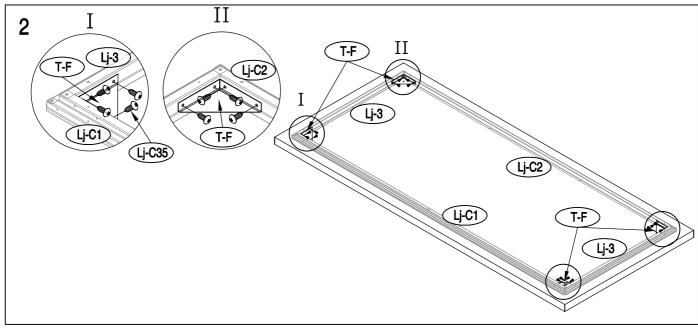


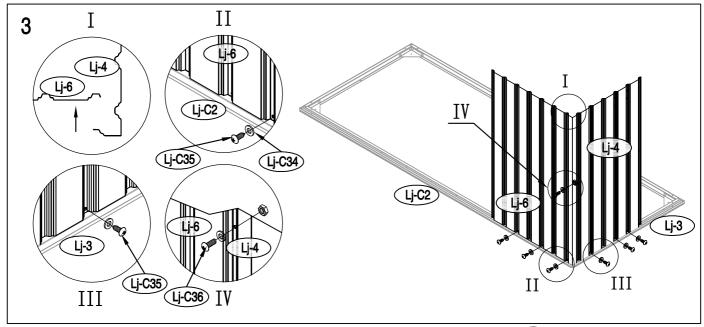


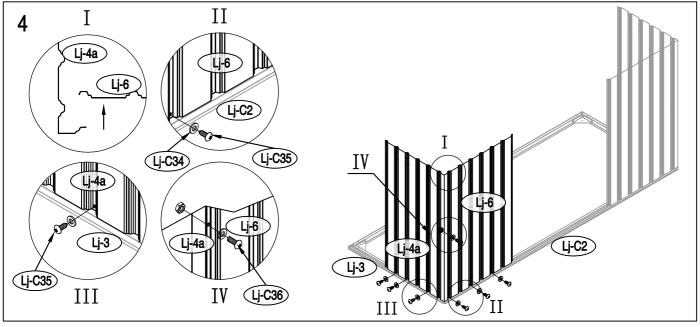


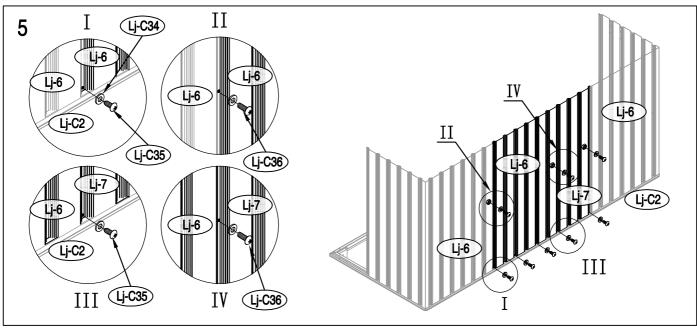


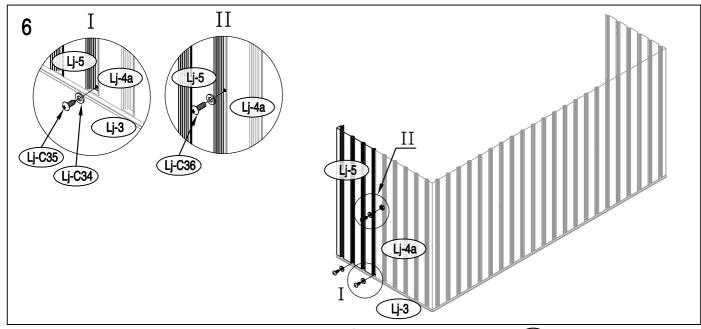


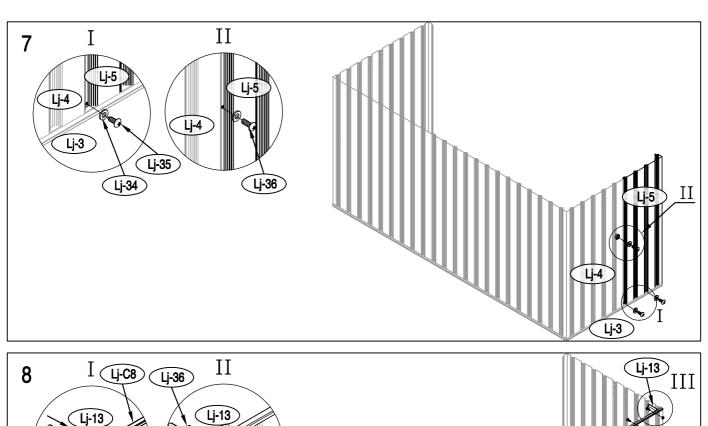


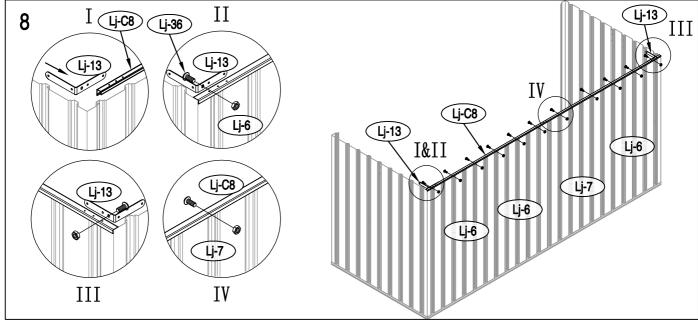


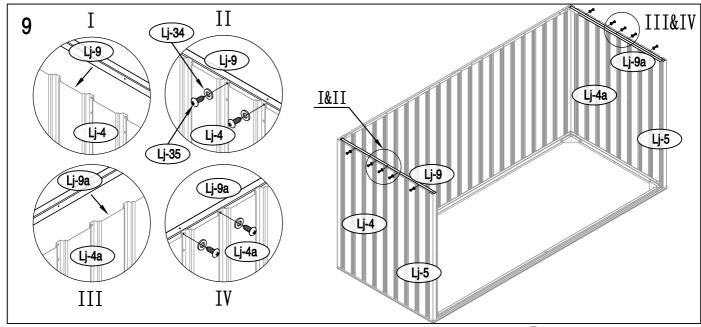


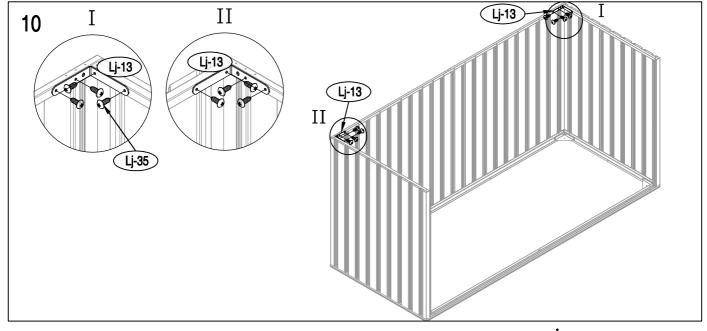


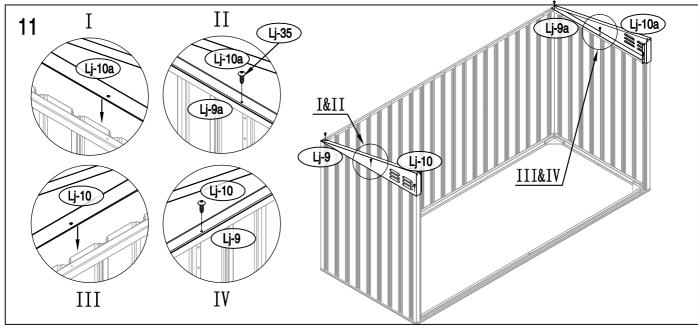


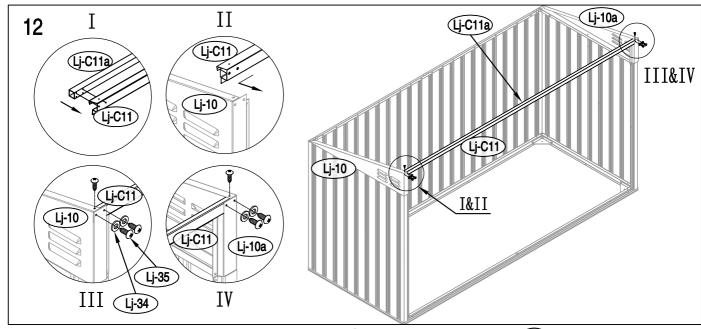


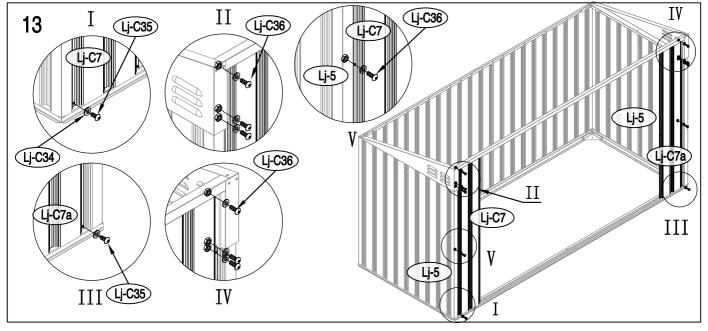


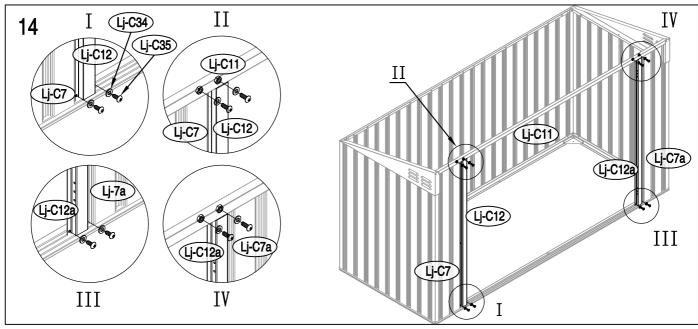


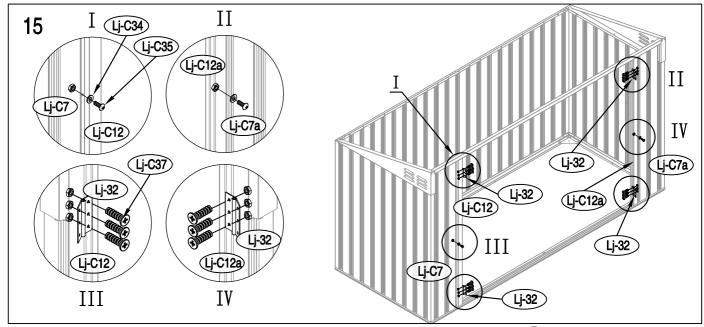

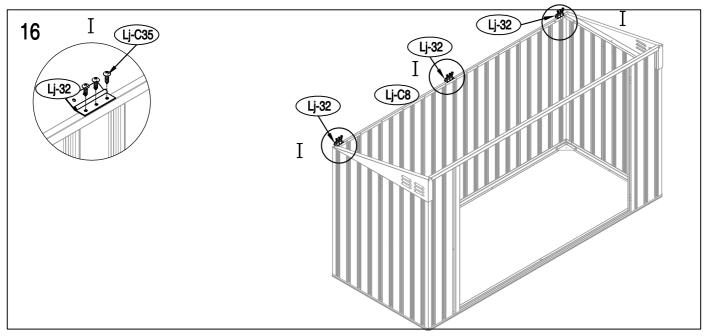


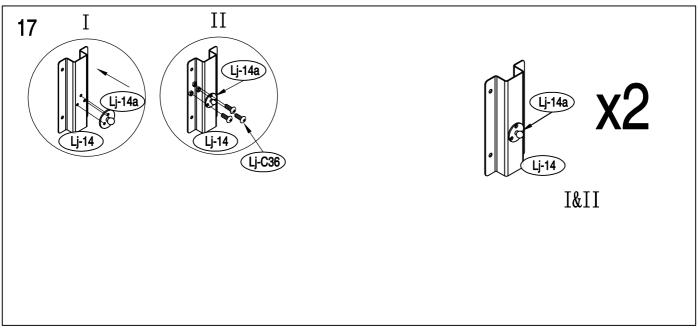


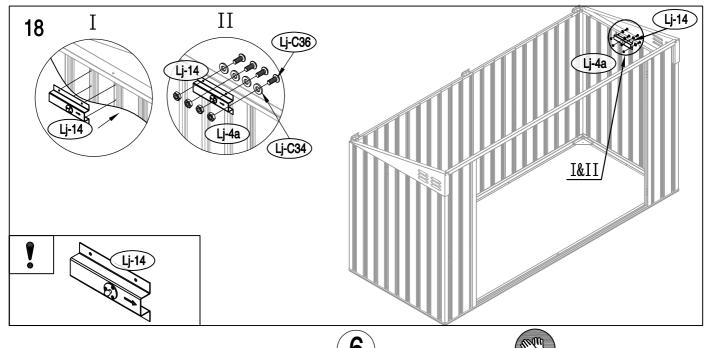


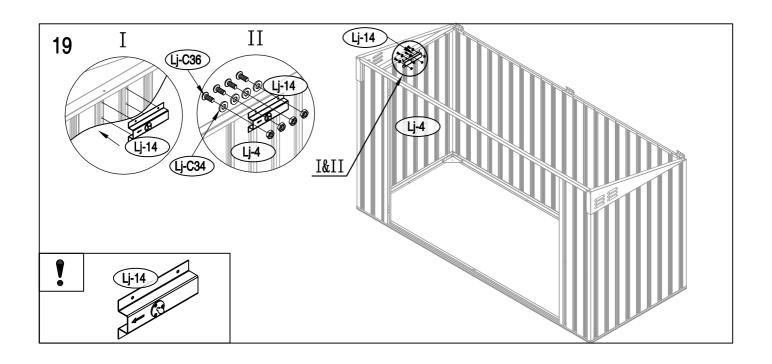





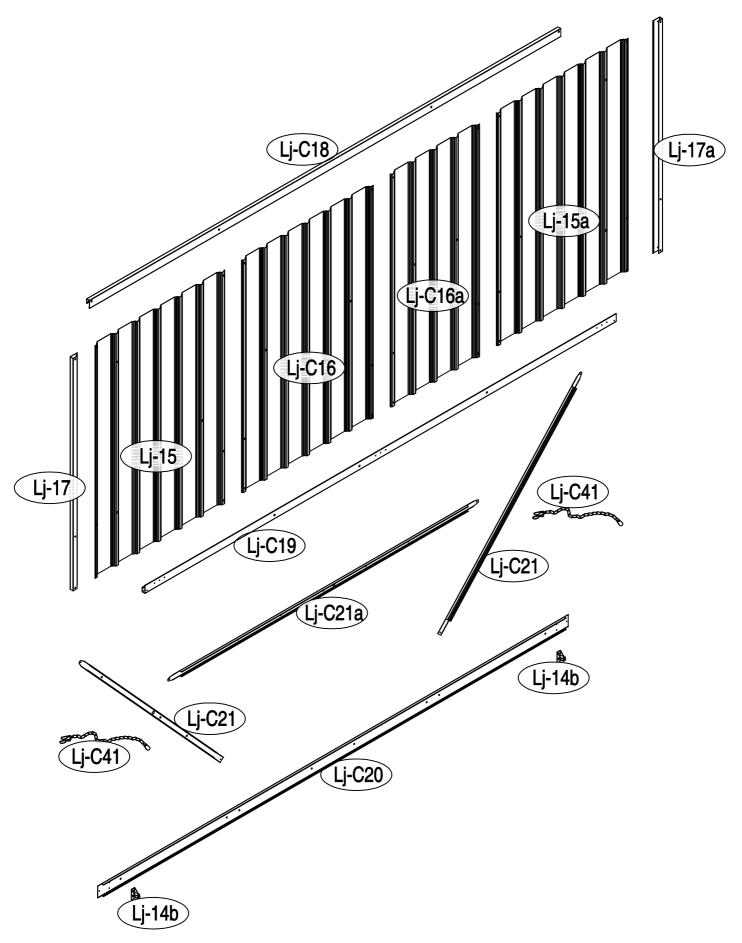

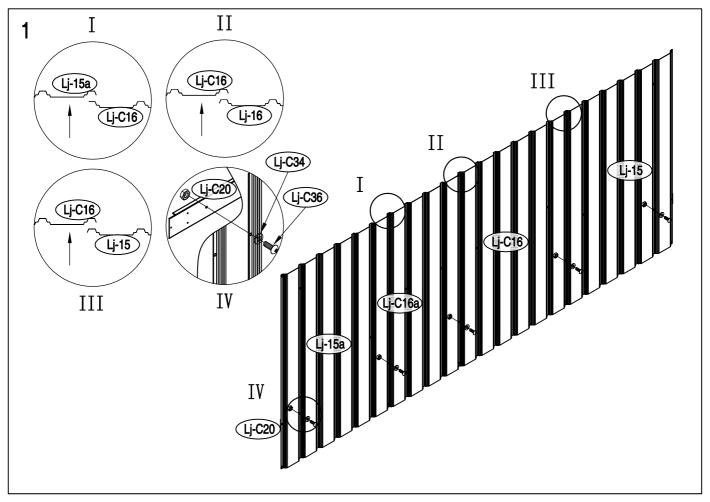


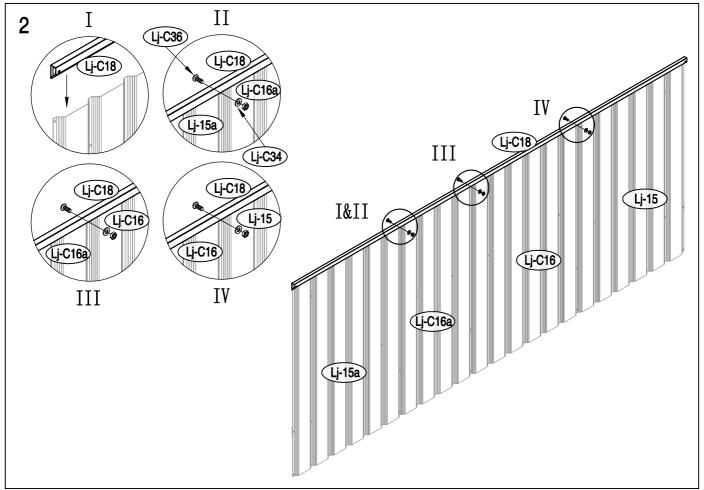


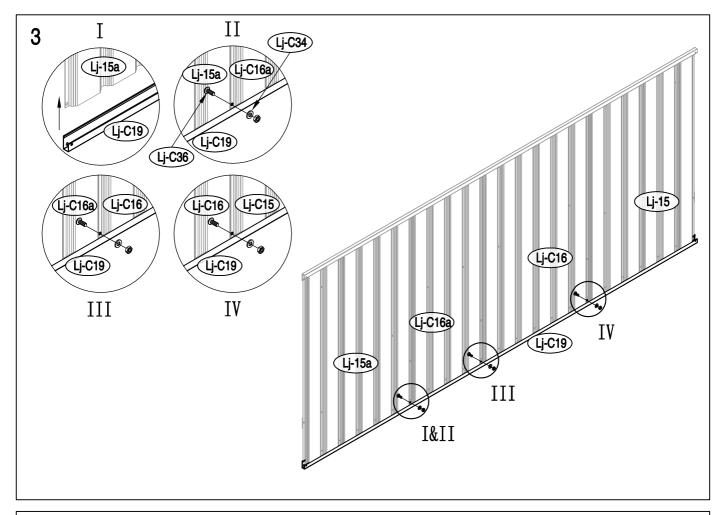


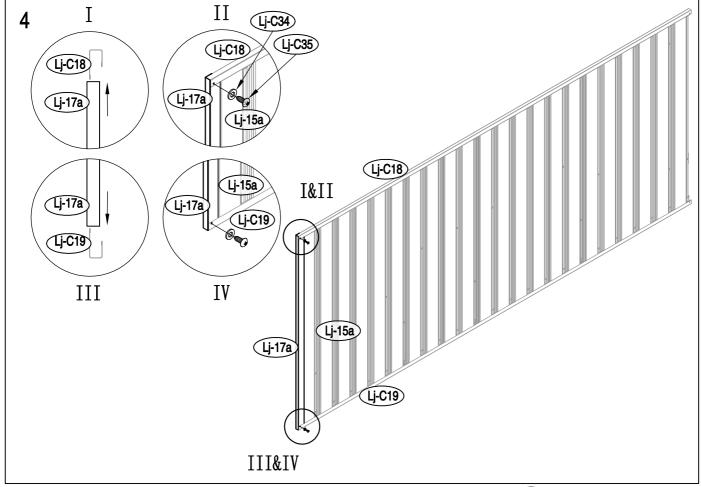





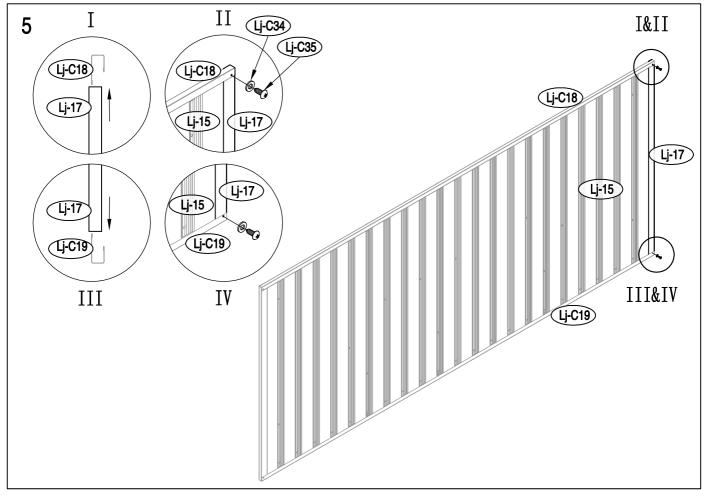


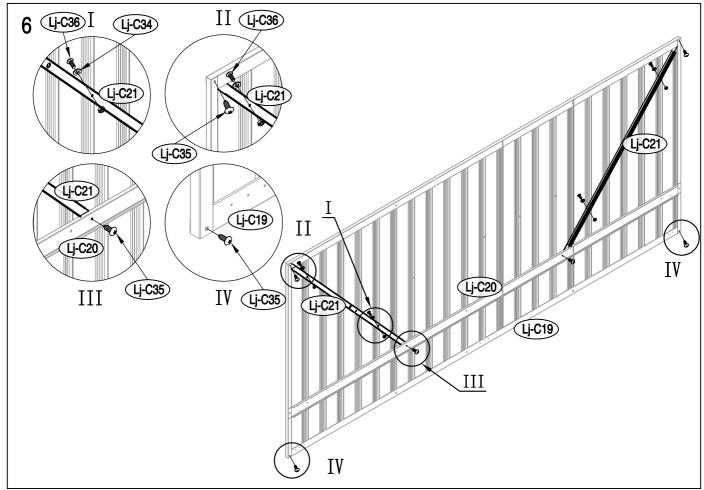


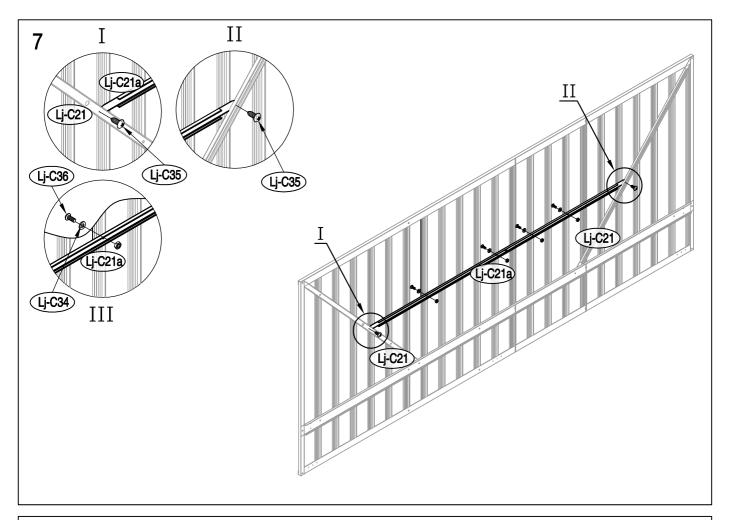

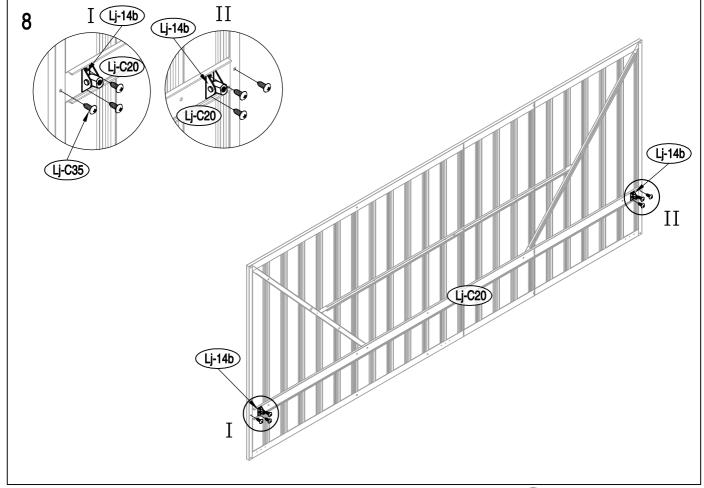

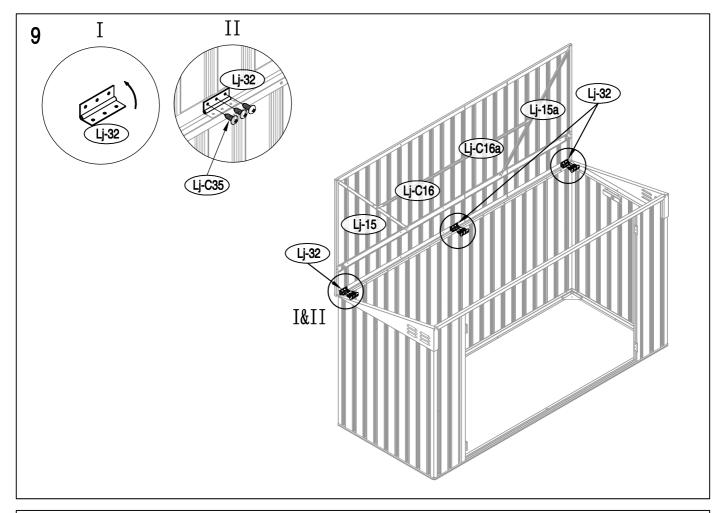


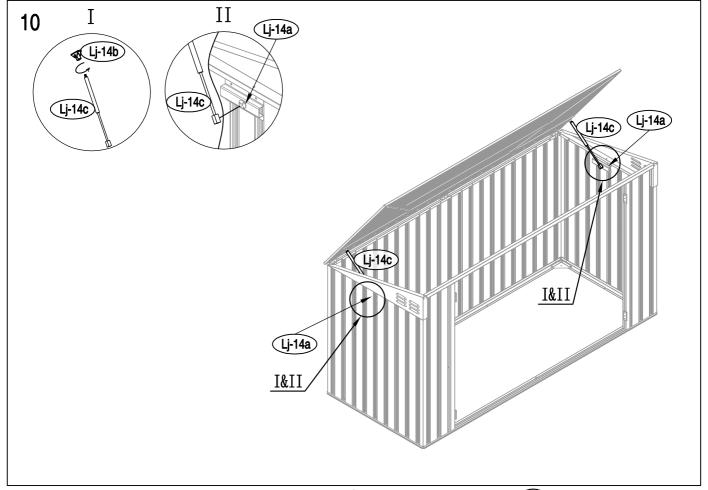

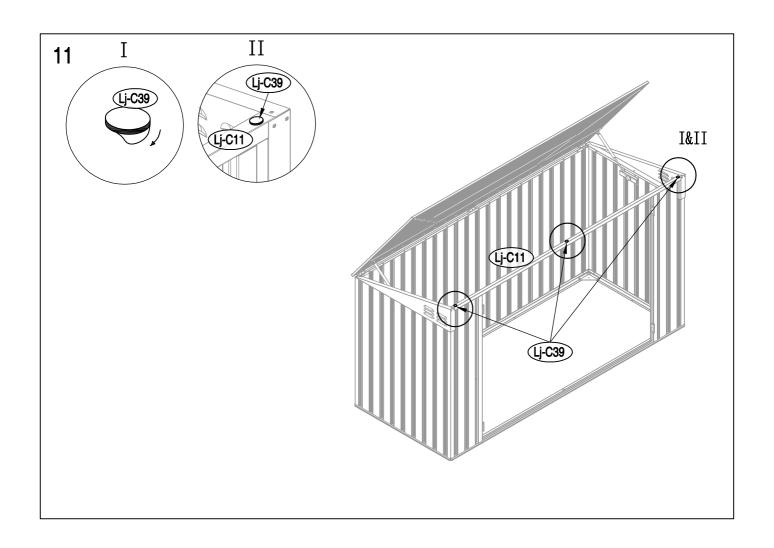



 $\Gamma$ 

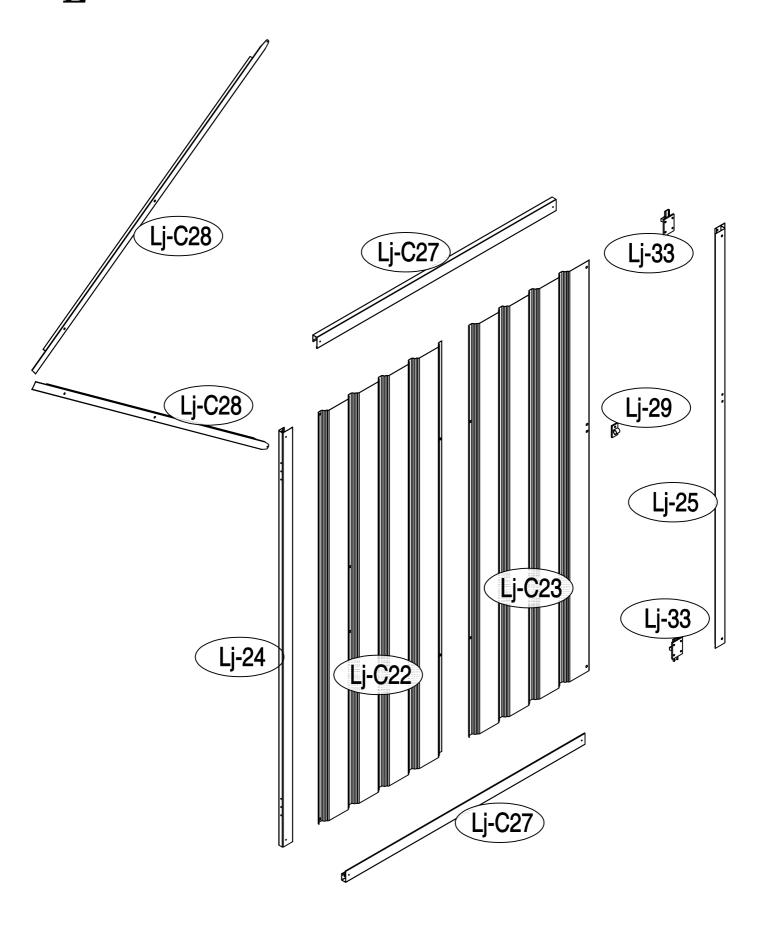

13

