


Die Anleitung beschreibt die wichtigsten Details für die Montage folgender **TEBAU Glasvordächer:**
"Nancy"



Diese Anleitung weist auf Details der Montage hin und ist für Personen gedacht die mit den Grundsätzen der Vordachmontage sowie den geltenden Sicherheitsrichtlinien vertraut sind. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Vordaches sorgfältig durch.

Zum Lieferumfang gehören:

- Das Vordach, Zubehör und Kleinteile (Umfang je nach Vordach unterschiedlich)

Die Lieferung erfolgt im Holzverschlag.

Alle Bauteile sind so weit wie möglich vormontiert. Das Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Art und Ausführung der Wandbefestigung ist vom zuständigen Fachbauleiter festzulegen.

(A) Montagerahmen anbringen:

Vorbereitung nach dem Auspacken:

- Montagerahmen vom Wandprofil abschrauben.

① Montagehöhe anzeichnen.

H = Höhe der Oberkante des Vordaches über OKFF.

② Montagerahmen ausrichten und festschrauben.

- Vor der Montage Wand im Montagebereich auf Ebenheit und Lotrechtigkeit prüfen.
- Befestigungspunkte entsprechend der Unebenheit der Wand hinterfütern.


Werkzeug

Neben dem üblichen Werkzeugsatz benötigen Sie:

- Schlagbohrmaschine
- Innensechskantschlüssel
- Wasserwaage
- Steinbohrer, \varnothing je nach Wahl der Wandbefestigung
- Versiegelungsmasse

Montagerahmen anbringen:

a) Beispiel

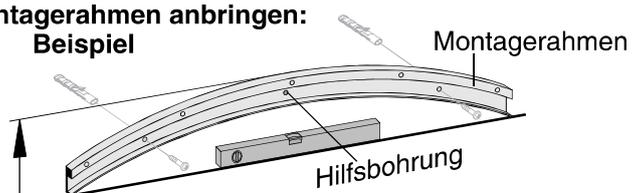


Bei Wandunebenheiten Befestigungspunkte des Montagerahmens hinterfütern!

Hinweis: Als Ausrichthilfe kann der Montagerahmen durch die Hilfsbohrung an der Anschlußwand fixiert werden.

VORDÄCHER MONTAGEANLEITUNG

(C) Vorbereitungen am Dach:

- ① **Alle Transportsicherungen entfernen**
- ② **Eindeckung entfernen**
 - Steckdichtung im Bereich des Wandprofils entfernen.
 - Transportsicherungen im Traufprofil aushebeln.
 - Eindeckung abnehmen.

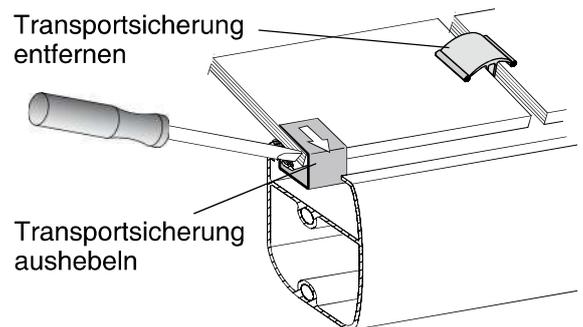

(D) Vordach montieren:

- ① **Vordach aufsetzen**
 - Vordach mit möglichst wenig Verwindung auf den Montagerahmen auflegen.
- ② **Befestigung im Wandanschluß**
 - Wandprofil mit den zur Lieferung gehörenden Befestigungsmitteln am Montagerahmen befestigen.

