


## Montageanleitung COLANI Dekoelemente

1. Tapete ablängen und auslegen.
2. Position für Dekoelemente auswählen.
3. Position mit Befestigungsstift von vorne markieren und dann den Stift von hinten durch die Tapete stechen:



4. Dekoelemente auf den Befestigungsstift stecken und fest andrücken.  
Die Verbindung ist nicht mehr lösbar.

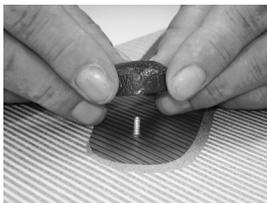

5. Anschließend Tapete, wie gewohnt, in Wanklebetchnik tapezieren.

*colani*

**Artikel Nr.  
76996**

Made in Germany  
by

**marburg**  
WALLCOVERINGS

MARBURGER TAPETENFABRIK  
J. B. Schaefer GmbH & Co. KG  
Bertram-Schaefer-Straße 11  
35274 Kirchhain  
GERMANY  
[www.marburg.com](http://www.marburg.com)

