


Montageanleitung für Schwimmbadüberdachungen

Als erstes werden die Bodenschienen auf einem tragfähigen Untergrund aufgelegt, wobei zu beachten ist, dass diese waagrecht verlegt sind und diagonal genau im rechten Winkel vermessen werden. (Untergrundunebenheiten sind auszugleichen +/- 3mm)

Diagonalen
messen

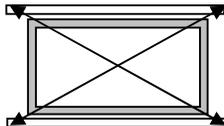

Untergrund-
unebenheiten sind
auszugleichen




Der korrekte Abstand der Bodenschienen zueinander ist ebenfalls genau einzurichten. Beachten Sie dabei, dass die Bodenschienen absolut parallel zu einander verlaufen. Das Montagemaß (Laufschienen Innen/Innen) entnehmen Sie der Checkliste!

(siehe Skizze)



Richtig

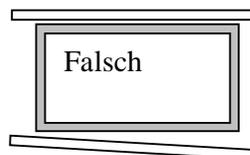


Falsch

Die Bodenschienen zur Beckenlängsseite ebenfalls einrichten. (Gleichen Überstände beachten)



Richtig

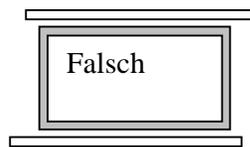

Falsch

Nach dem Ausrichten der Bodenschienen werden diese nun mit Schrauben an den jeweiligen Enden provisorisch am Untergrund fixiert. An den Stoßstellen ist ein Kunststoffverbinder in die Bodenschiene (Hohlkammer) einzuführen, um einen Versatz der Bodenschienen zu vermeiden - bessere Laufeigenschaft! Die einzelnen Überdachungselemente werden nun in die Bodenschiene eingeschoben. Kontrollieren Sie die Laufeigenschaft der Schwimmbadüberdachung, indem Sie die Elemente über die gesamte Länge der Bodenschienen verschieben. Bei Bedarf ist der Untergrund nochmalig auszugleichen. Wenn die Laufsicherheit der Überdachung gegeben ist, verschrauben Sie nun die Bodenschienen fix mit dem Untergrund (Aufteilung ca. alle 100cm).

Nach dem Verschrauben der Bodenschienen werden die Überdachungselemente gleichmäßig über dem Schwimmbad aufgeteilt.

An den Enden der Bodenschienen werden nun die Endkappen montiert, um ein Auslaufen der Überdachungselemente zu verhindern und einen optischen Abschluss zu erzielen.

Fertig ist die Montage Ihrer Schwimmbadüberdachung!
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer Schwimmbadüberdachung.