

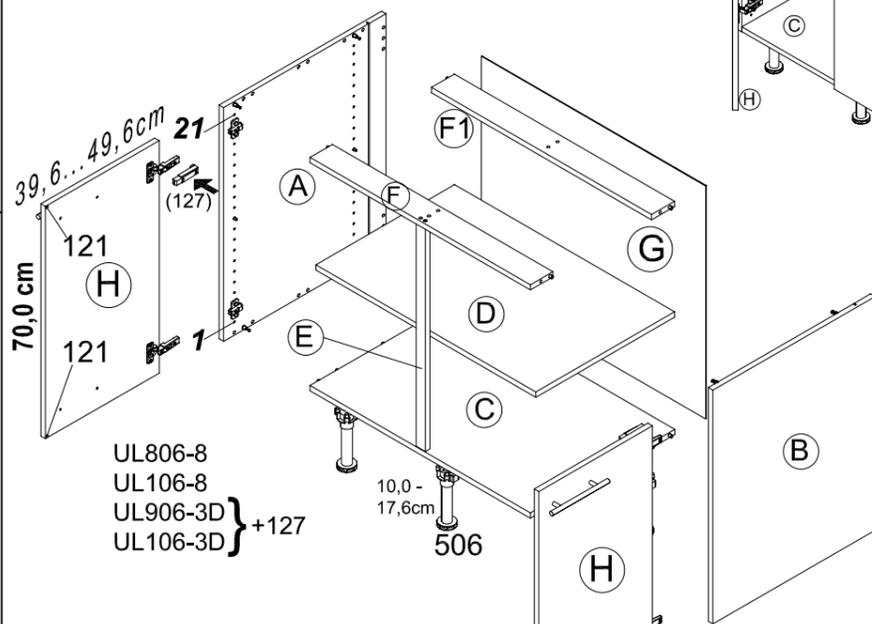
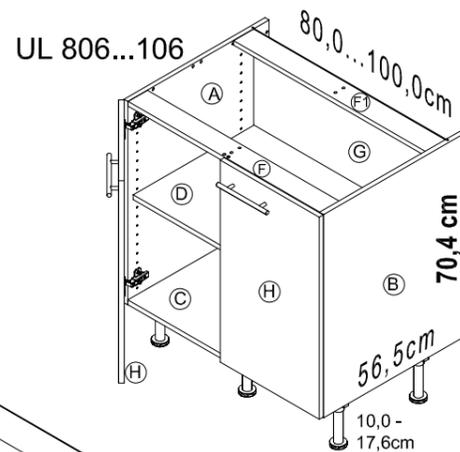


**Service-Hotline**  
**01805-678101**  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**

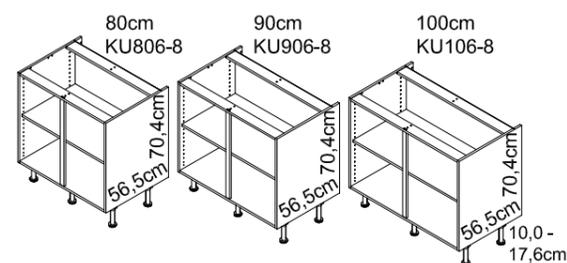


UL806-8  
UL106-8  
UL906-3D  
UL106-3D } +127


# Montageanleitung

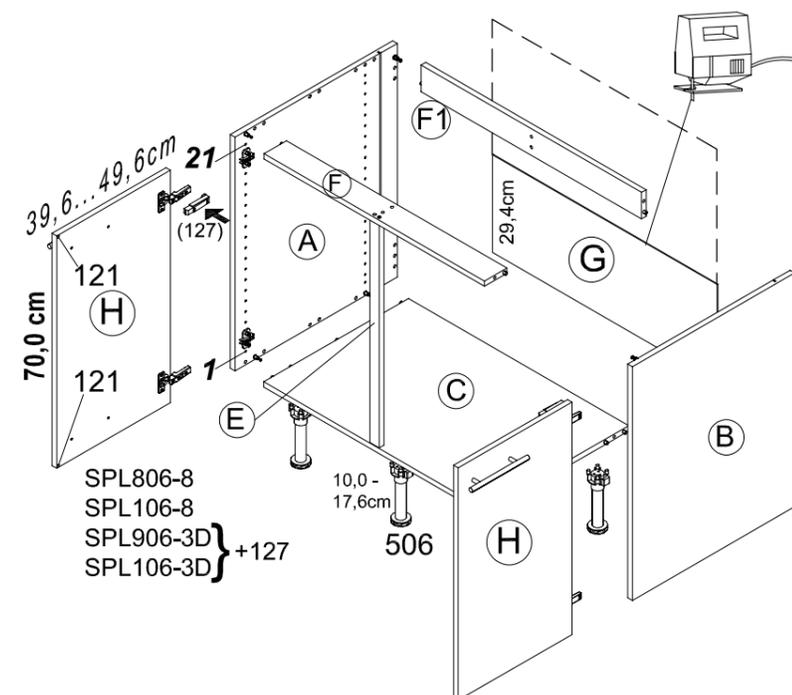


SPL806-8  
SPL106-8  
SPL906-3D  
SPL106-3D } +127

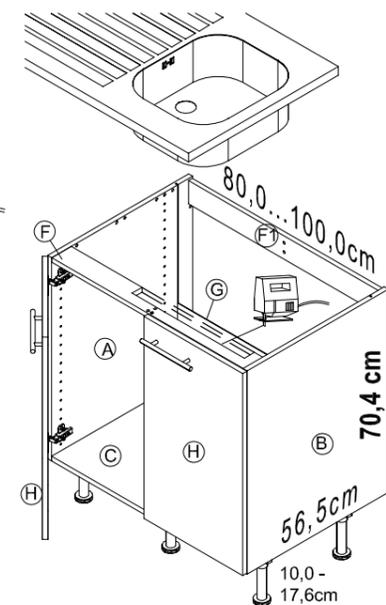

SPL 806...106

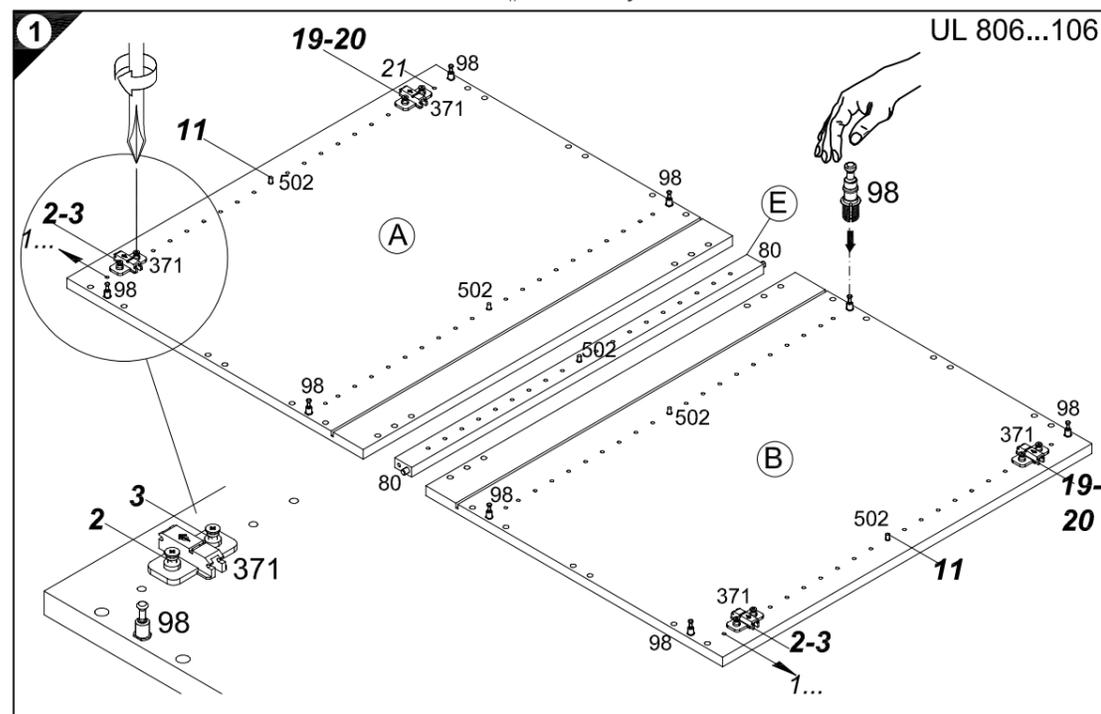

UL 806...106








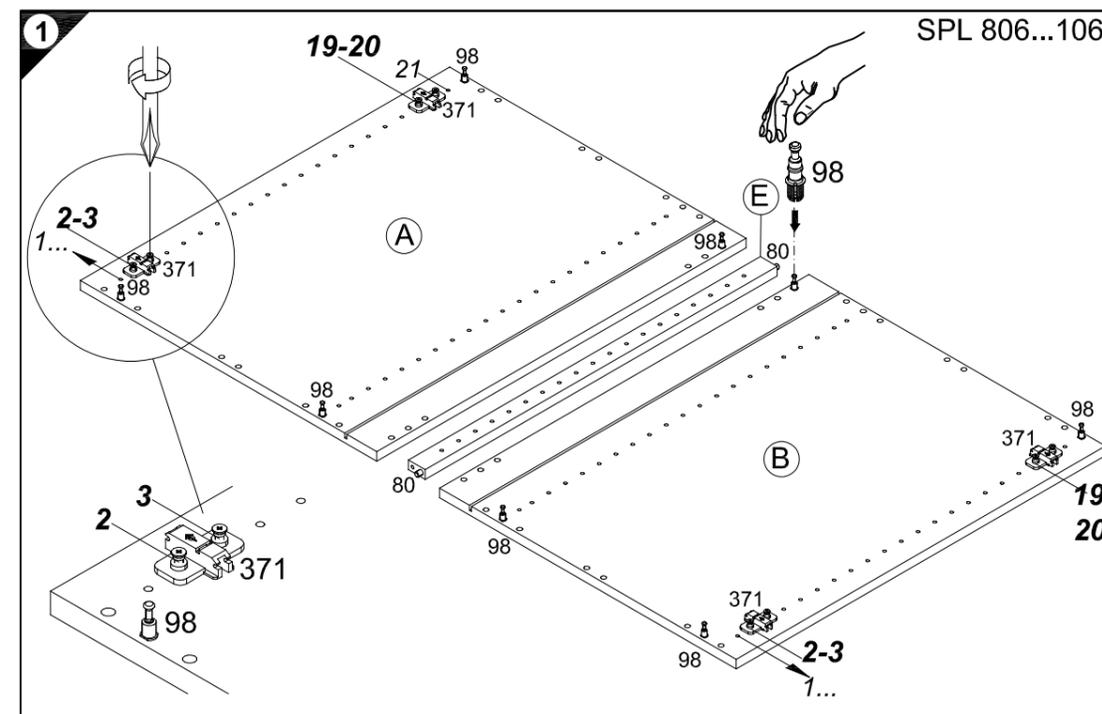


SPL 806...106





Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

80cm UL806-8	A  E941021	B  E941021	C  E951212	D  E950302	E  E940099	F  E942972	F1  E952972	G  E970005	H  E940623
100cm UL106-8	A  E941021	B  E941021	C  E951211	D  E950301	E  E940099	F  E942971	F1  E952971	G  E970115	H  E940622
90cm UL906-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951218	D  E950312	E  E940099	F  E942978	F1  E952978	G  E970072	H  E940620
100cm UL106-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951211	D  E950301	E  E940099	F  E942971	F1  E952971	G  E970115	H  E940622
80cm SPL806-8	A  E941021	B  E941021	C  E951212	E  E940099	F  E942972	F1  E952972	G  E970005	H  E940623	
100cm SPL106-8	A  E941021	B  E941021	C  E951211	E  E940099	F  E942971	F1  E952971	G  E970115	H  E940622	
90cm SPL906-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951218	E  E940099	F  E942978	F1  E952978	G  E970072	H  E940620	
100cm SPL106-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951211	E  E940099	F  E942971	F1  E952971	G  E970115	H  E940622	



1 → 2 → 3 ...

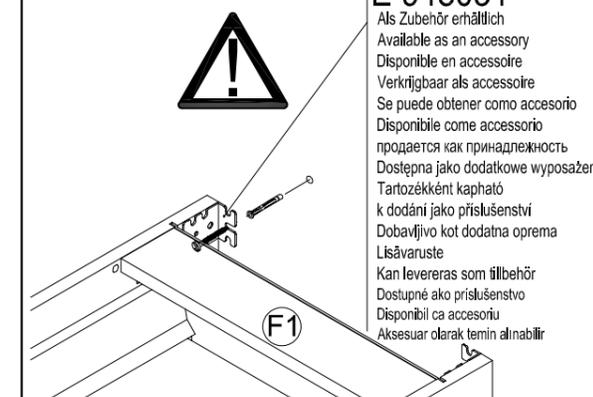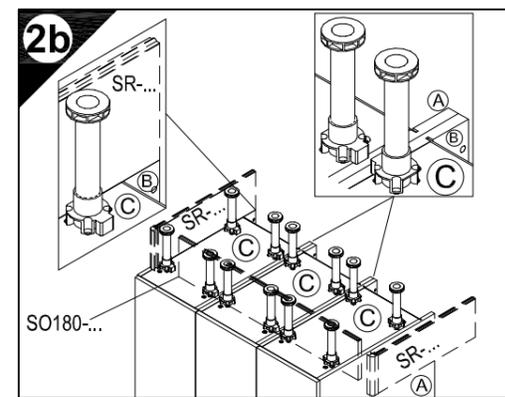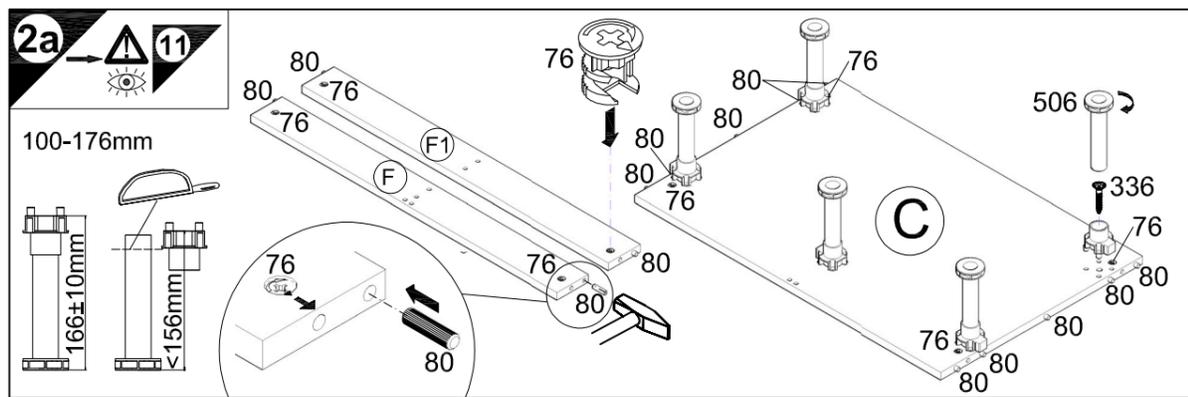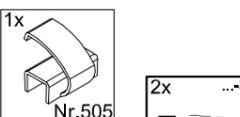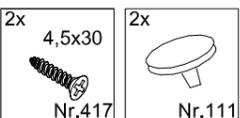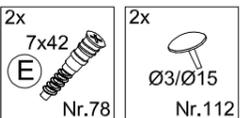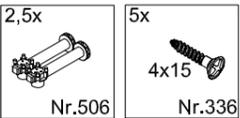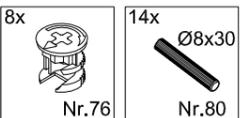

**E 948031**  
 Als Zubehör erhältlich  
 Available as an accessory  
 Disponible en accessoire  
 Verkrijgbaar als accessoire  
 Se puede obtener como accesorio  
 Disponibile come accessorio  
 продается как принадлежность  
 Dostępna jako dodatkowe wyposażenie  
 Tartozéként kapható  
 k dodání jako příslušenství  
 Dobavljivo kot dodatna oprema  
 Lisävaruste  
 Kan levereras som tillbehör  
 Dostupné ako príslušenstvo  
 Disponibil ca accesoriu  
 Aksesuar olarak temin alınabilir

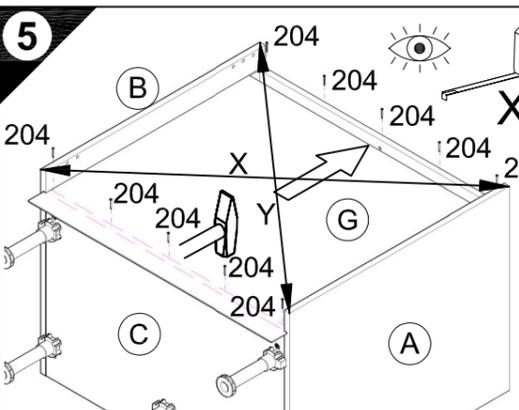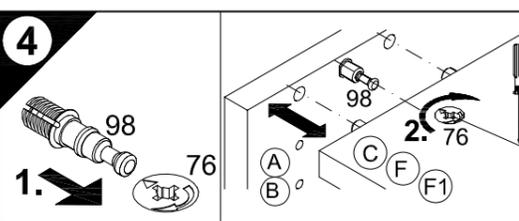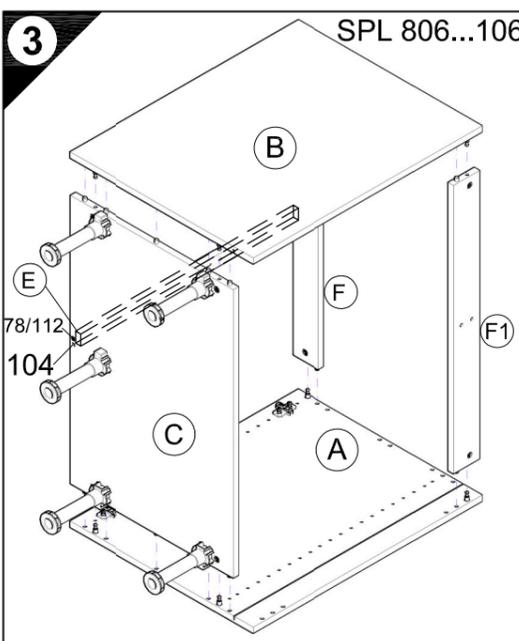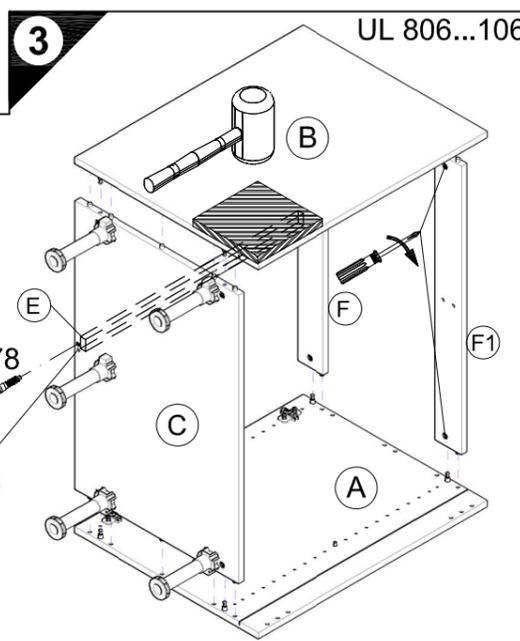

**D** Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.  
**GB** The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.  
**F** Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.  
**NL** De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.  
**E** Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.  
**I** I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsivoglia di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.  
**RUS** Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.  
**PL** Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyty ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.  
**H** A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profilal kell ellátni.  
**CZ** Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící skříně a vnější skříně, pokud jsou spolu s dalšími skříněmi kamí spojeny v jedné řadě.  
**SLO** Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s potjubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrilnimi zidnimi kotniki.  
**FIN** Alikaapeista muodostuvan kaapeerivun uloimmat kaapeat on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapitkin.  
**S** De yttre skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.  
**SK** Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je potrebné namontovať nástenný uholník.  
**RO** Pentru exteriorul ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un şir, precum şi dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.  
**TR** Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli saydaki alt dolapların dış bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

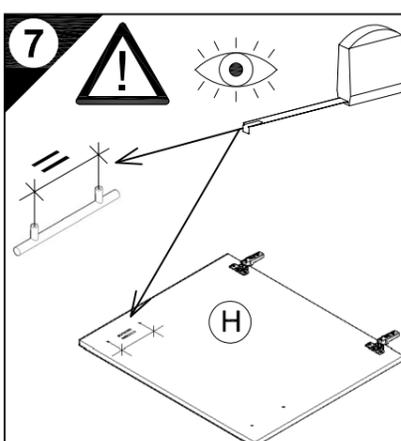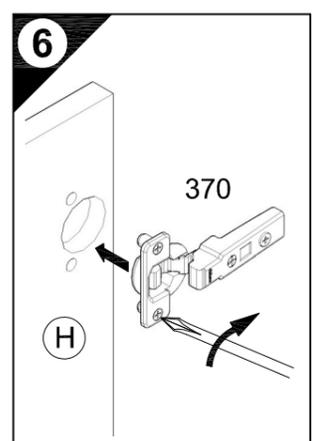

**D** Holzunterlage verwenden!  
 Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
**GB** Use a wooden base!  
 Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
**F** Utiliser un support en bois!  
 Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!  
**NL** Houten onderlegger gebruiken!  
 Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
**E** ¡Utilizar una base de madera!  
 ¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
**I** Utilizzare una base di legno!  
 Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
**RUS** Использовать деревянную подложку!  
 Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!  
**PL** Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

**H** Alkalmazzon fa alátét!  
 Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!  
**CZ** Použijte dřevěný podklad!  
 Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtávejte pomocí malého tlaku!  
**SLO** Uporabite leseno podlago!  
 Pritisnite lónico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
**FIN** Käytä puualustaa!  
 Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
**S** Använd ett träunderlag!  
 Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!  
**SK** Použite drevený podklad!  
 Pritlačte front, použijte ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!  
**RO** suport de lemn!  
 Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
**TR** Ahşap taban kullanın!  
 Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

