


Montageanleitung


SAUNAANLAGE:
Blockbohlen- Elemente

Wandstärke 40 mm
B 208 x T 172 x H 200 cm


KOMPLETT-ANSICHT 3D

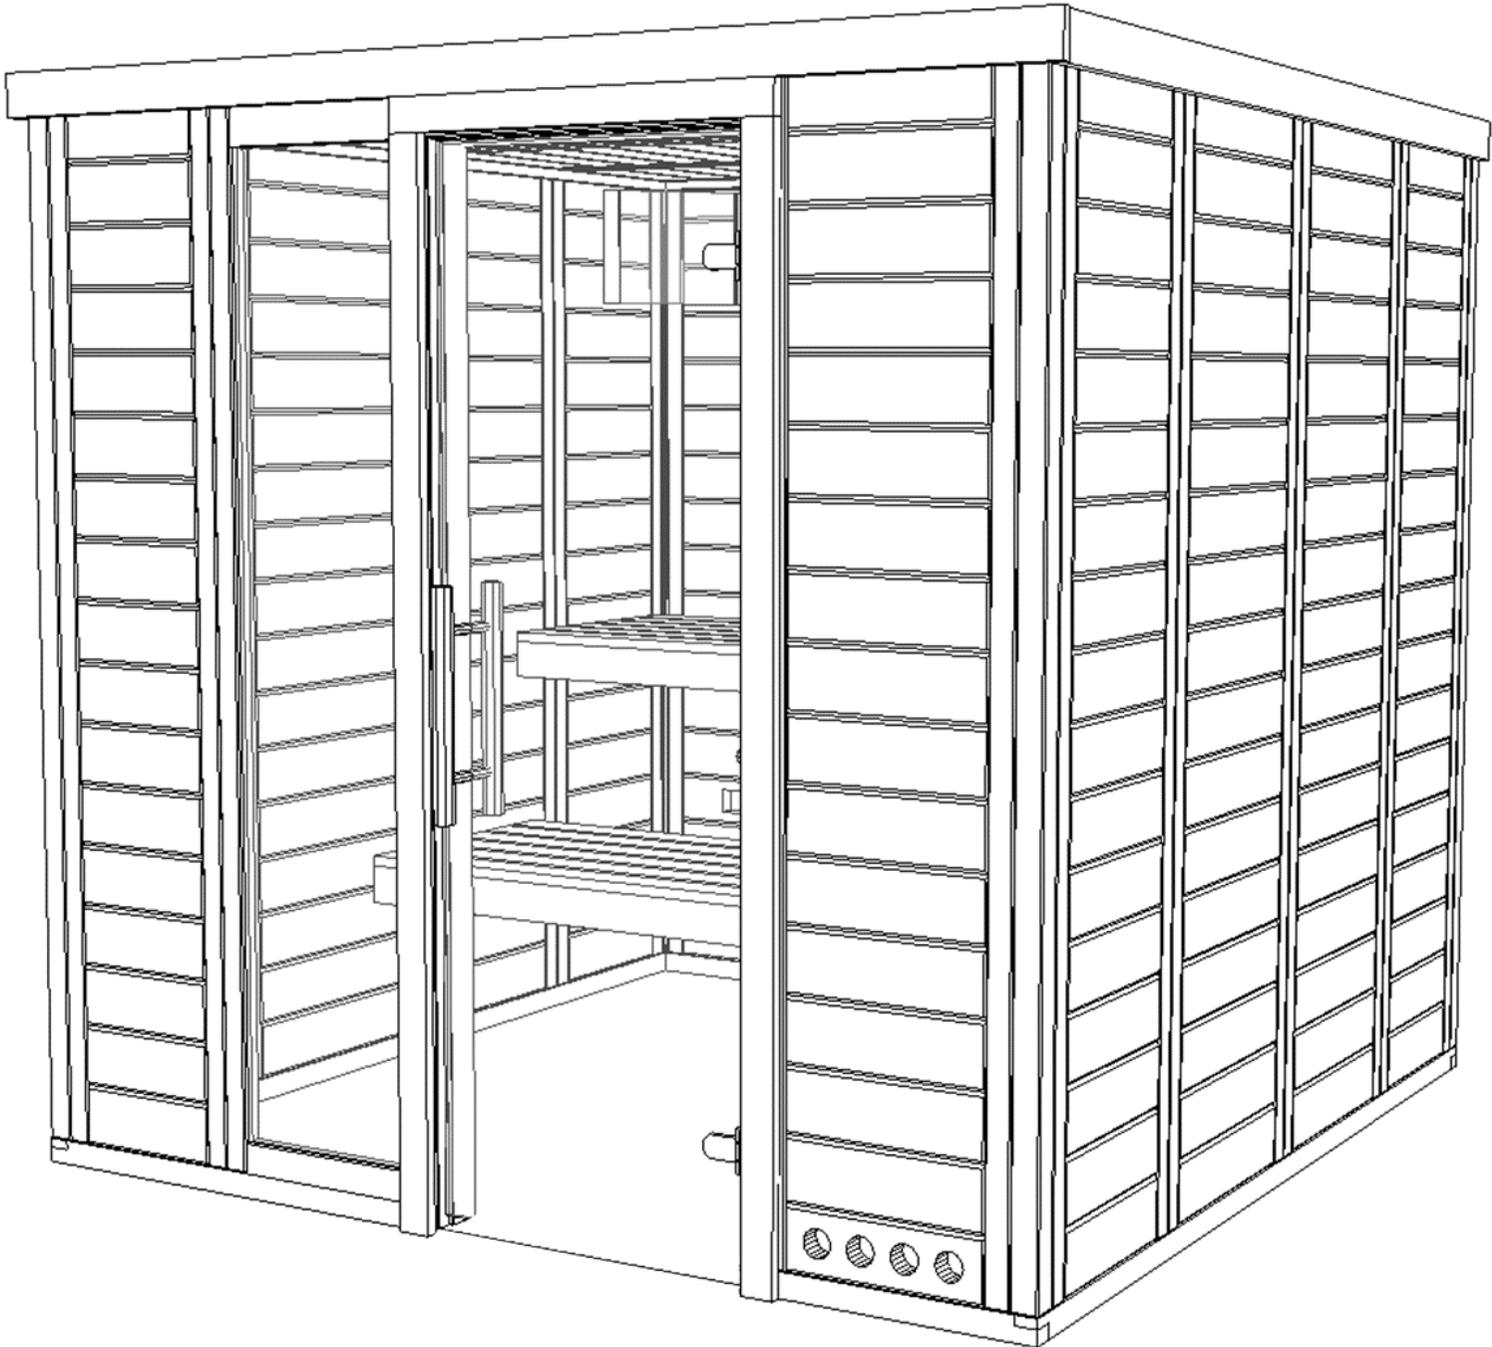

GRUNDRISS-SAUNAAANLAGE B 208 X T 172 CM

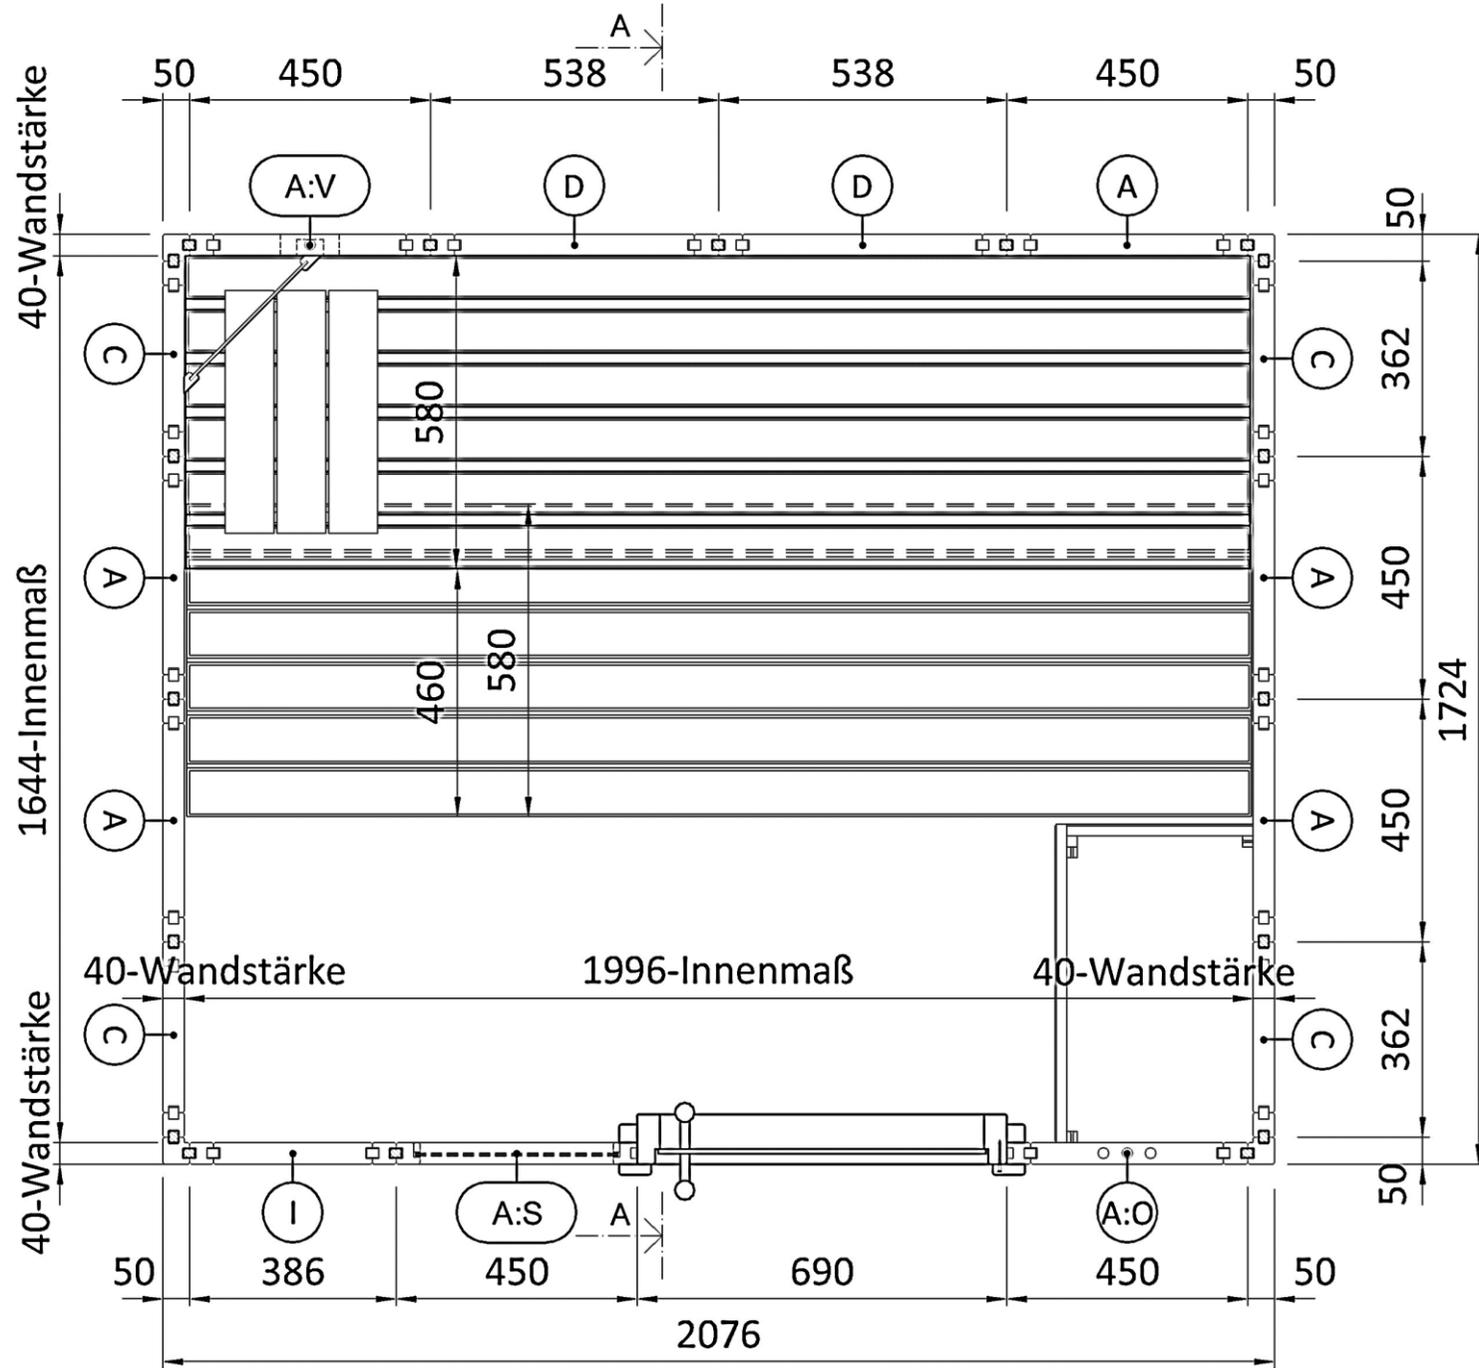


ALTERNATIV SPIEGELVERKEHRTER AUFBAU MÖGLICH

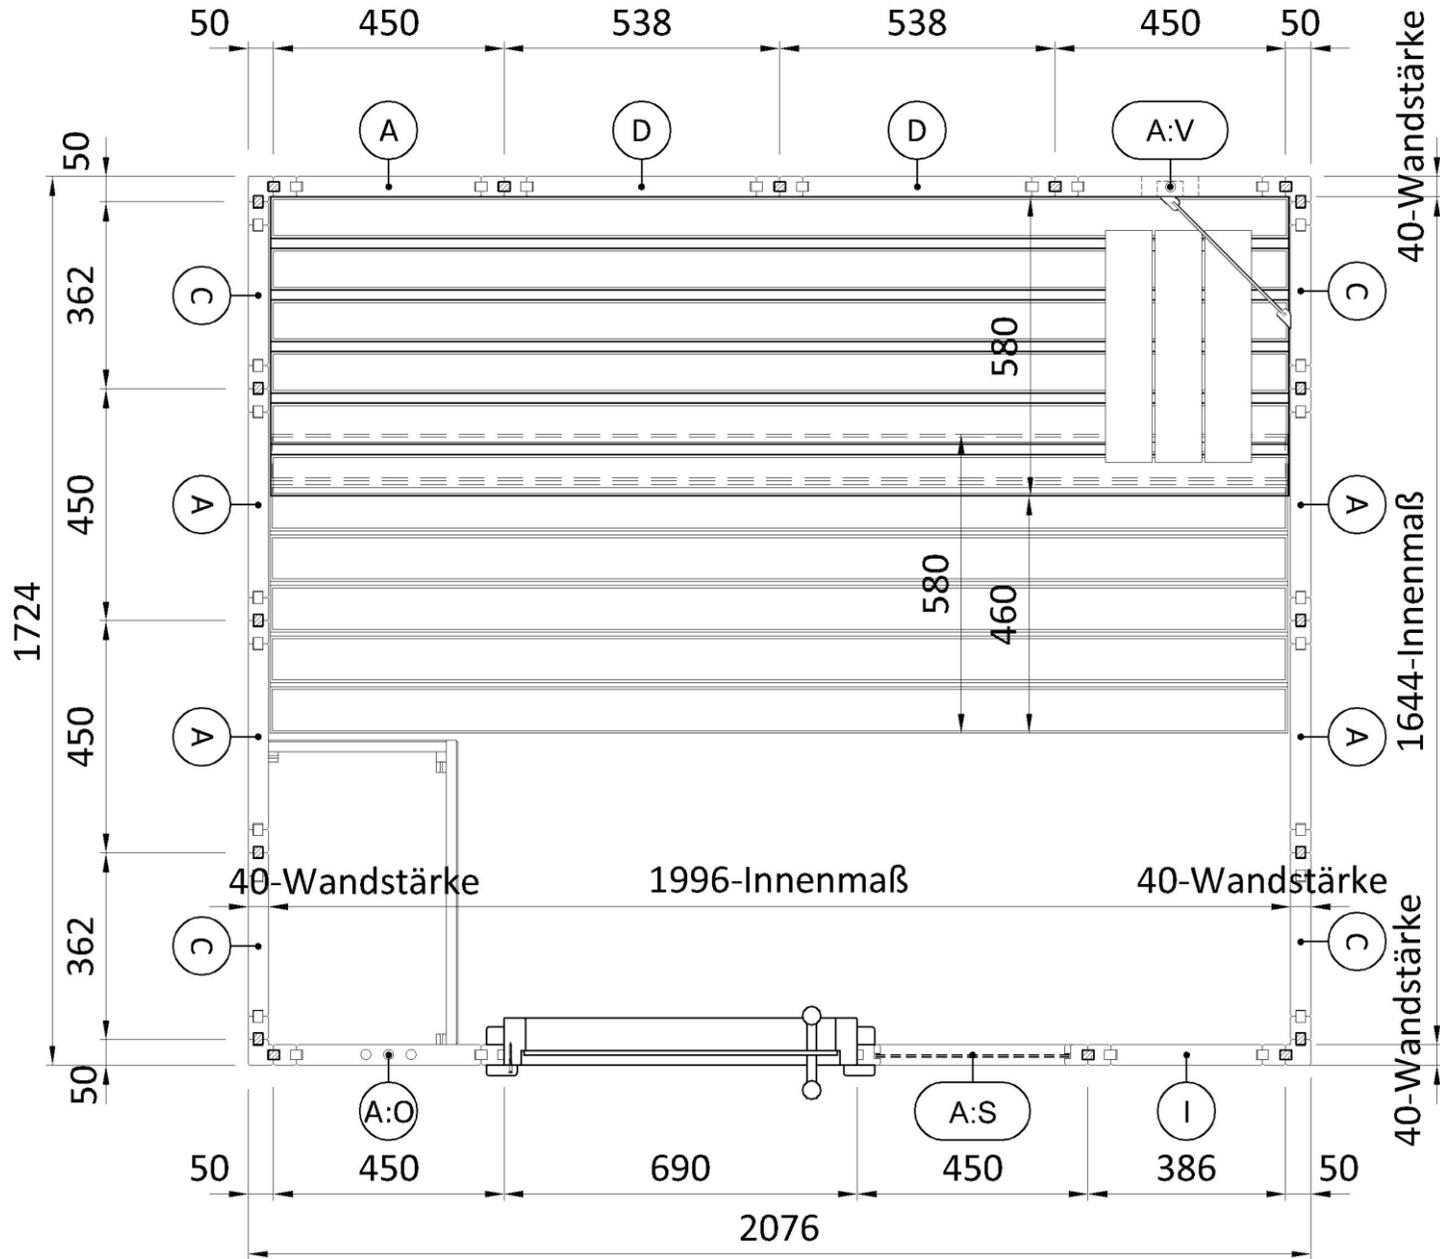


Stückliste – SAUNAANLAGE Blockbohlen- Elemente, B 208 x T 172 x H 200 cm						
Gruppe	Teile	Typ	Dicke	Breite[mm]	Länge [mm]	Stückzahl
1	Wand	Wand A	40	450	1950	5
	Wand	Wand A:O	40	450	1950	1
	Wand	Wand A:V	40	450	1950	1
	Wand	Wand A:S	40	450	1950	1
	Wand	Wand C	40	362	1950	4
	Wand	Wand D	40	538	1950	2
	Wand	Wand I	40	386	1950	1
2	Dach	Dach 1	40	450	1990	2
	Dach	Dach 2	40	362	1990	2
3	Wand	Verbindungsleisten (Wand) 3a	17	22	1940	18
	Dach	Verbindungsleisten (Dach) 3b	17	22	1990	3
4	Wand	Eckpfosten (90°)	50	50	1950	4
5	Dach	Distanzleiste (Dach)	10	40	1990	2
6	Boden	Bodenrahmen TA	40	55	2076	1
	Boden	Bodenrahmen TO(R)	40	55	1724	2
	Boden	Bodenrahmen TM(R)	40	55	886	1
	Boden	Bodenrahmen TN(R)	40	55	500	1
7	Tür	Türrahmen	92	690	1890	1
	Tür	Türrahmenverkleidung B1	38	38	1890	2
	Tür	Türrahmenverkleidung B2	40	105	710	1
	Tür	Türrahmenverkleidung C1	17	60	1869	2
	Tür	Türrahmenverkleidung C2	17	60	776	1
8	Dach	Dachleisten 8a	20	26	1996	2
	Dach	Dachleisten 8b	20	26	1592	2
9	Sauna Ausrüstung	Auflagehölzer 9a	30	45	560	2
	Sauna Ausrüstung	Auflagehölzer 9b	30	45	1020	2
10	Sauna Ausrüstung	Sauna-Liegen 10a	102	580	1988	2
11	Sauna Ausrüstung	Kopfstütze	75	450	275	1
12	Sauna Ausrüstung	Eck-Leuchte	20	360	265	1
13	Sauna Ausrüstung	Abluftschieber	16	140	280	1
14	Sauna Ausrüstung	Ofenschutzgitter 14a	42	400	590	1
	Sauna Ausrüstung	Ofenschutzgitter 14b	42	400	348	1
15	Dach	Abdeckleisten 15a	17	80	2120	1
	Dach	Abdeckleisten 15b	17	80	1730	2
	Montagematerial	Montagematerial				1

BODENRAHMEN (GRUPPE 6) – ANSICHT 3D

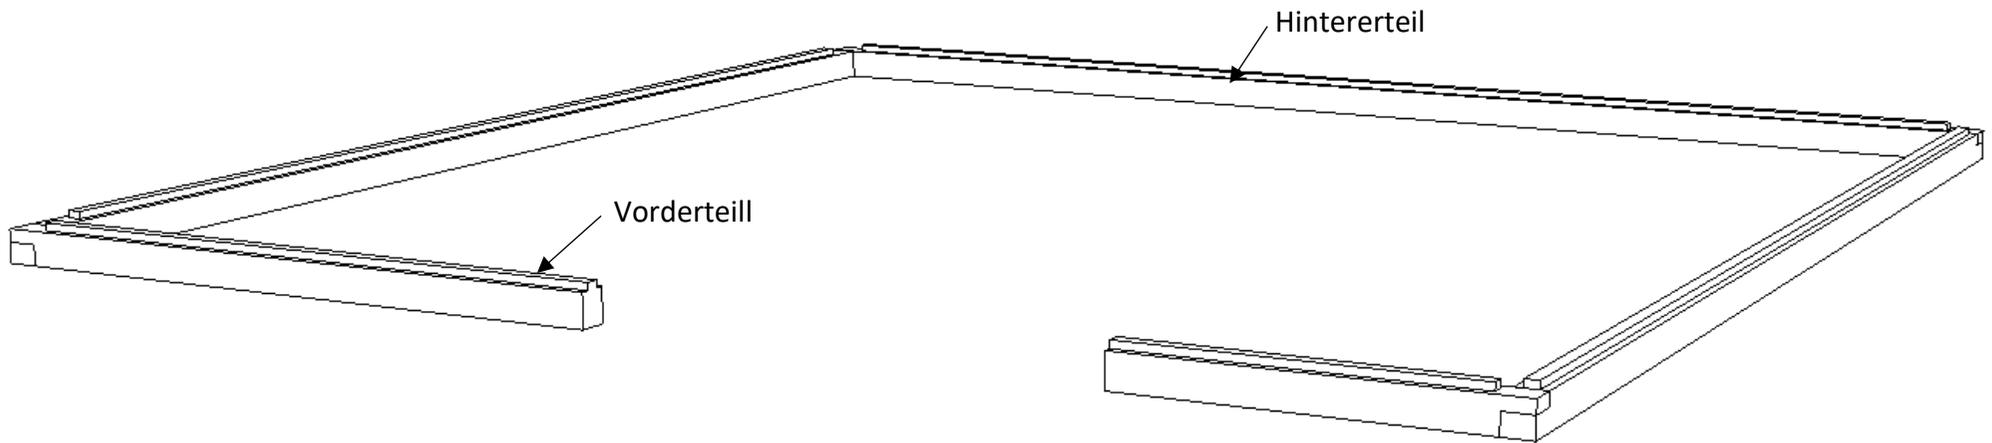


- Verbinden Sie die Bodenbalken mit Holzschrauben 4x40
- Überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit des Bodenrahmens, z.B. messen Sie die Diagonalen

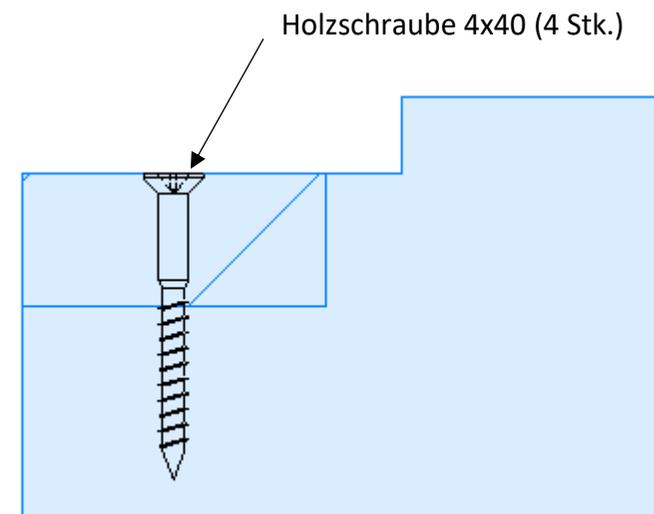


BODENRAHMEN (GRUPPE 6) - GRUNDRISS


2076

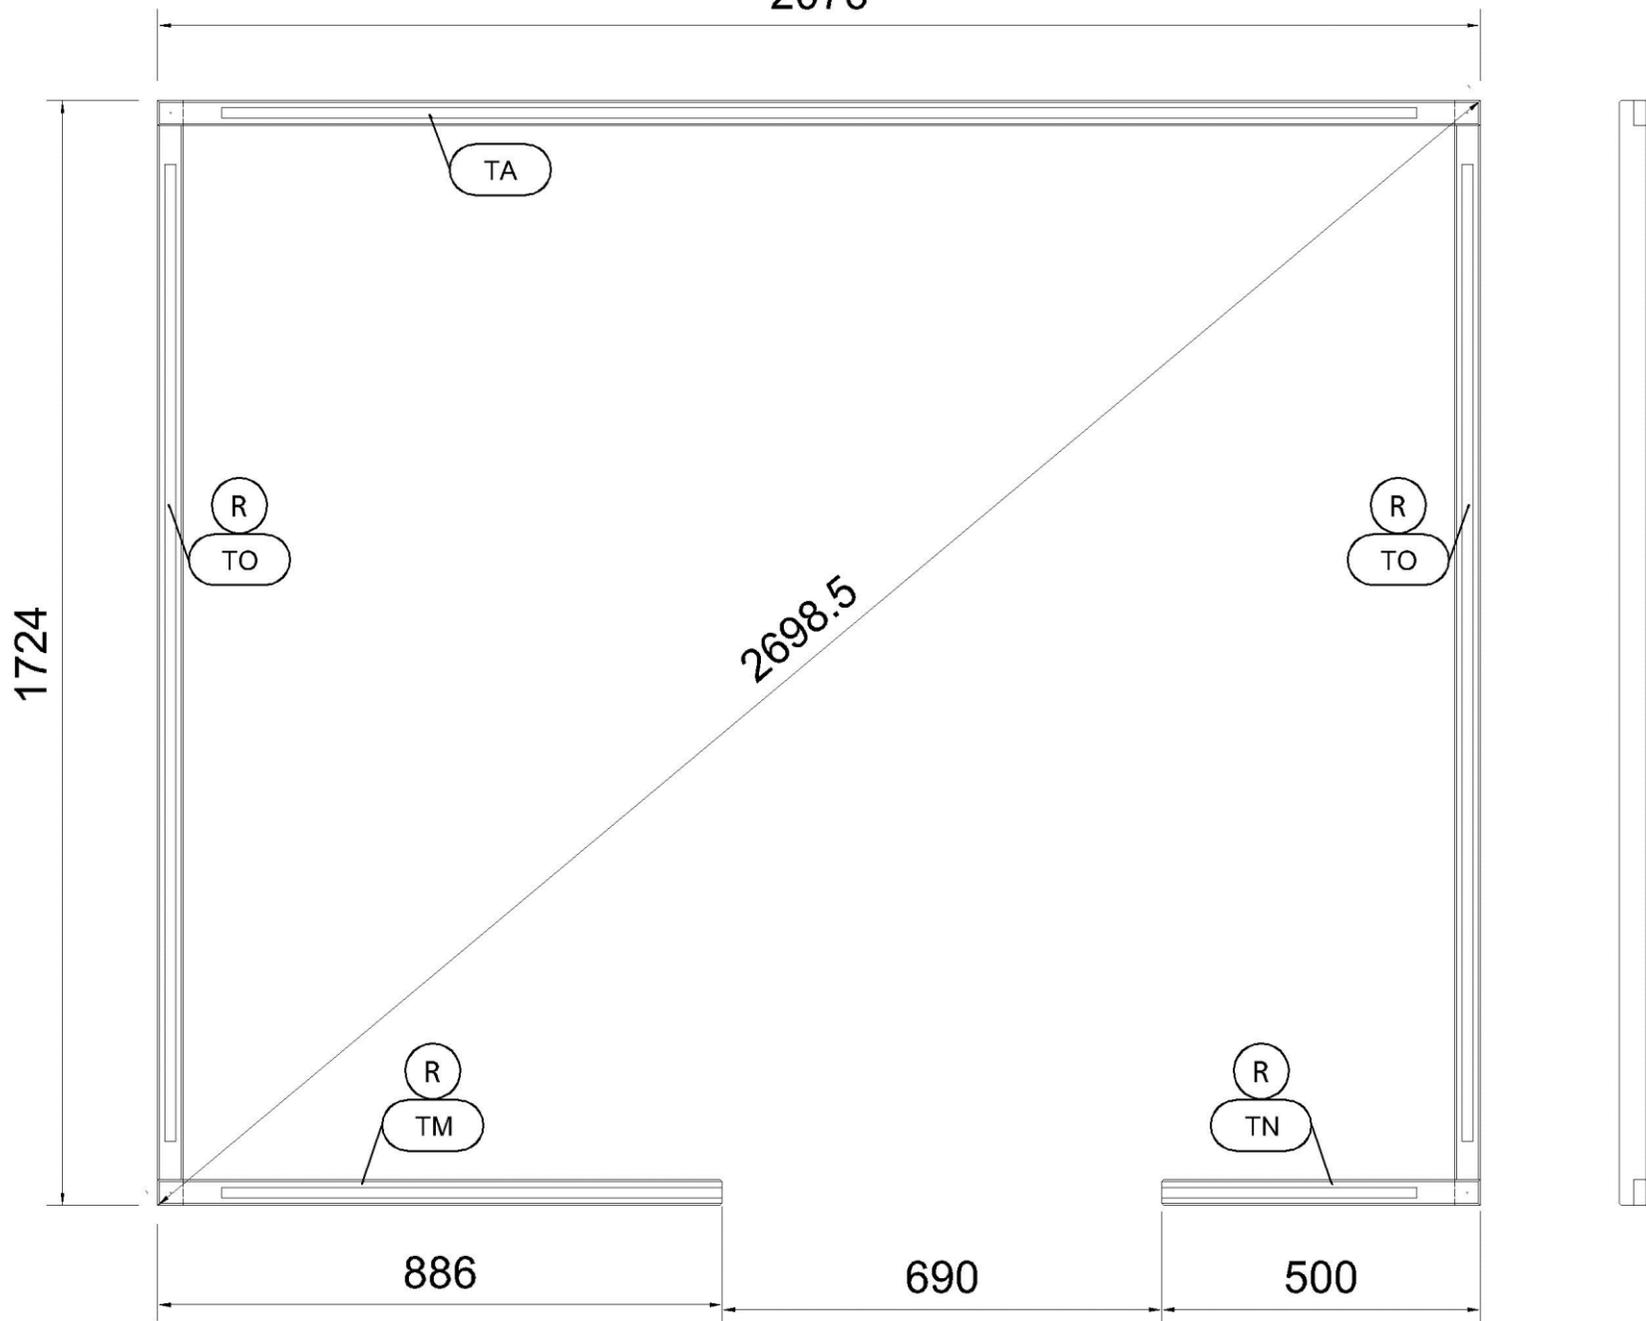

WANDELEMENTE – VERBINDUNGSSYSTEM

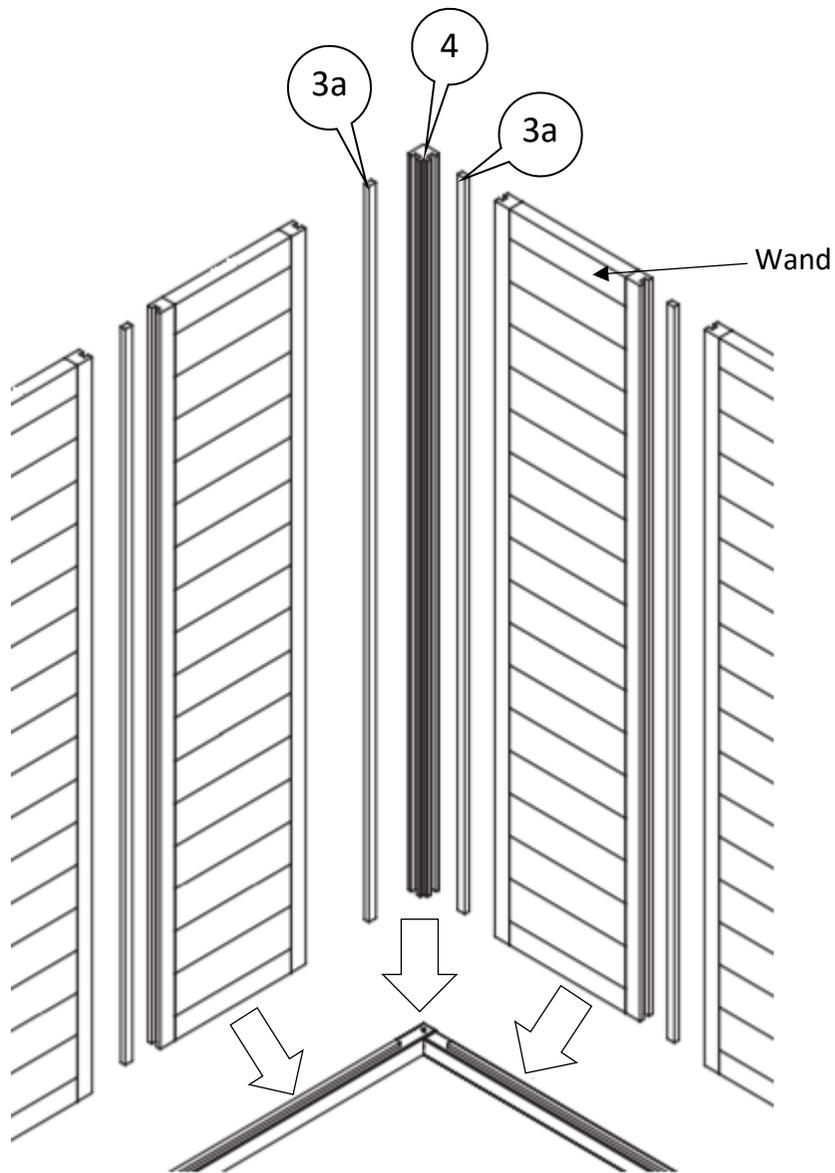


Holzschraube 4x70 (6 Stk.) +
Holzkappe Ø15 (Dicke 10 mm)

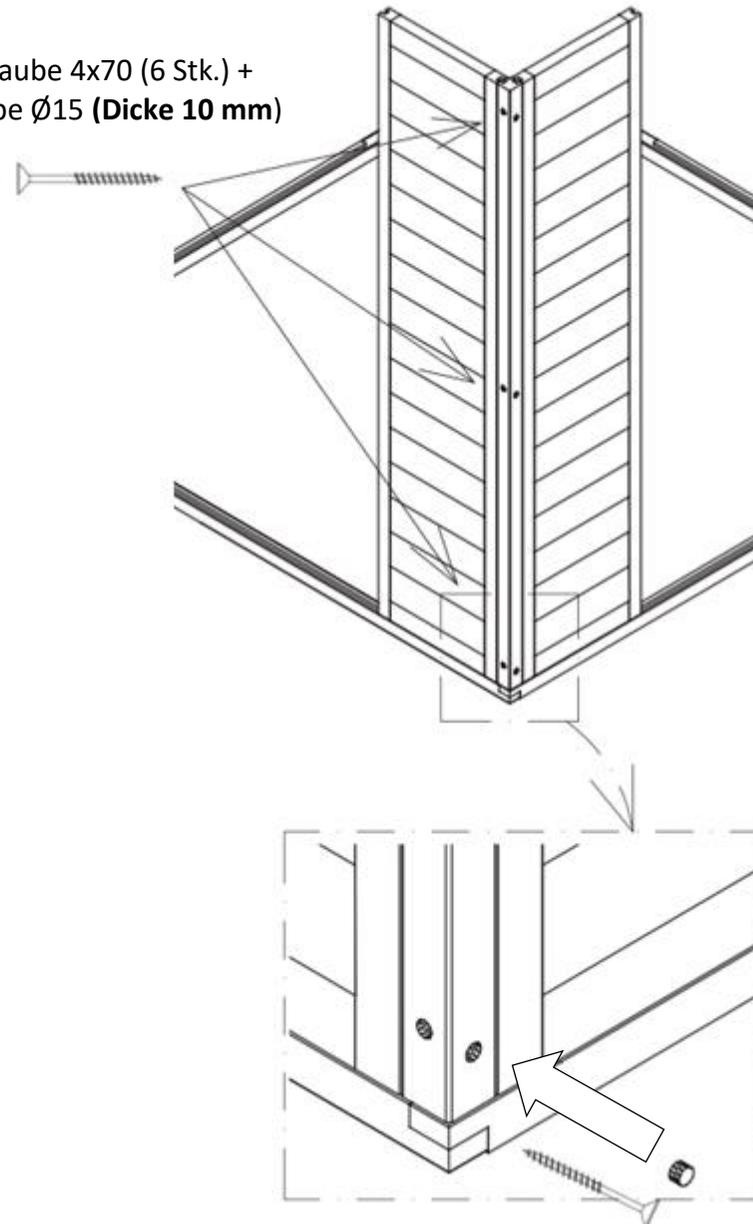


TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)

ANSICHT VON AUßEN

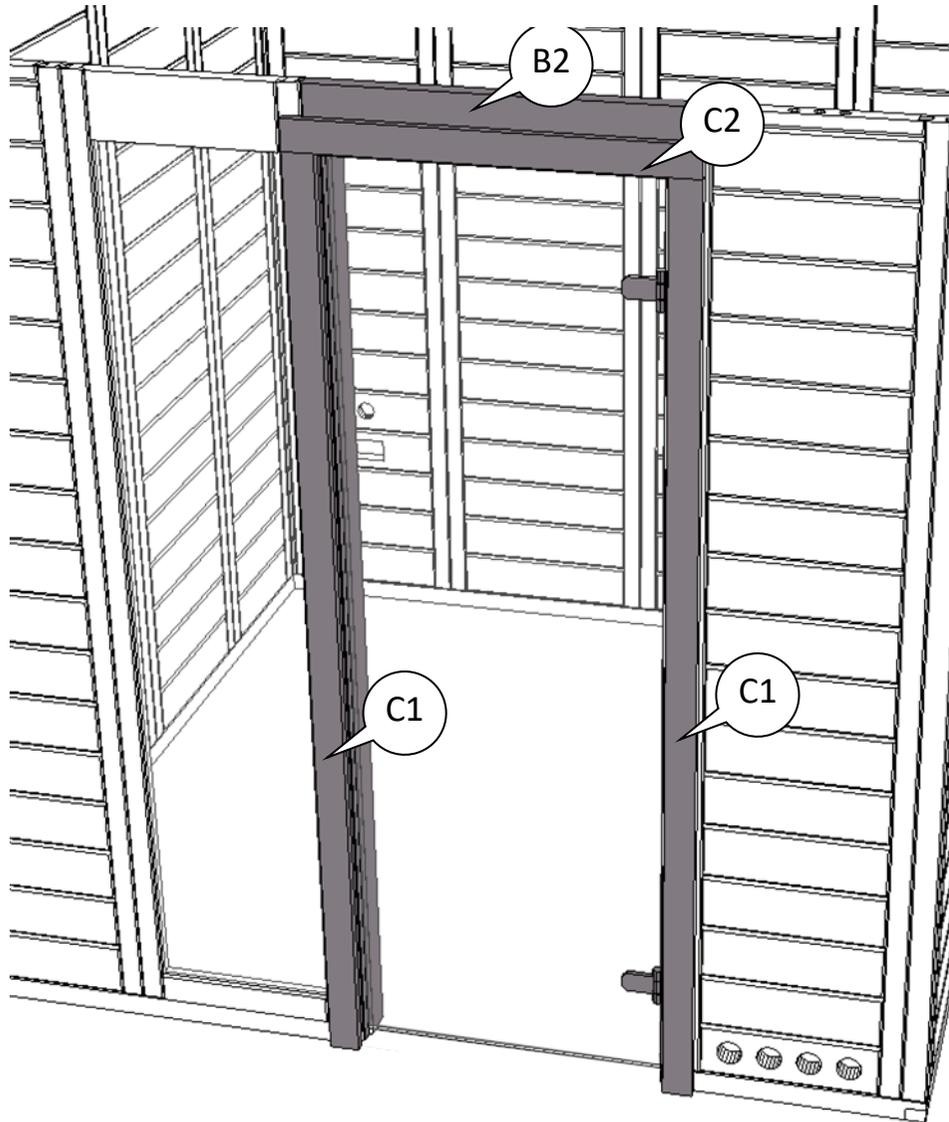


ANSICHT VON INNEN

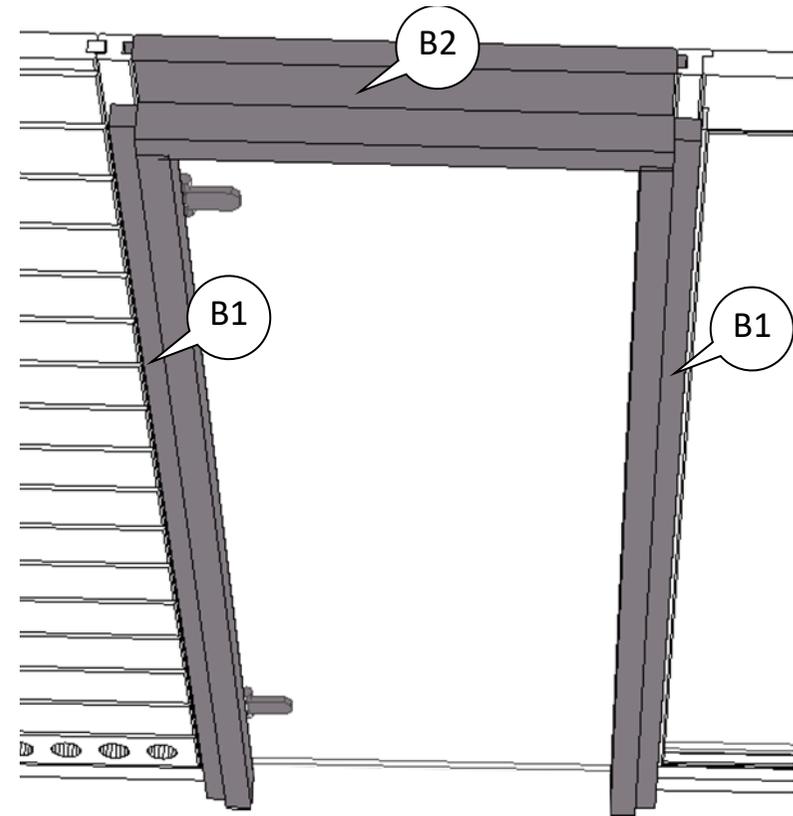


Entfernen Sie die Transportstange vom Türrahmen.
Schieben Sie die Türe zwischen die Wandelemente und montieren Sie Teil B2 (Detail C; siehe Seite 10) über der Tür.
Montieren Sie die Außenverkleidungen C und die Innenverkleidungen B1 (Detail A; siehe S.11).

TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)- DETAIL C

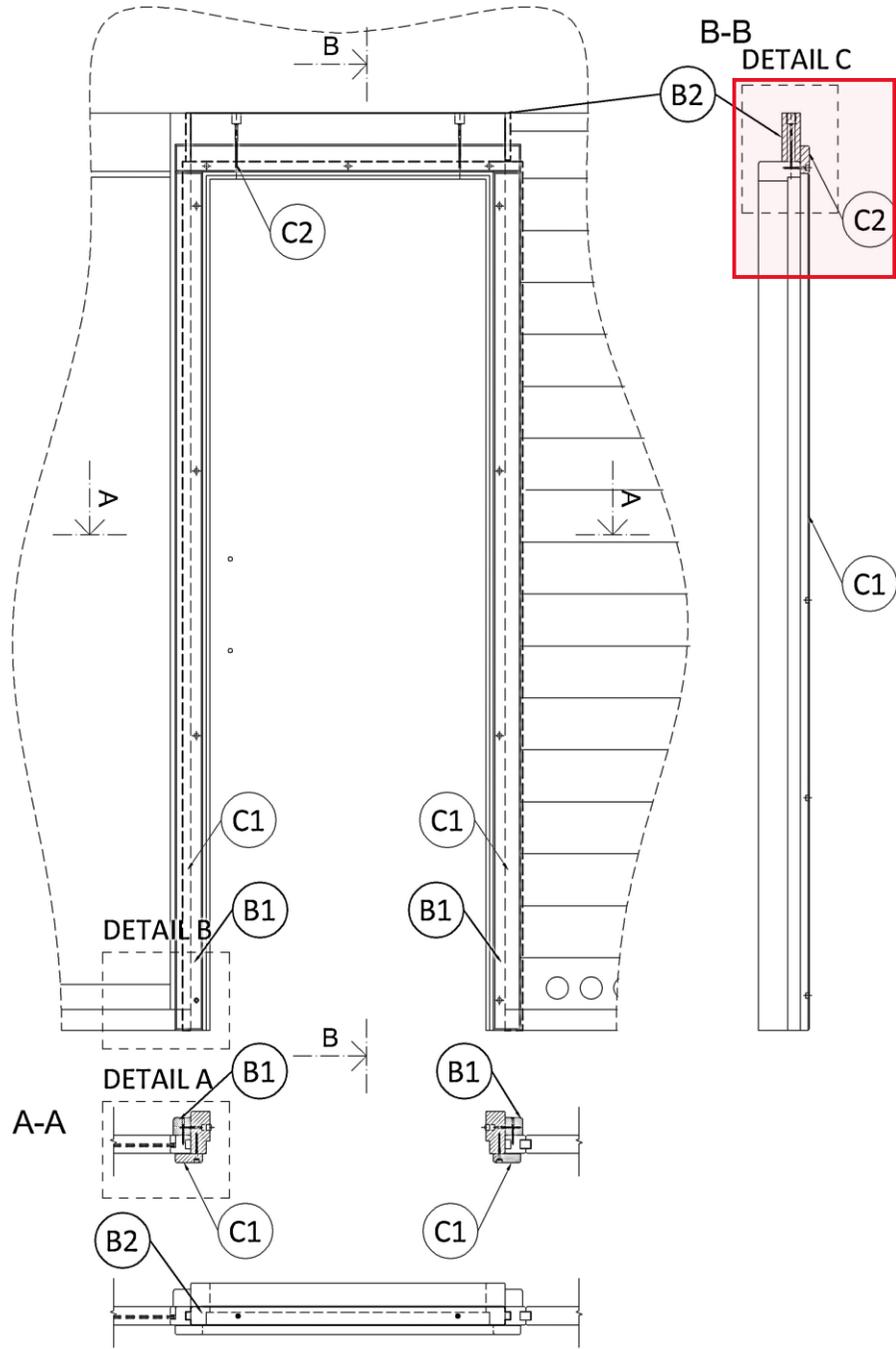


Holzschraube 5x100 (3 Stk.)

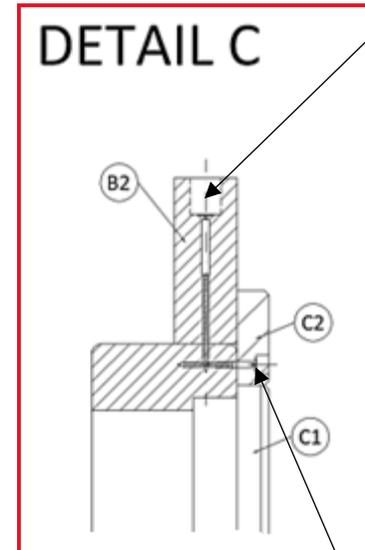


Holzschraube 4x50 (3 Stk.) + Holzkappe Ø12

TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)-DETAIL A

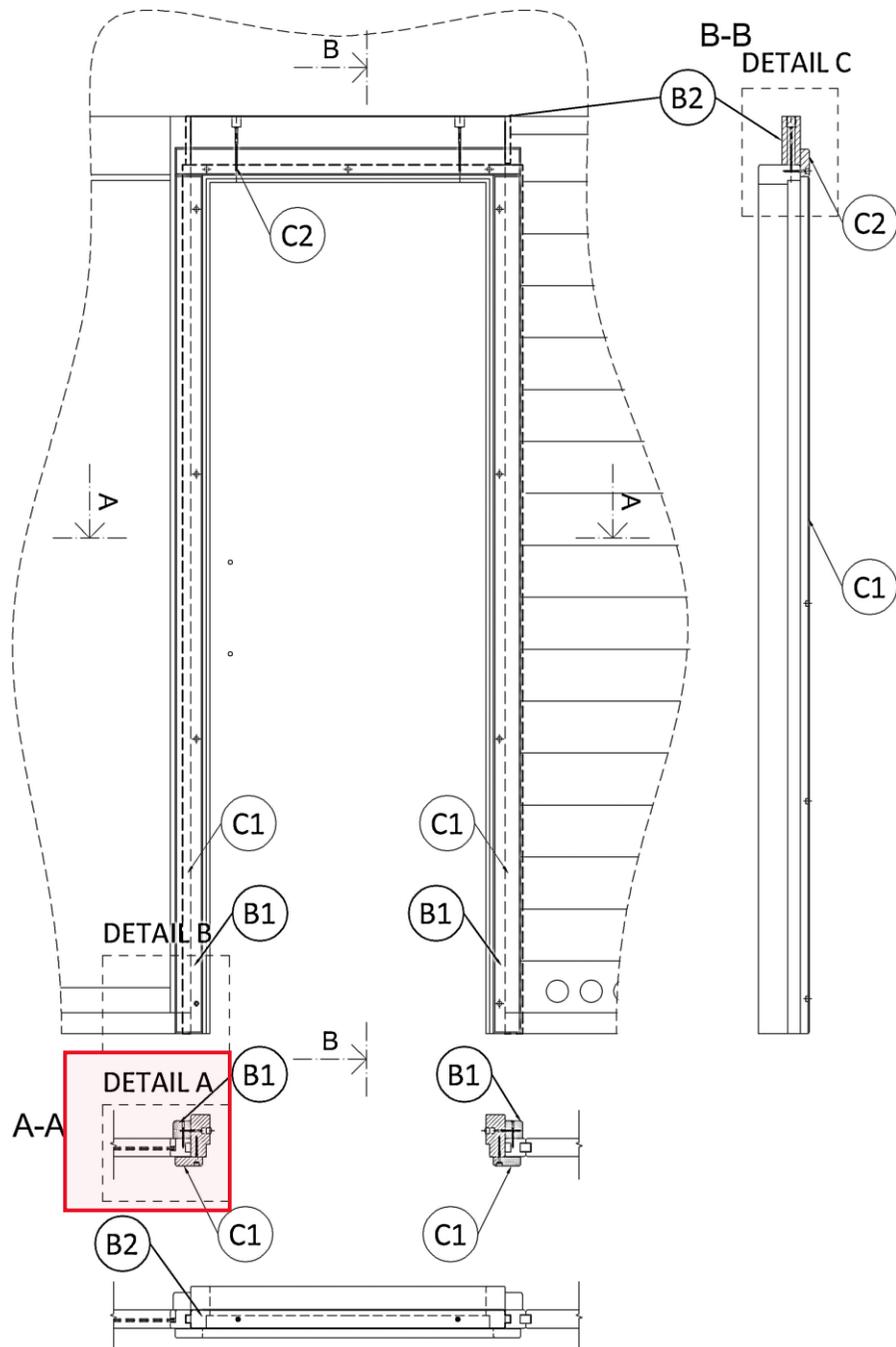



Holzschraube 4x60 (6 Stk.)

Holzschraube 4x50 (6 Stk.)
+Holzkappe für Türzarge

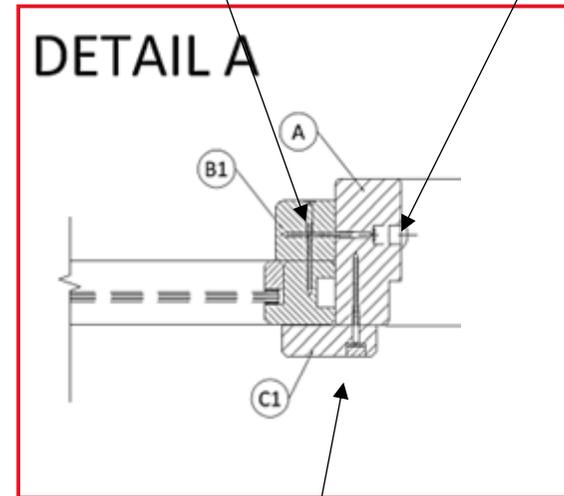


Holzschraube 4x50(4 Stk.) + Holzkappe Ø12

DACHLEISTEN (GRUPPE 8)

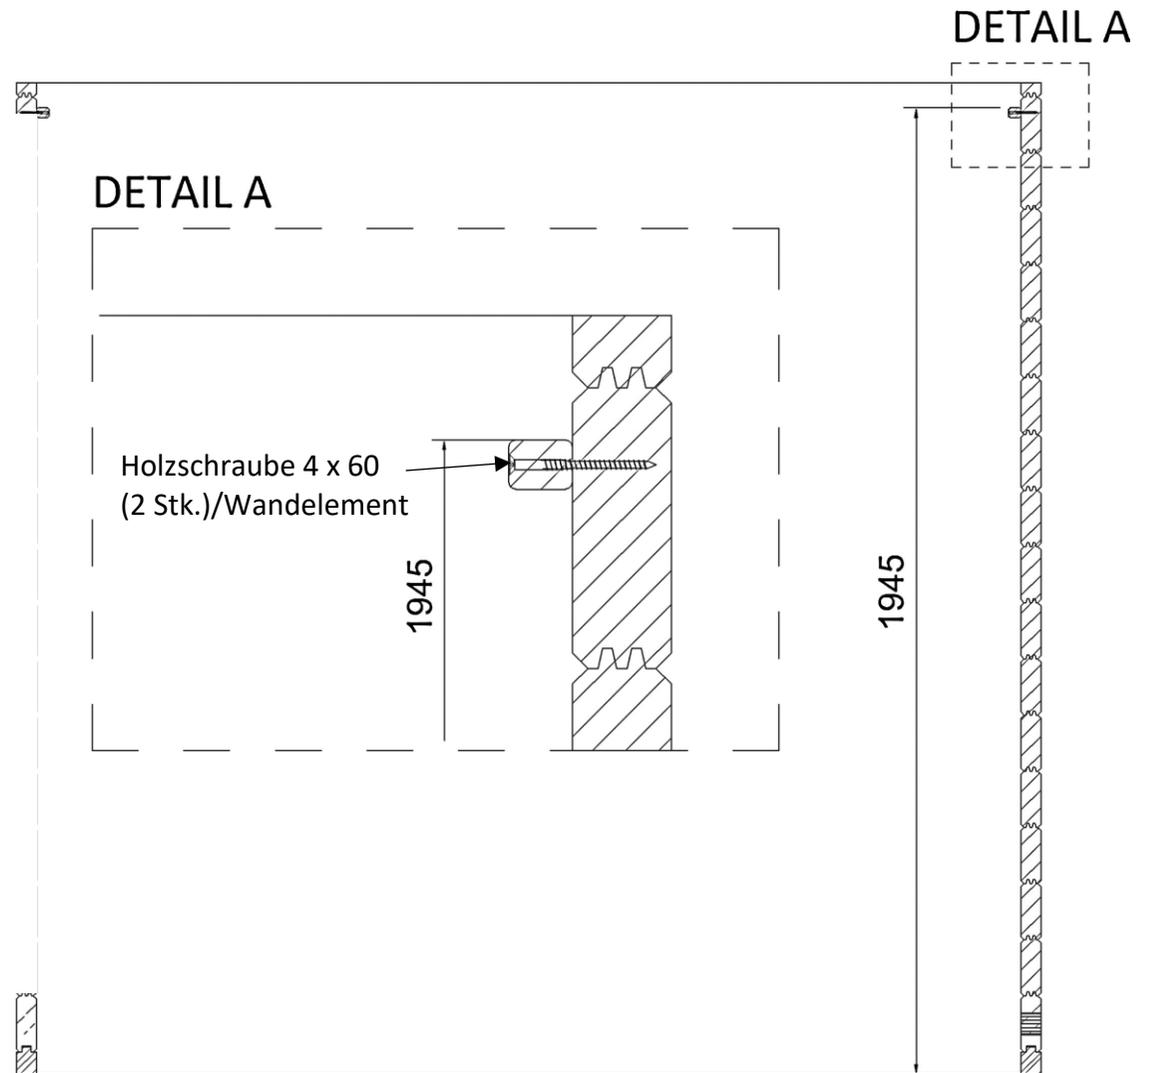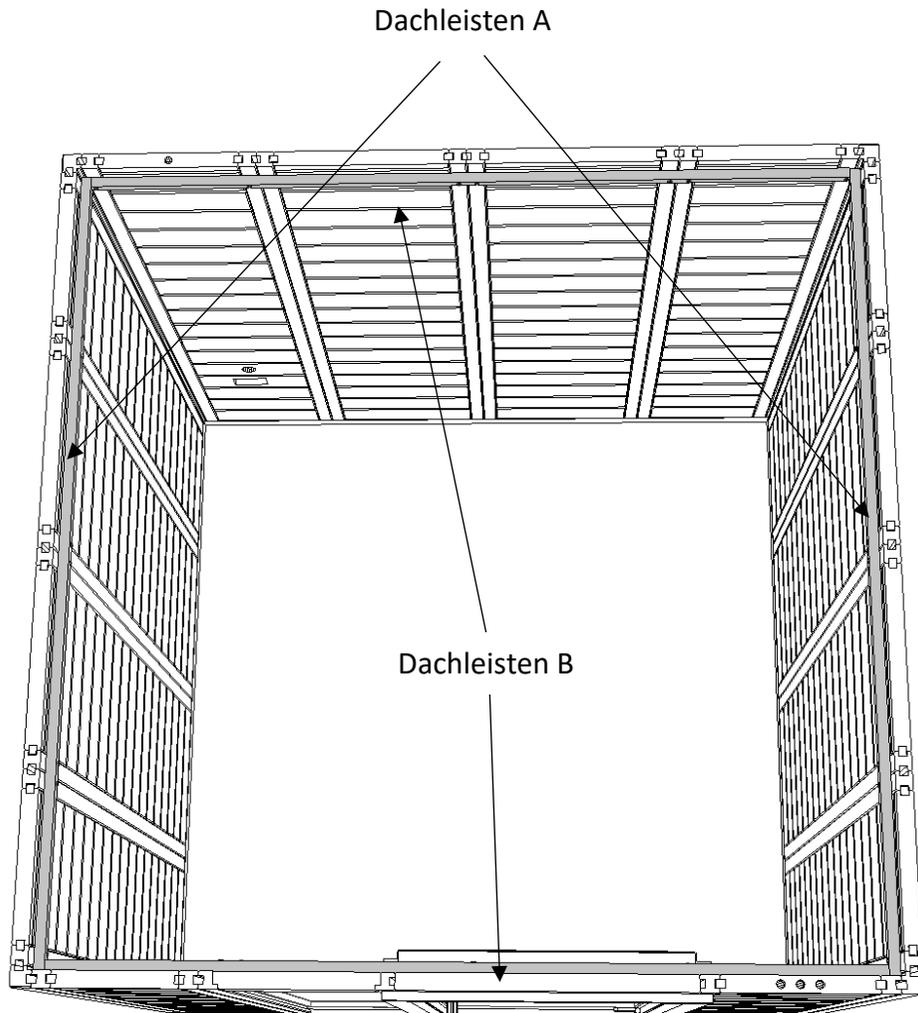


DACHELEMENTE (GRUPPE 2)- GRUNDRISS

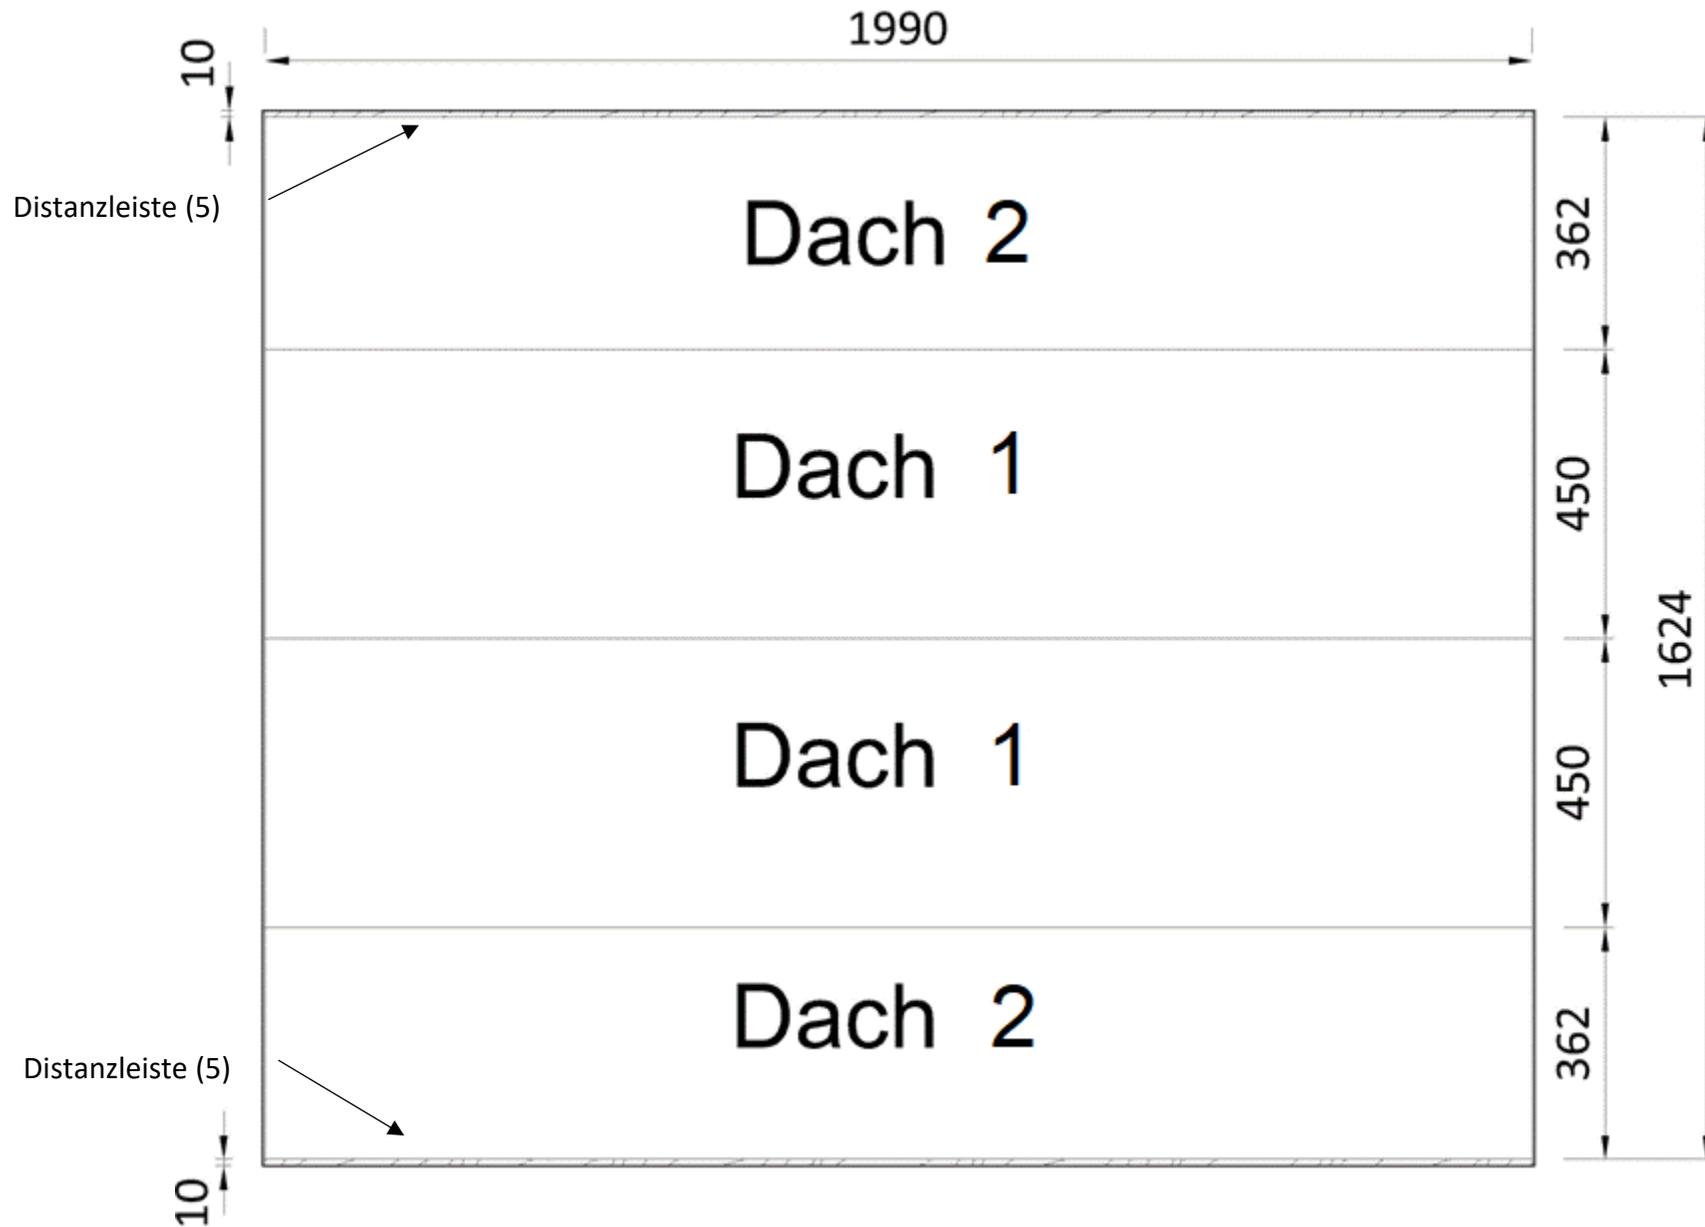

DACHELEMENTE (GRUPPE 2)-DETAILS

Schrauben jeweils mittig von Wandelement setzen

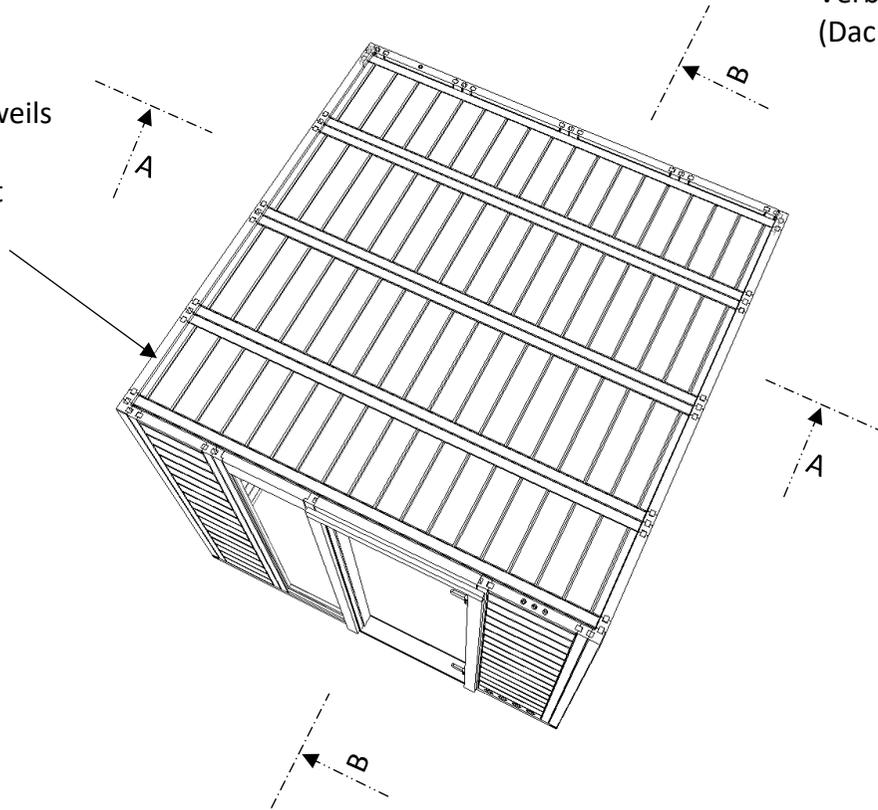

- Die Dachelemente bauen Sie mit Distanzleisten (5), siehe Schnitt B-B, an der vorderen und hinteren Wand ein.
- Verbinden Sie die Dachelemente mit Schrauben 5x 100 mit den Wandelementen. Verwenden Sie dafür pro Wandelement jeweils 1 Schraube (beim Wandelement mittig angesetzt, Höhe wie in beiden Schnitten angegeben).
- Auch an den Seitenwänden verbinden Sie die Dachelemente mit je 1 Schraube 5x 100 mittig je Wandelement, wie im Schnitt A-A vorgegeben.

SCHNITT B-B-DETAIL

Verbindungsleiste (Dach) 3b

Schraube 5x100
(4 Stk./Element, vorbohren)

Distanzleiste(5)

Wand

35

SCHNITT A-A-DETAIL

Dachelement

Schraube 5x100
(2 Stk./Element, vorbohren)

Wand


3

35


10

ABDECKLEISTEN (GRUPPE 15)


Dachelement

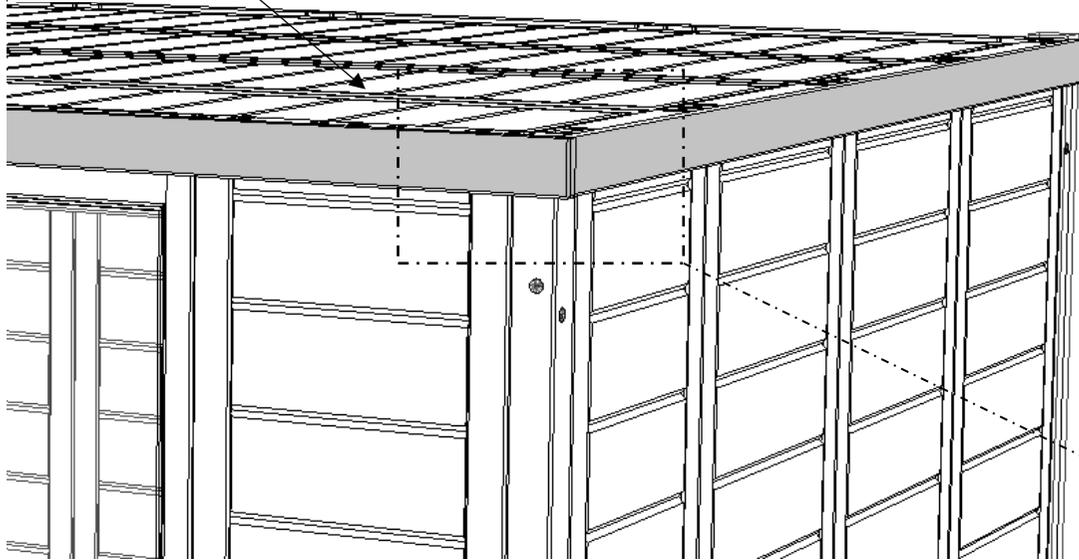

DETAIL AM ECKE DER ABDECKLEISTEN

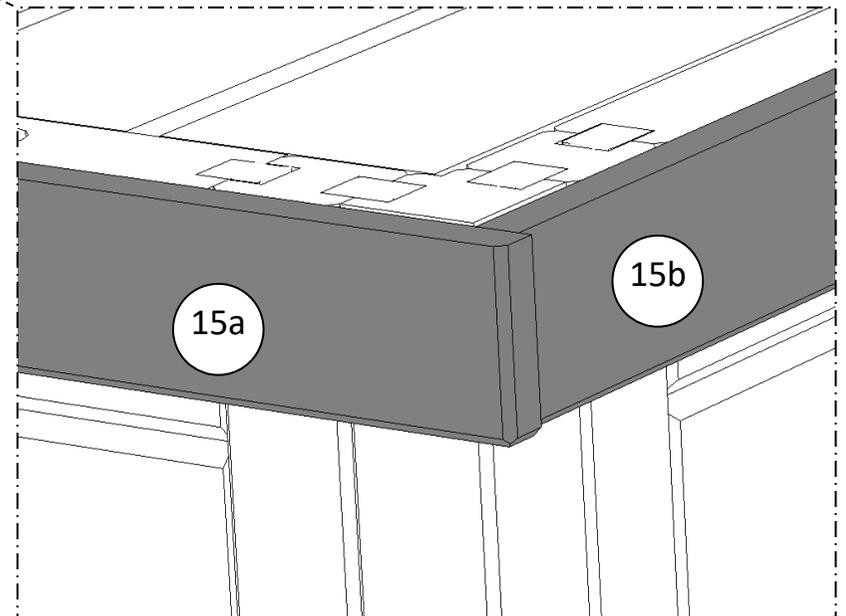


SCHNITT DETAIL BEFESTIGUNG DER ABDECKLEISTEN

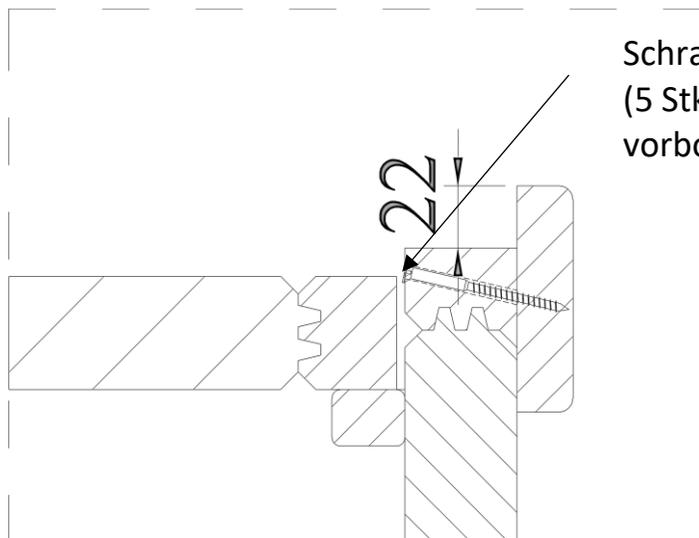


Schraube 4x60
(5 Stk./ Leiste,
vorbohren)

INNENEINRICHTUNG DER SAUNA

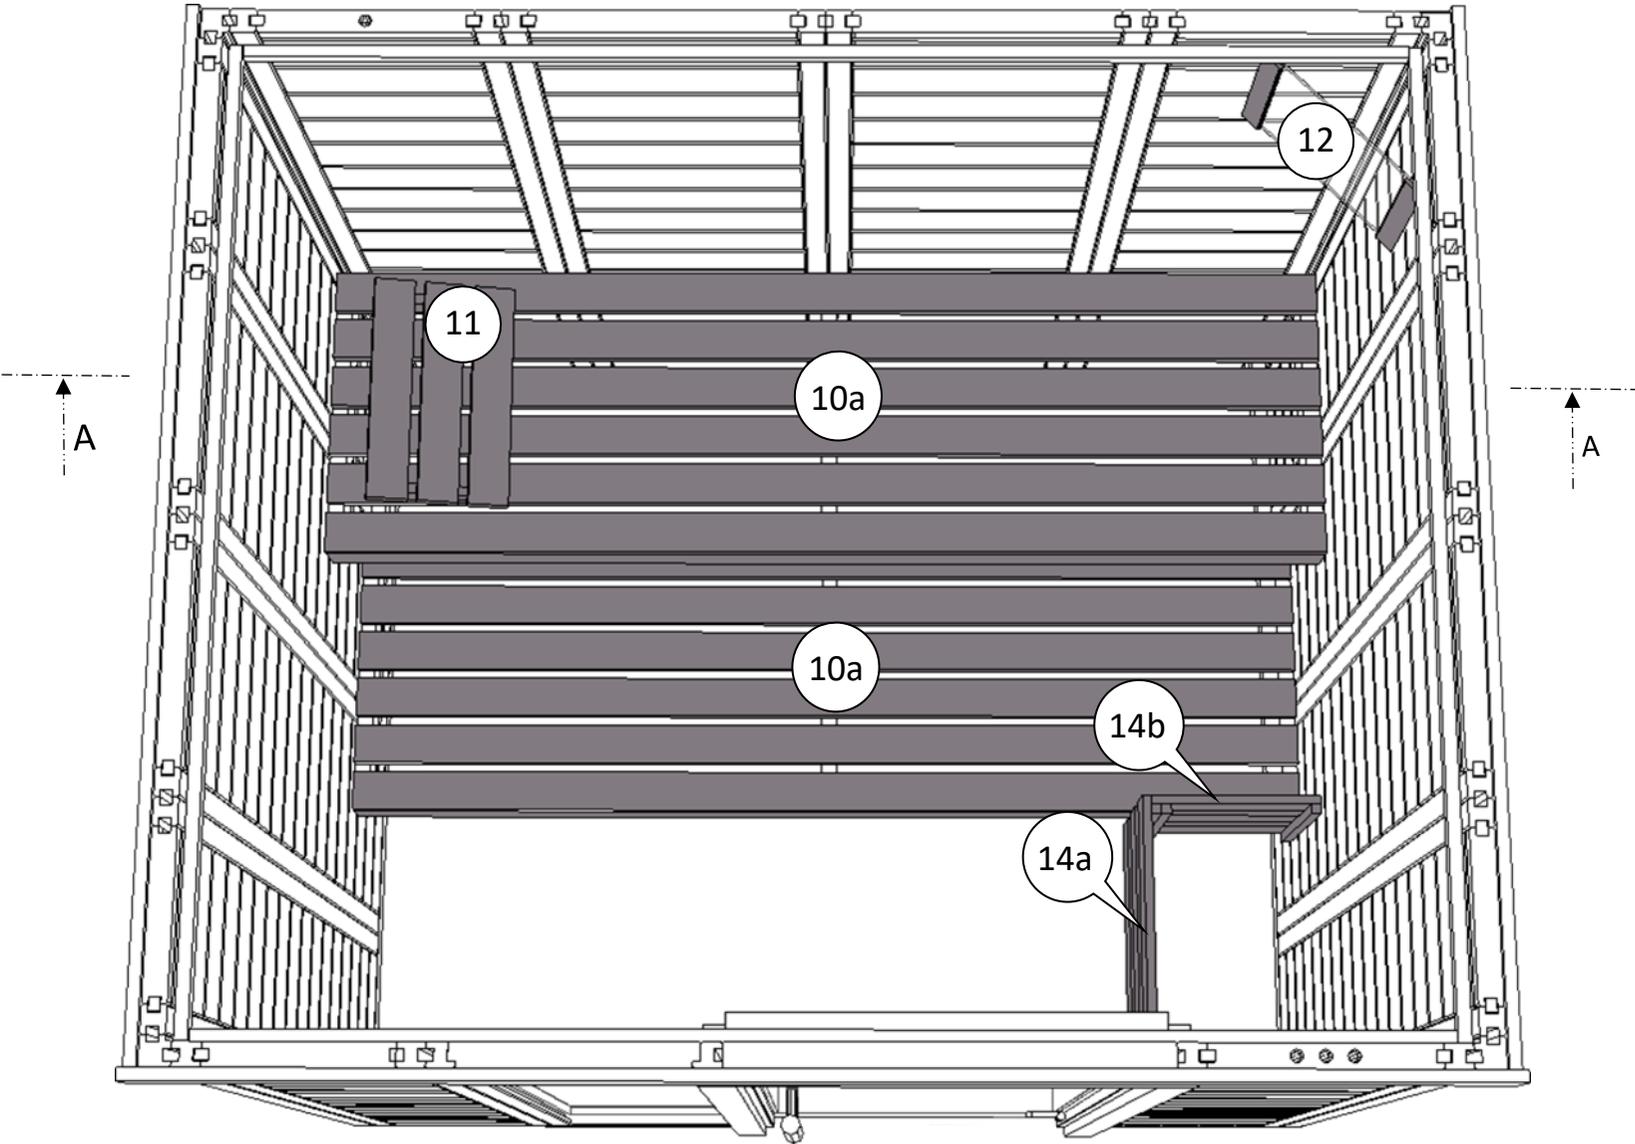


AUFLAGEHÖLZER LIEGEN (GRUPPE 9) UND ABLUFTSCHIEBER (GRUPPE 13)

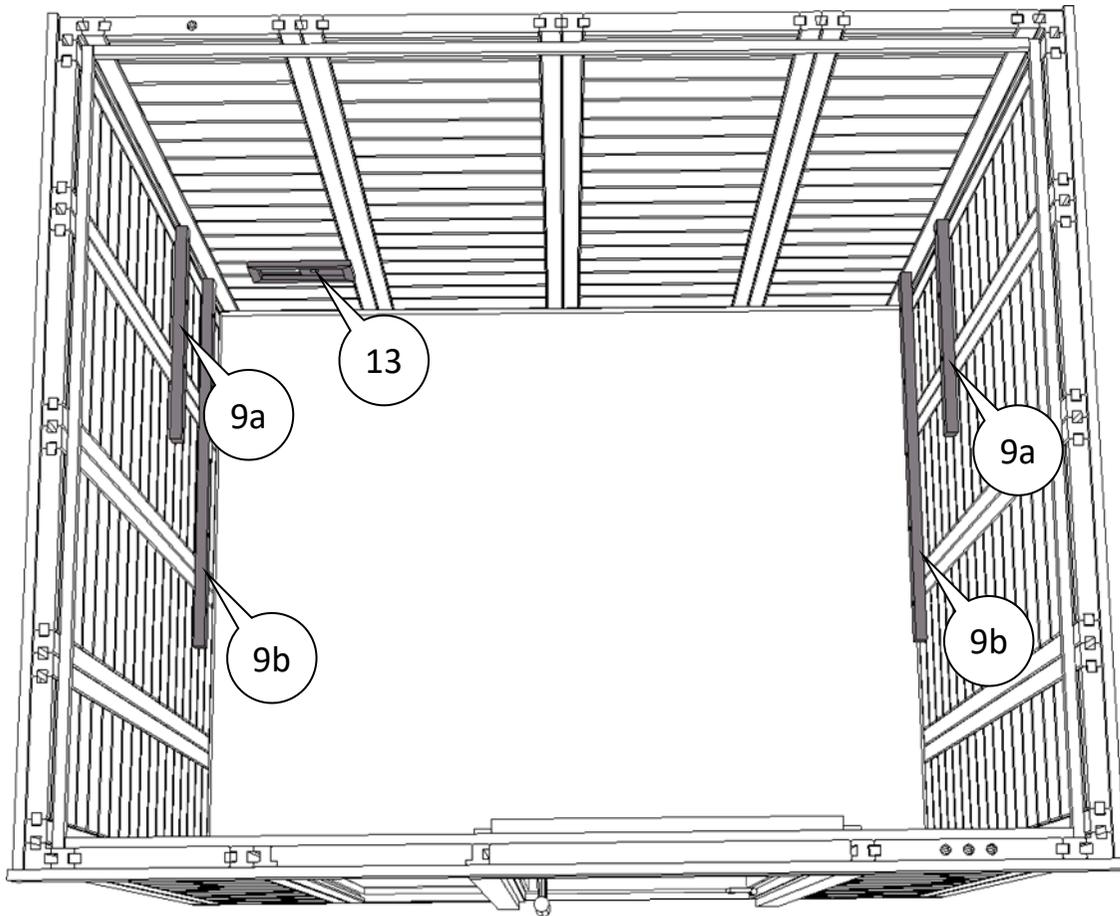


- Die Auflagehölzer für die Liegen mit Schraube **5x60** (20 Stk.) für Holz befestigen

QUERSCHNITT

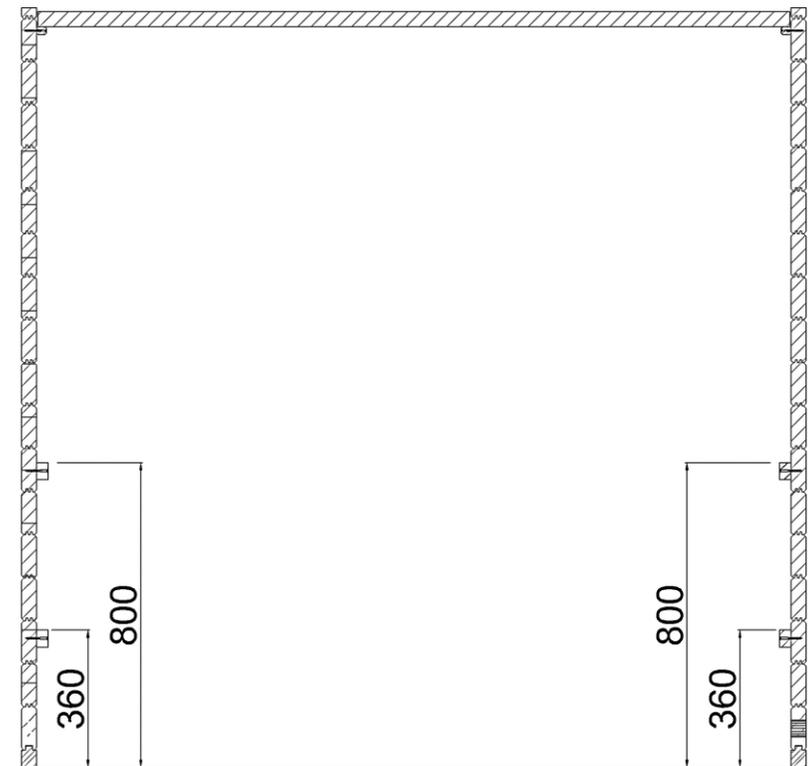


DETAIL 13

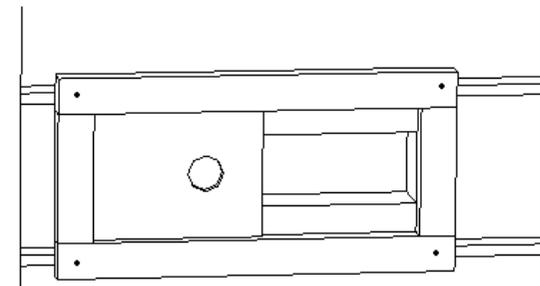


- Mit Schraube **4x40** für Holz befestigen.

DETAIL BEFESTIGUNG OBERE SAUNALIEGE A-A

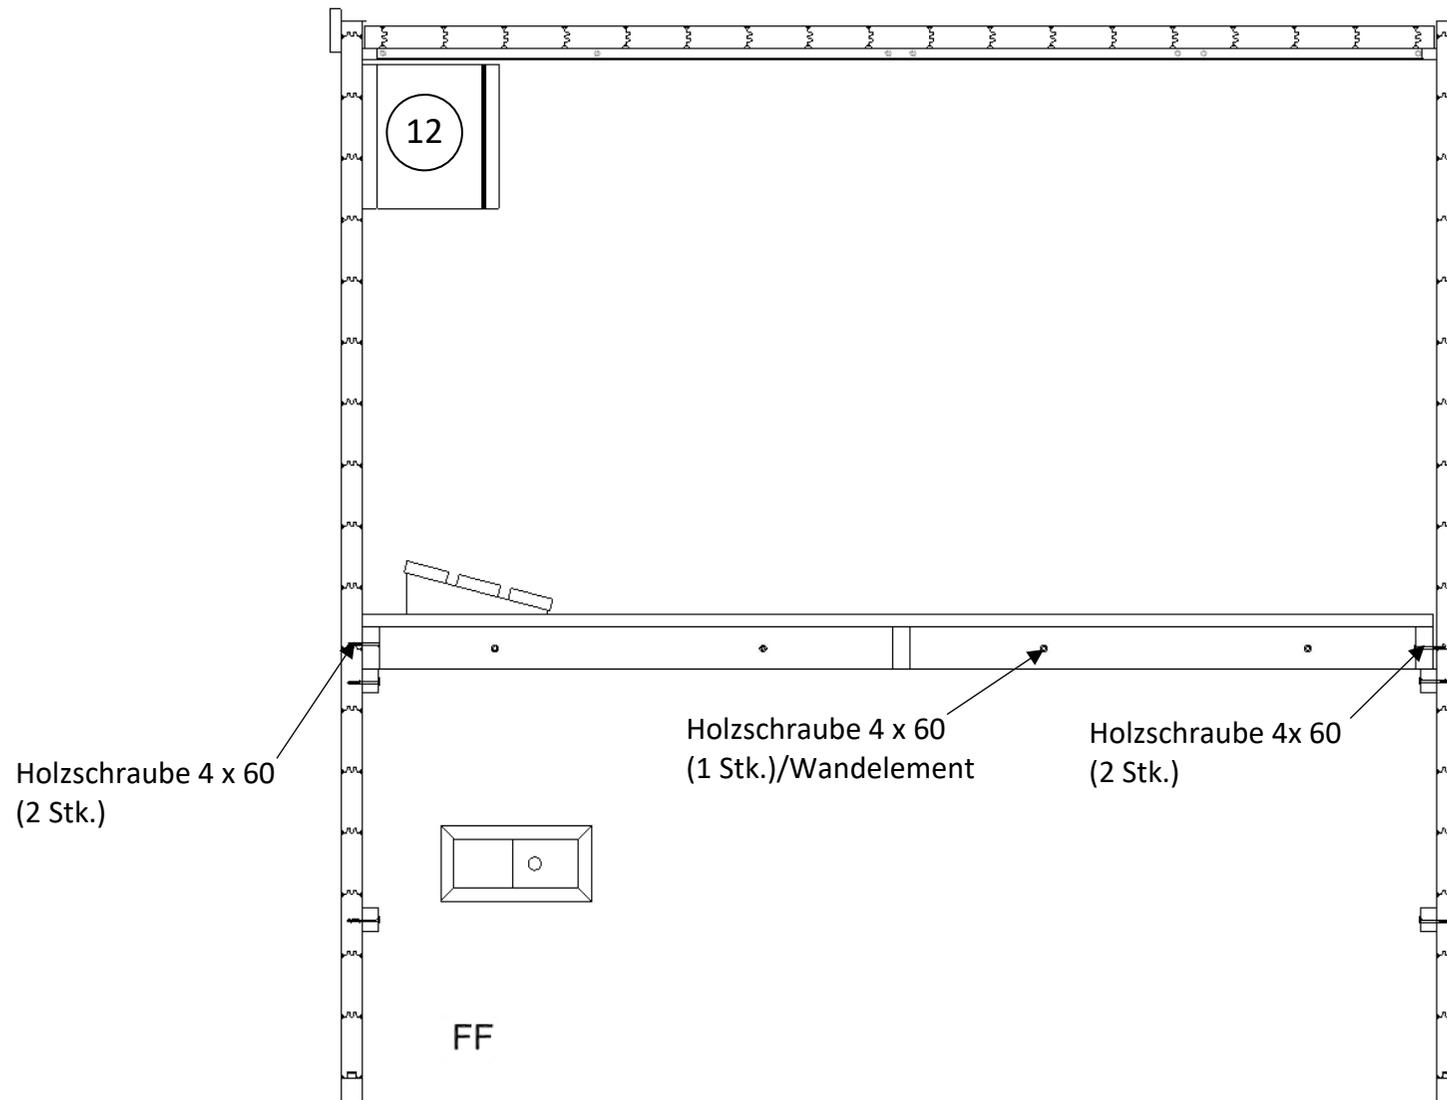


- Die Schrauben für Bänke vorbohren


ECK-LEUCHTE(12)

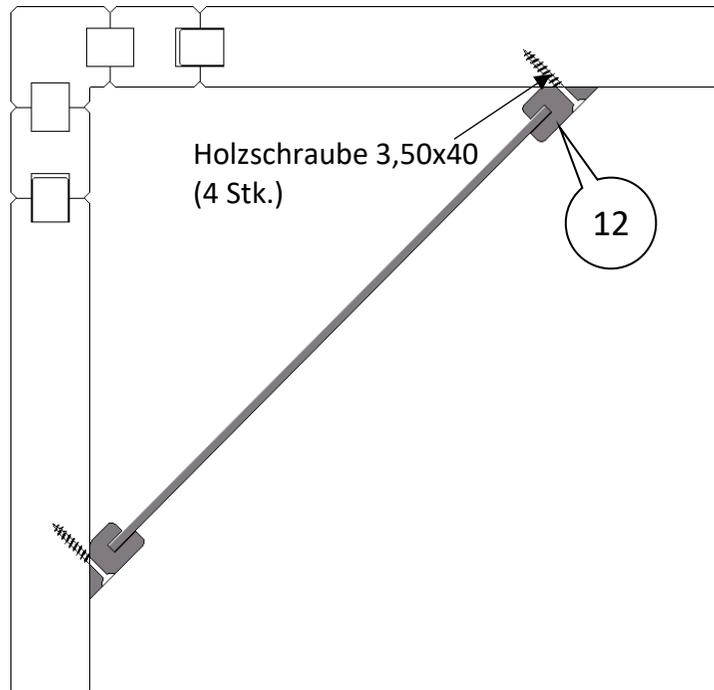

OFENSCHUTZGITTER(14)

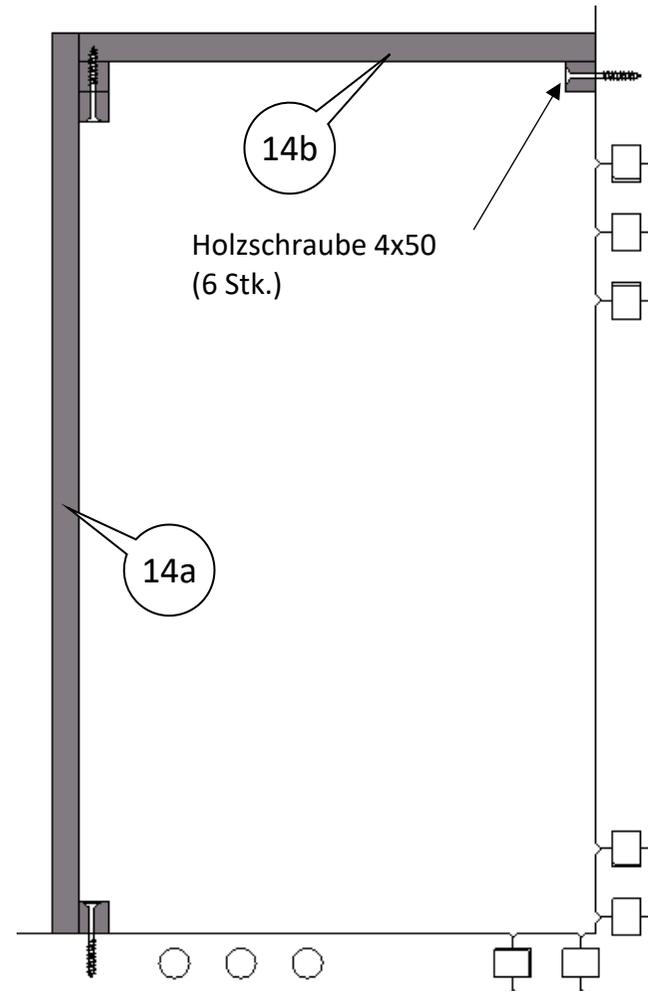

ZUSÄTZLICHE OPTION (GEGEN AUFPREIS)

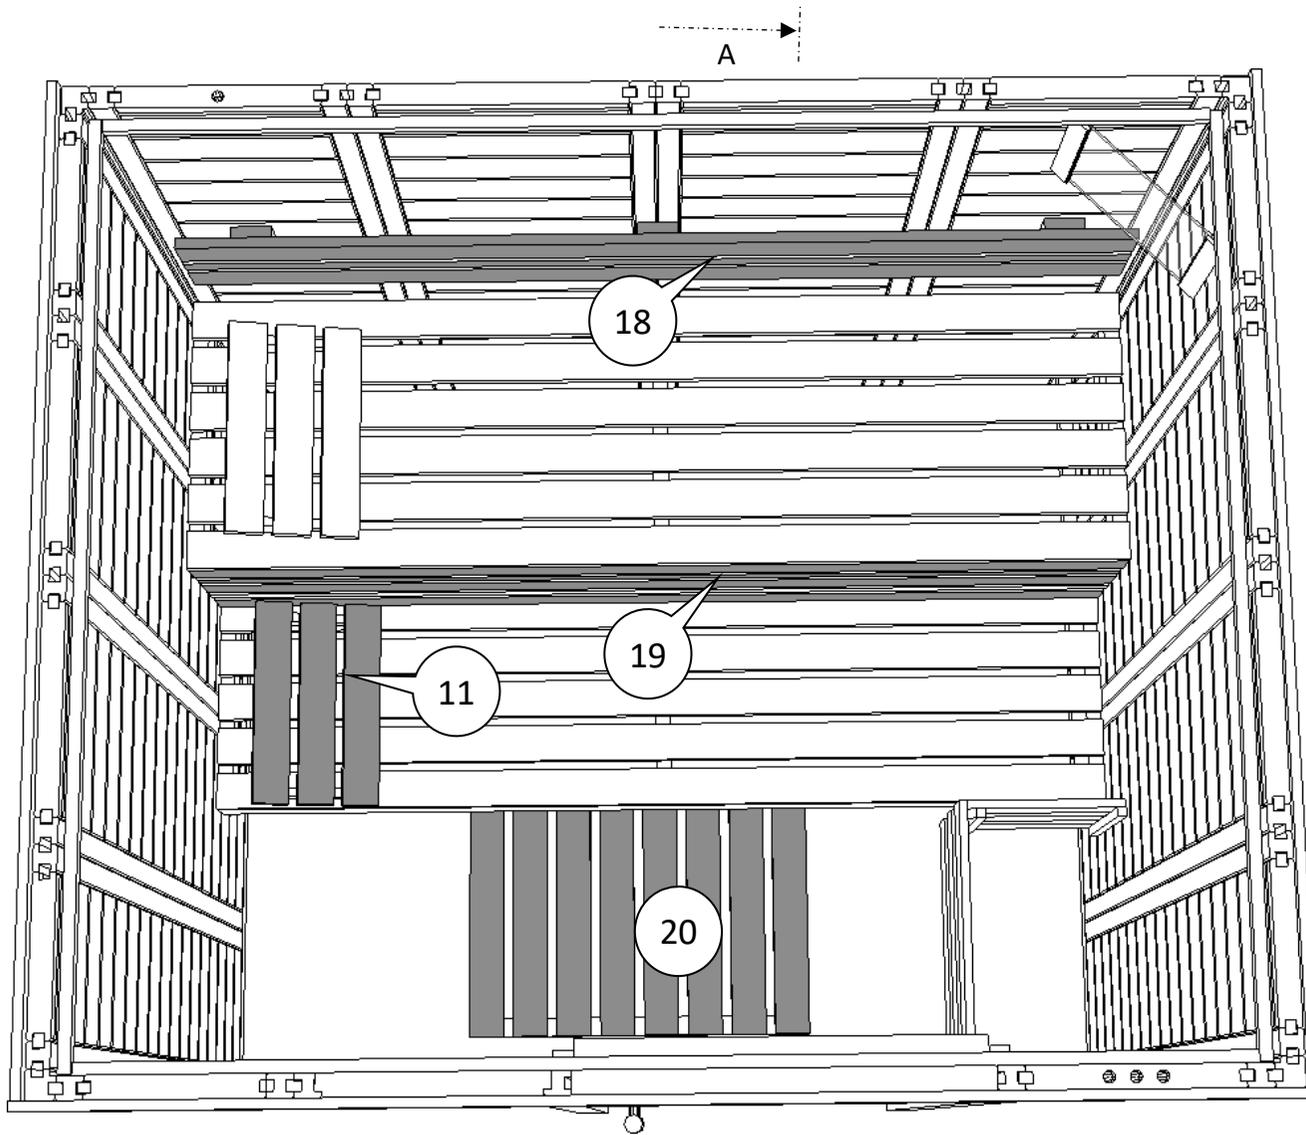


ZUSÄTZLICHE OPTION				
Gruppennummer	Typ	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
11	2. Kopfstütze	75	450	275
18	Rückenlehne 18**	44	228	1900
19	Zwischenbankverkleidung **	70	409	1988
20	Bodenrost	41	600	800

*Inkl. Schrauben und Auflagehölzer, direkt daran befestigt

** Inkl. Schrauben, direkt daran befestigt

DETAILS-SCHNITT

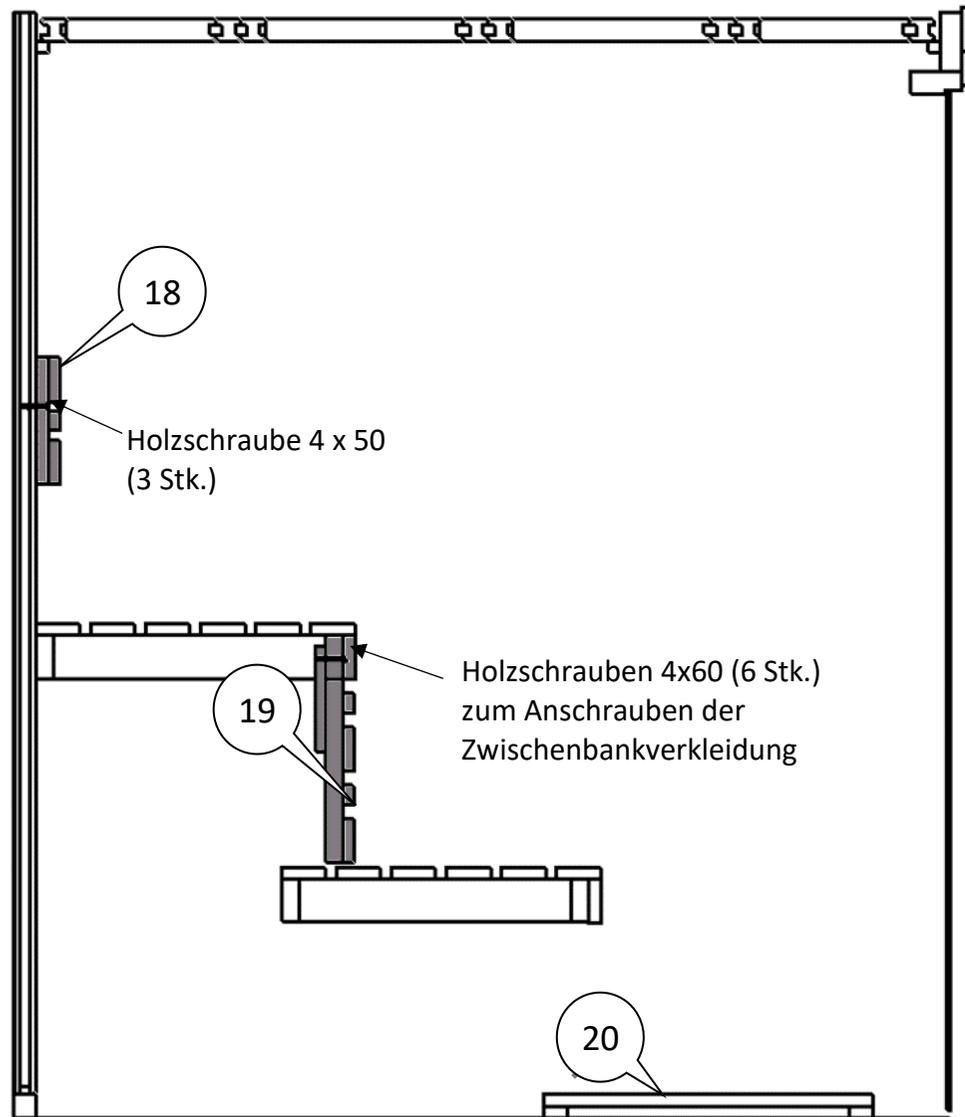

- Bohren Sie die Schraubenlöcher der zu befestigenden Teile vor