Montageanleitung

SAUNAANLAGE
Blockbohlen- Elemente

Wandstärke 40 mm

B 208 x T 208 x H 200 cm

KOMPLETT-ANSICHT 3D

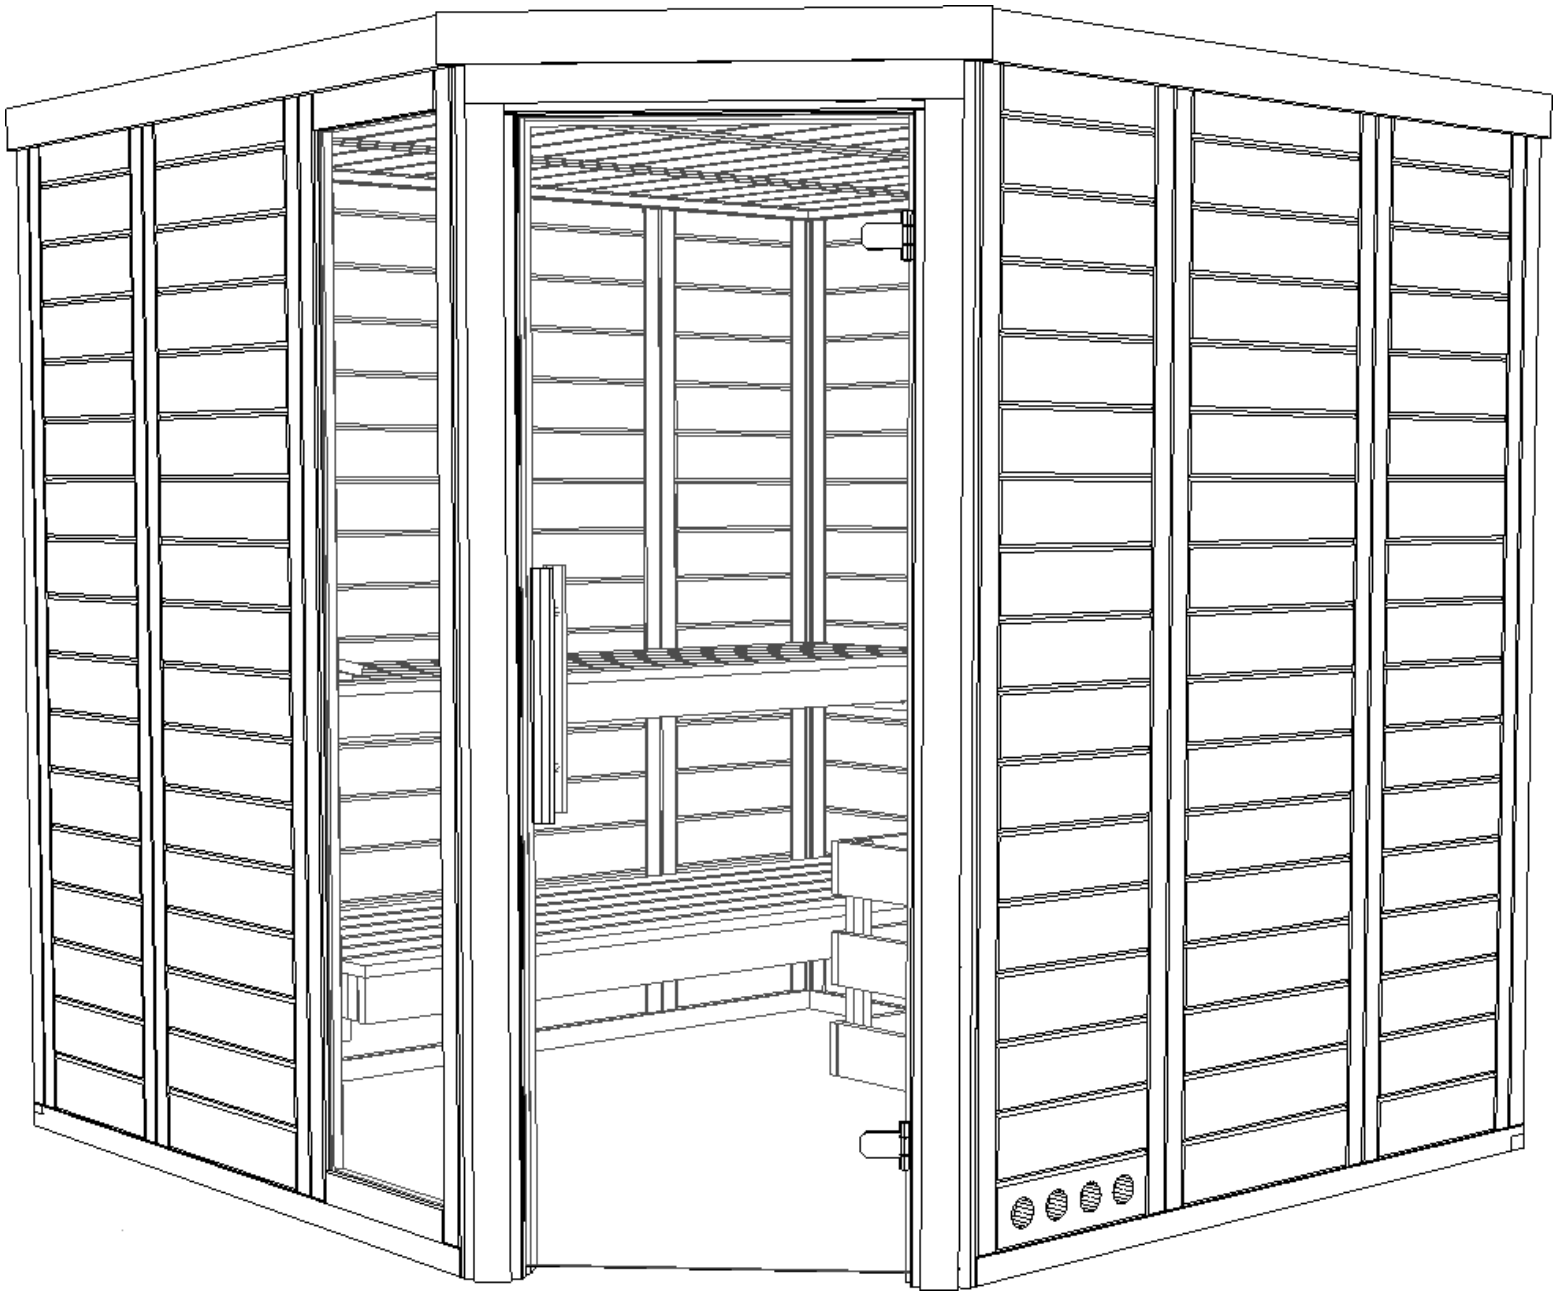

GRUNDRISS-SAUNAANLAGE B 208 X T 208 CM

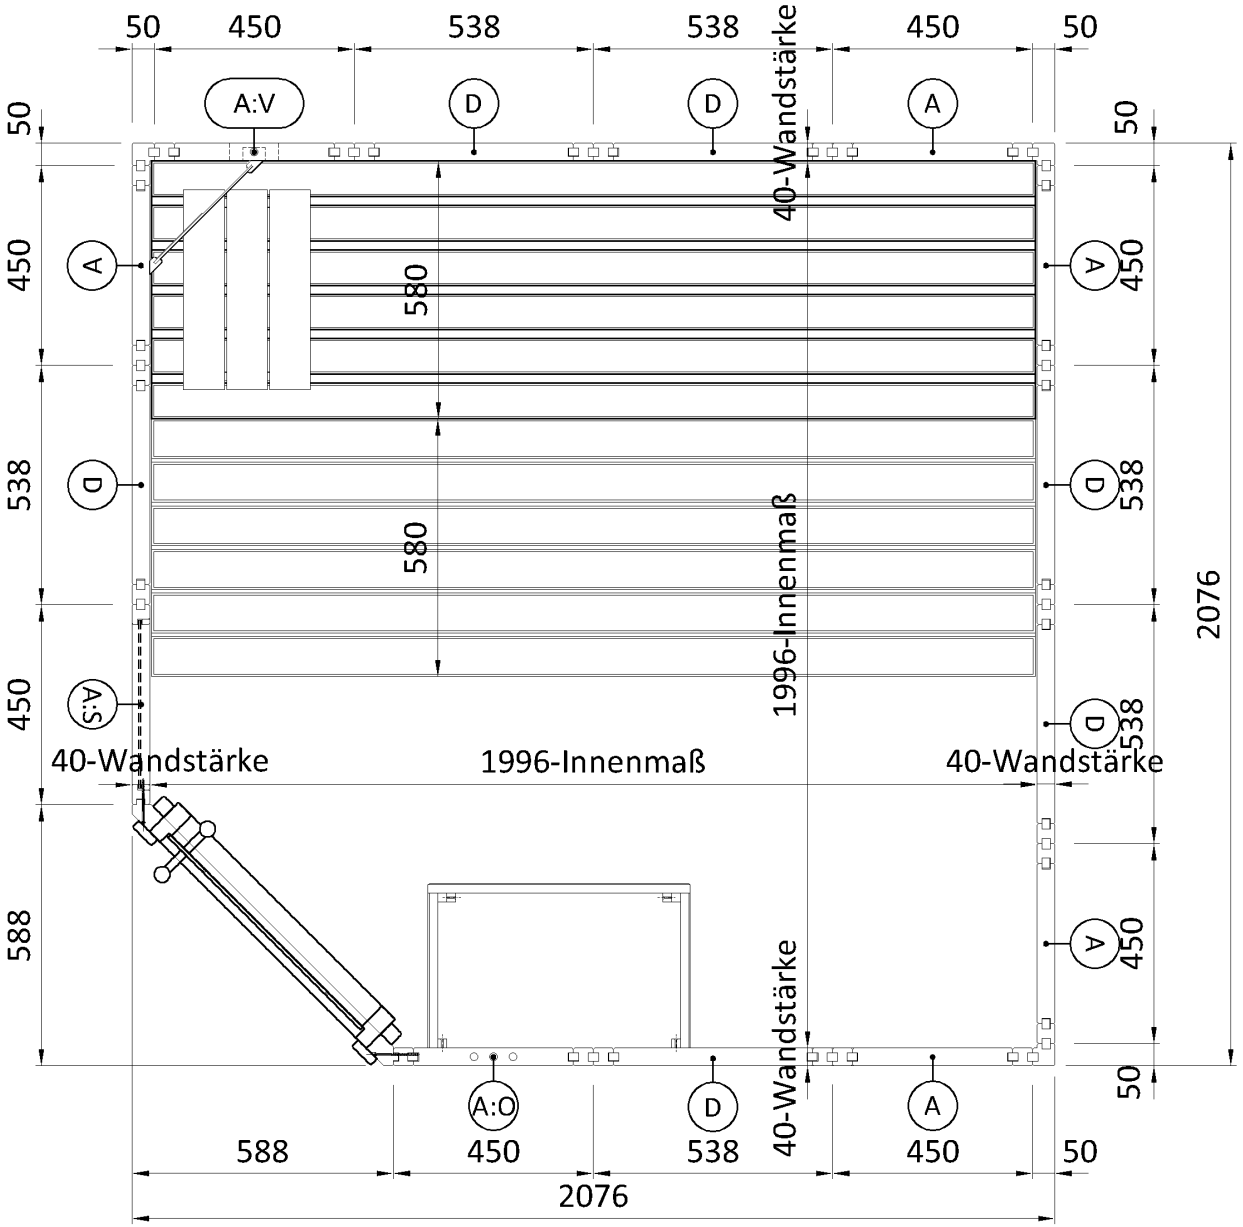

ALTERNATIV SPIEGELVERKEHRTER AUFBAU MÖGLICH

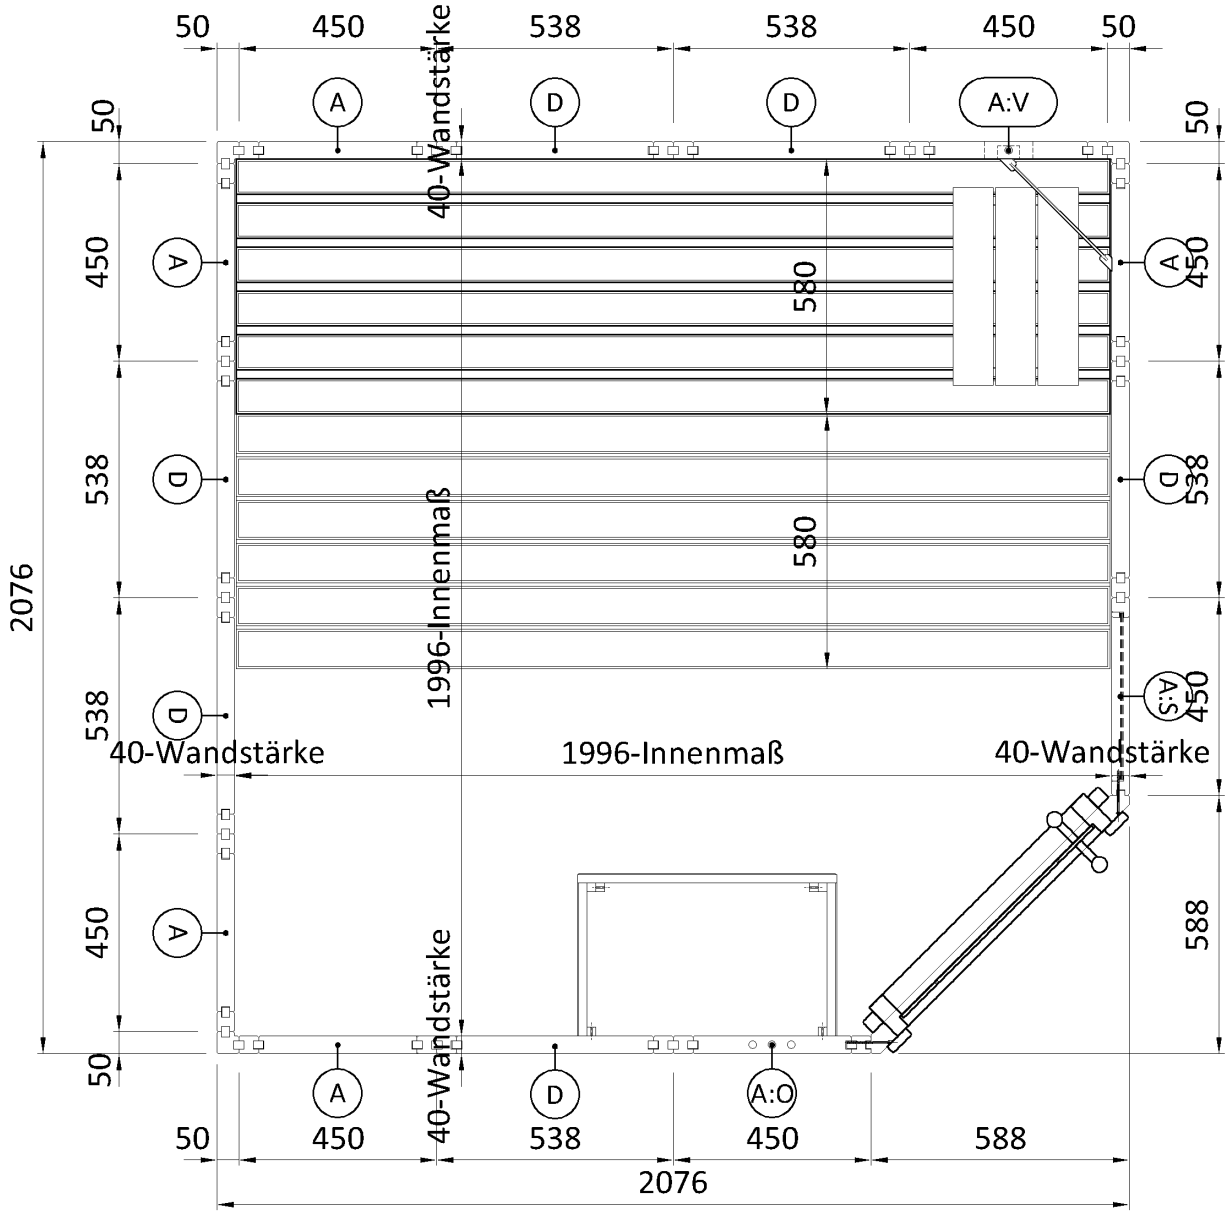

Stückliste – SAUNAANLAGE Blockbohlen- Elemente, B 208 x T 208 x H 200 cm						
Gruppennummer	**Gruppe**	Typ	**Dicke**	**Breite [mm]**	**Länge [mm]**	**Stückzahl**
1	**Wand**	**Wand A**	40	450	1950	5
	Wand	**Wand A:O**	40	450	1950	1
	Wand	**Wand A:V**	40	450	1950	1
	Wand	**Wand A:S**	40	450	1950	1
	Wand	**Wand D**	40	538	1950	6
2	**Dach**	**Dach 1**	40	538	1990	1
	Dach	**Dach 2**	40	450	1990	1
	Dach	**Dach 12**	40	538	1990	1
	Dach	**Dach 13**	40	450	1895	1
3	**Wand**	**Verbindungsleisten (Wand) 3a**	17	22	1940	18
	Dach	**Verbindungsleisten (Dach) 3b**	17	22	1990	2
	Dach	**Verbindungsleisten (Dach) 3c**	17	22	1870	1
4	**Wand**	**Eckpfosten (90°)**	50	50	1950	3
	Wand	**Eckpfosten (Ecke-Rechts)**	40	71	1995	1
	Wand	**Eckpfosten (Ecke-Links)**	40	71	1995	1
5	**Dach**	**Distanzleiste (Dach)**	10	40	1990	1
	Dach	**Distanzleiste (Dach)**	10	40	1420	1
6	**Boden**	**Bodenrahmen TA**	40	55	2076	1
	Boden	**Bodenrahmen TE**	40	55	2076	1
	Boden	**Bodenrahmen TS-L(R)**	40	55	1488	1
	Boden	**Bodenrahmen TS-P(R)**	40	55	1488	1
7	**Tür**	**Türrahmen**	92	690	1890	1
	Tür	**Türrahmenverkleidung B1**	38	38	1890	2
	Tür	**Türrahmenverkleidung B2**	40	105	710	1
	Tür	**Türrahmenverkleidung C1**	17	60	1869	2
	Tür	**Türrahmenverkleidung C2**	17	60	776	1
8	**Dach**	**Dachleisten 8a**	20	26	1996	1
	Dach	**Dachleisten 8b**	20	26	830	1
	Dach	**Dachleisten 8c**	20	26	1408	2
	Dach	**Dachleisten 8d**	20	26	1970	1
9	**Sauna Ausrüstung**	**Sitzbank 9a**	30	45	560	2
	Sauna Ausrüstung	**Sitzbank 9b**	30	45	1020	2
	Sauna Ausrüstung	**Sitzbank 9c**	30	45	1120	2
10	**Sauna Ausrüstung**	**Sauna-Liege 10a**	102	580	1988	2
11	**Sauna Ausrüstung**	**Kopfstützen**	75	450	275	1
12	**Sauna Ausrüstung**	**Eck-Leuchte**	20	360	265	1
13	**Sauna Ausrüstung**	**Abluftschieber**	16	140	280	1
14	**Sauna Ausrüstung**	**Ofenschutzgitter 14a**	42	400	590	1
	Sauna Ausrüstung	**Ofenschutzgitter 14b**	42	400	348	2
15	**Dach**	**Abdeckleisten 15a**	17	80	865	1
	Dach	**Abdeckleisten 15b**	17	80	1514	2
	Montagematerial	**Montagematerial**				1

BODENRAHMEN (GRUPPE 6) - ANSICHT 3D

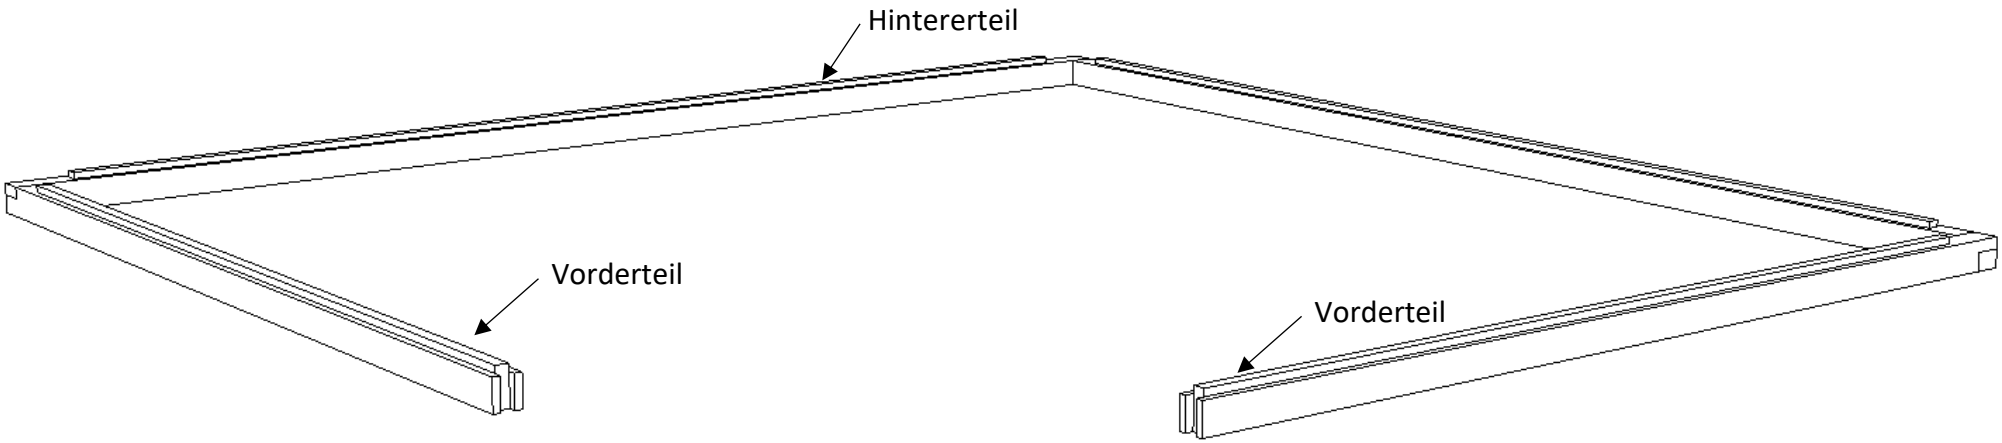

- Verbinden Sie die Bodenbalken mit Holzschrauben 4×40
- Überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit des Bodenrahmens, z.B. messen Sie die Diagonalen

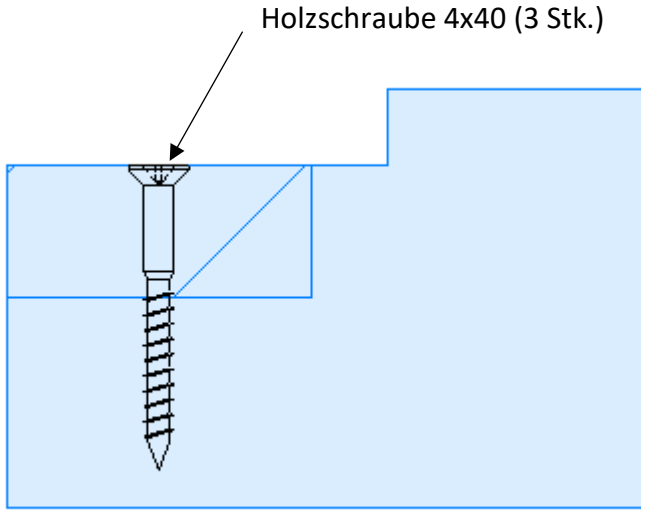

BODENRAHMEN (GRUPPE 6) - GRUNDRISS

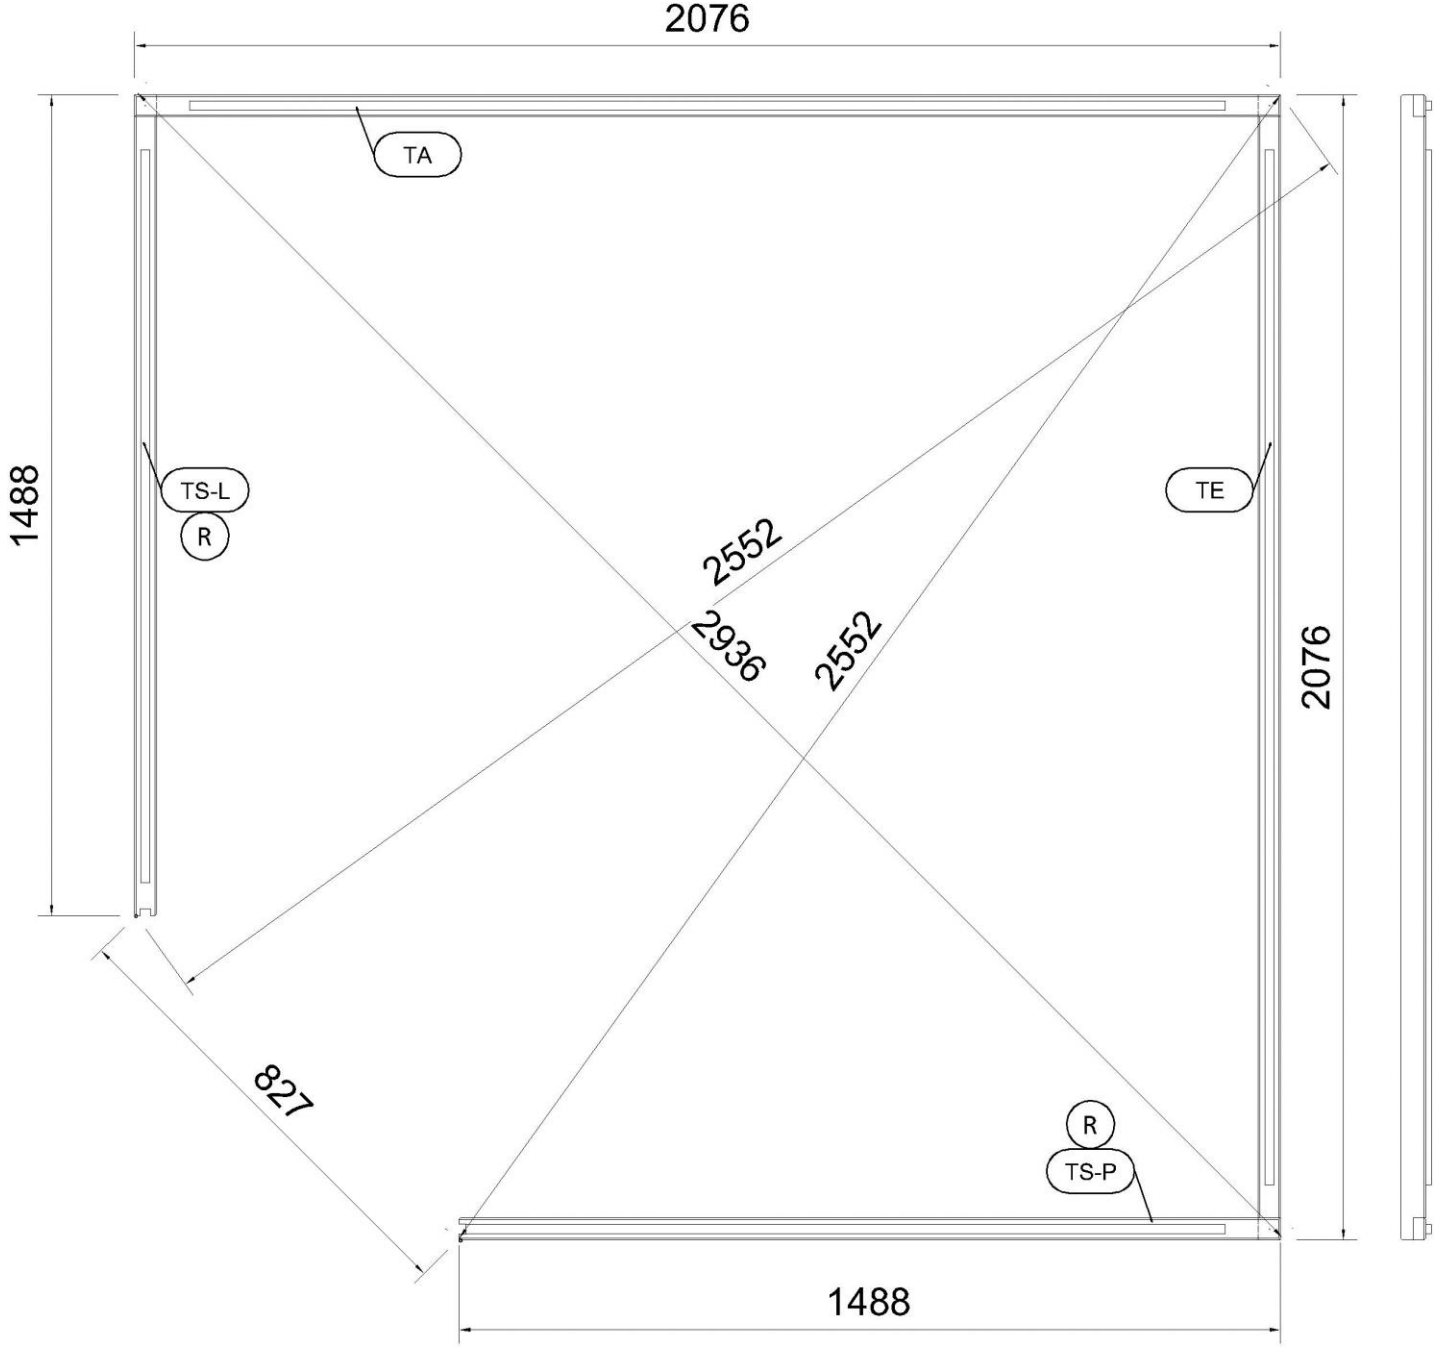

WANDELEMENTE – VERBINDUNGSSYSTEM

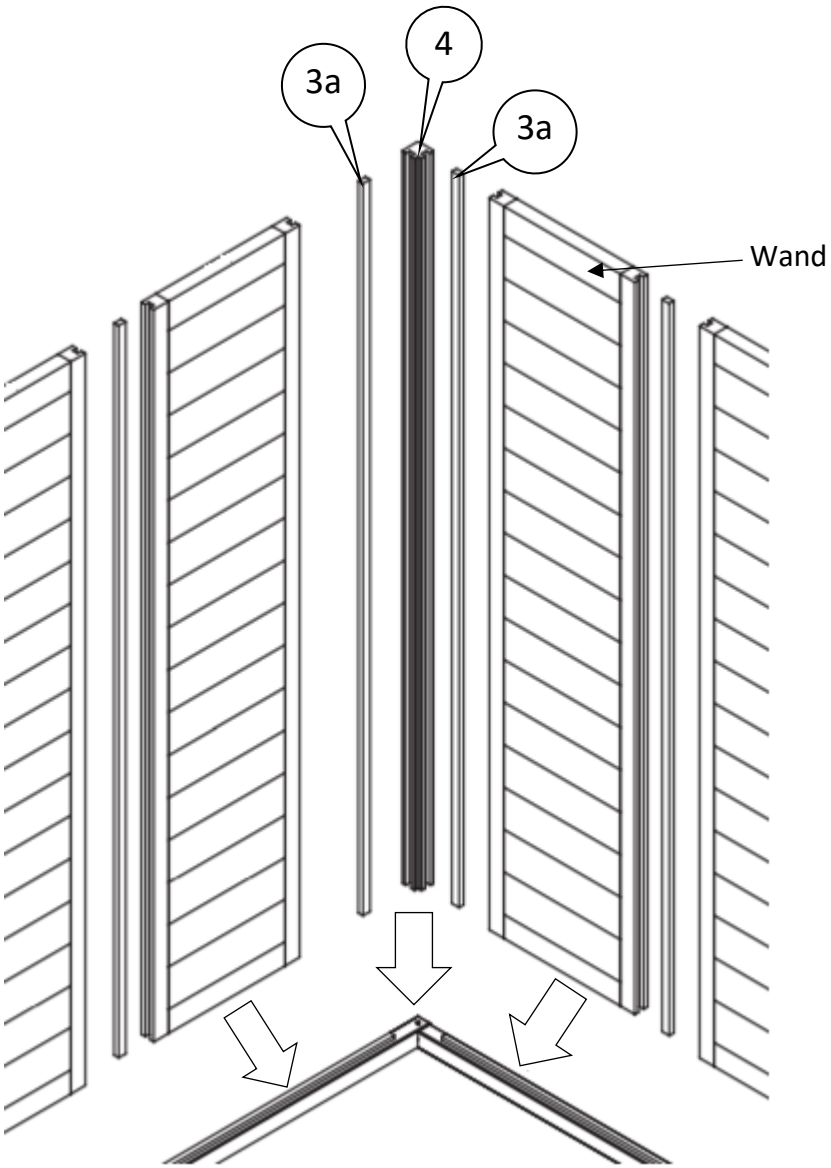

Holzschraube 4x70 (6 Stk.) +
Holzkappe Ø15 **(Dicke 10 mm**)

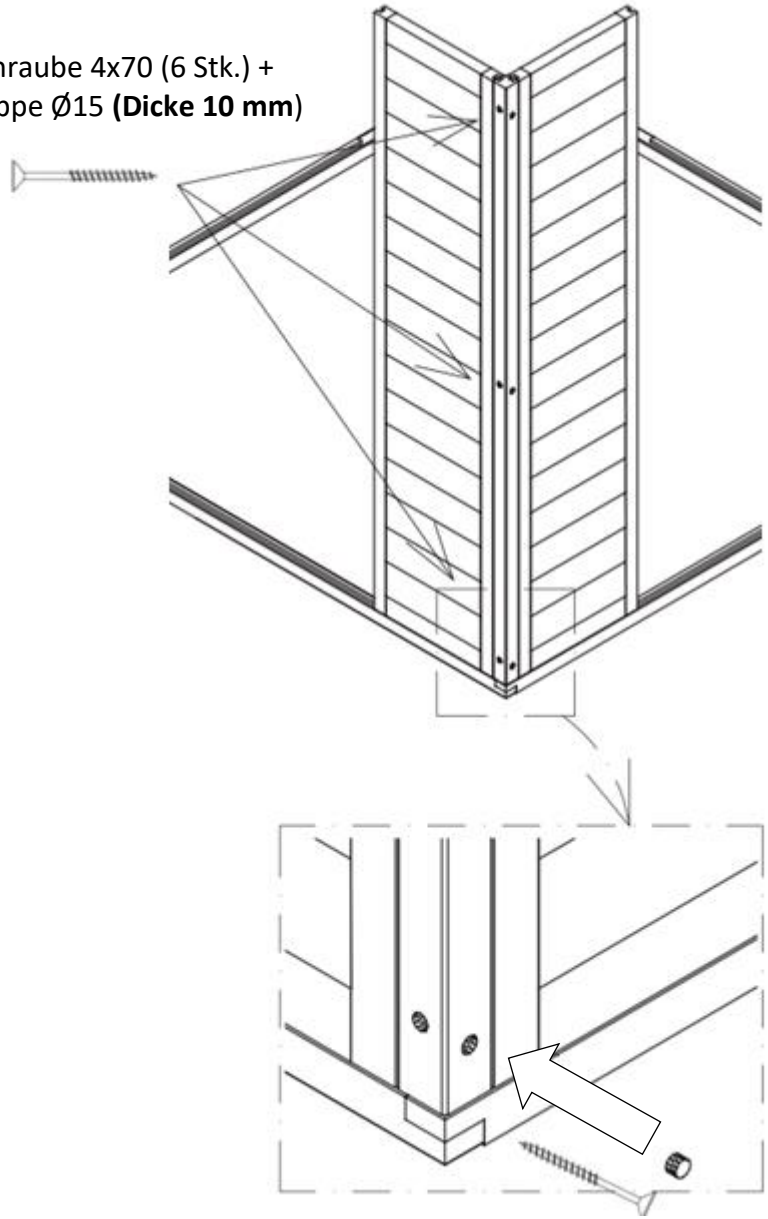

ECKPFOSTEN TÜR (GRUPPE 4)

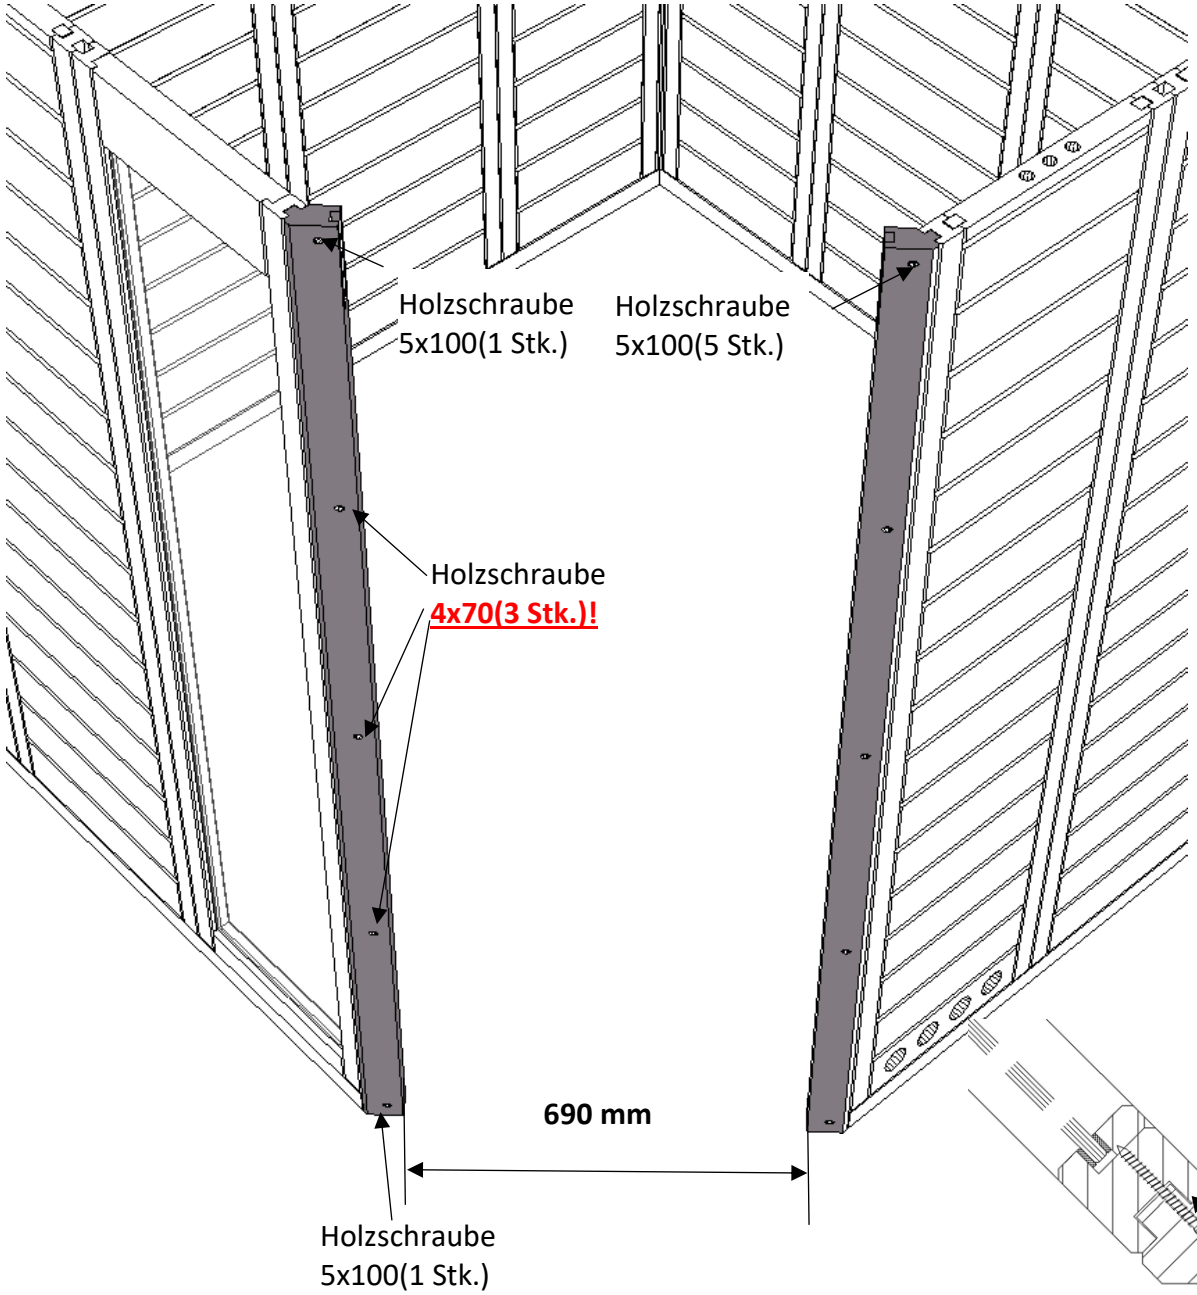

DETAIL-SCHNITT A-A

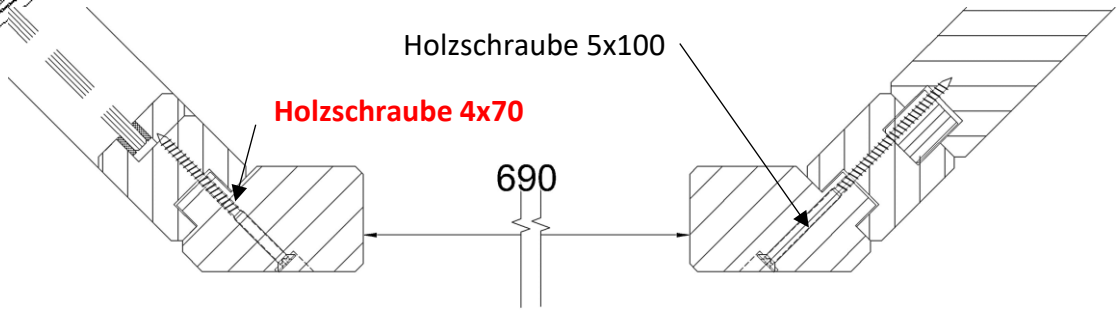

TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)

ANSICHT VON AUßEN

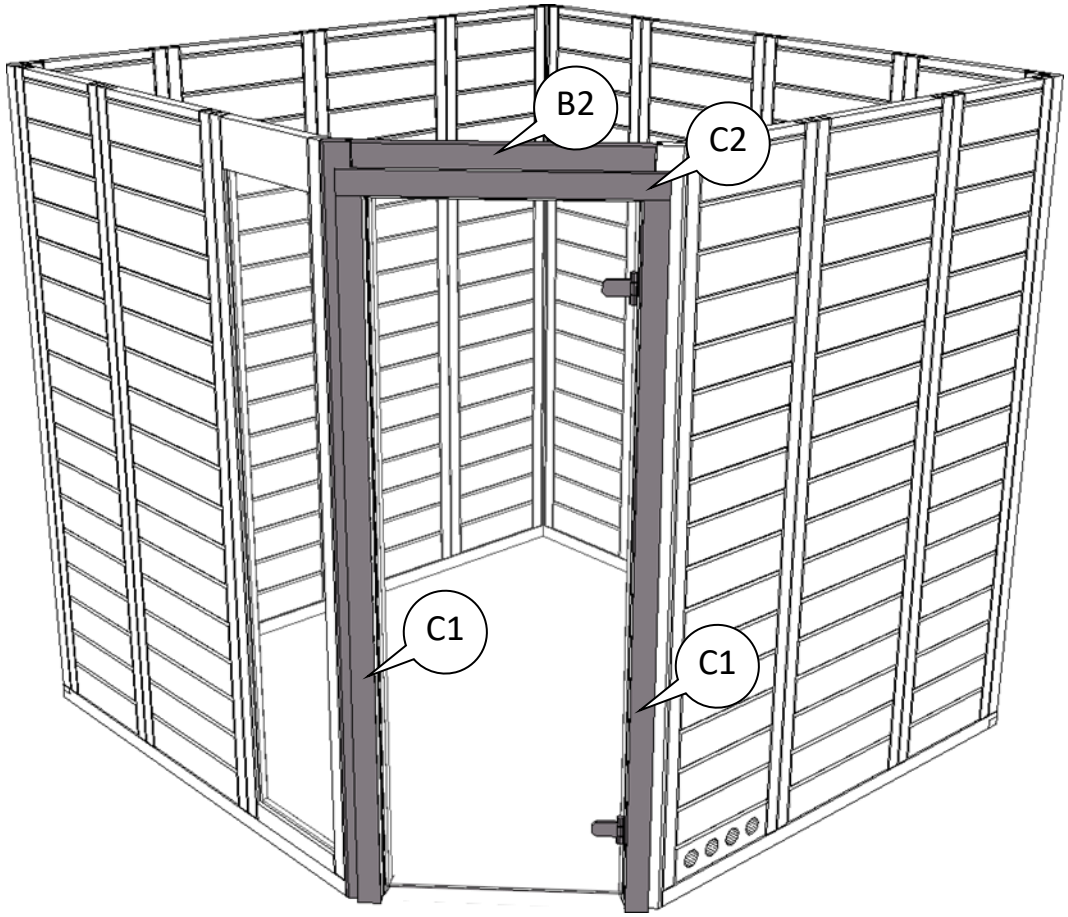

ANSICHT VON INNEN

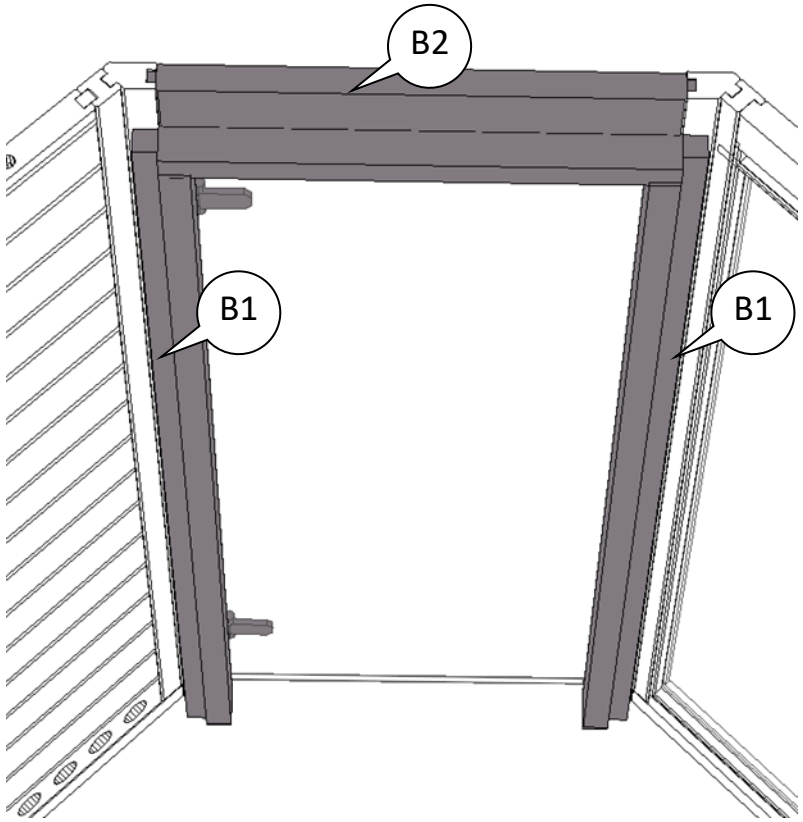

Entfernen Sie die Transportstange vom Türrahmen.
Schieben Sie die Türe zwischen die Wandelemente und montieren Sie Teil B2 (Detail C; siehe Seite 11) über der Tür.
Montieren Sie die Außenverkleidungen C und die Innenverkleidungen B1 (Detail A; siehe S.12).

TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)- DETAIL C

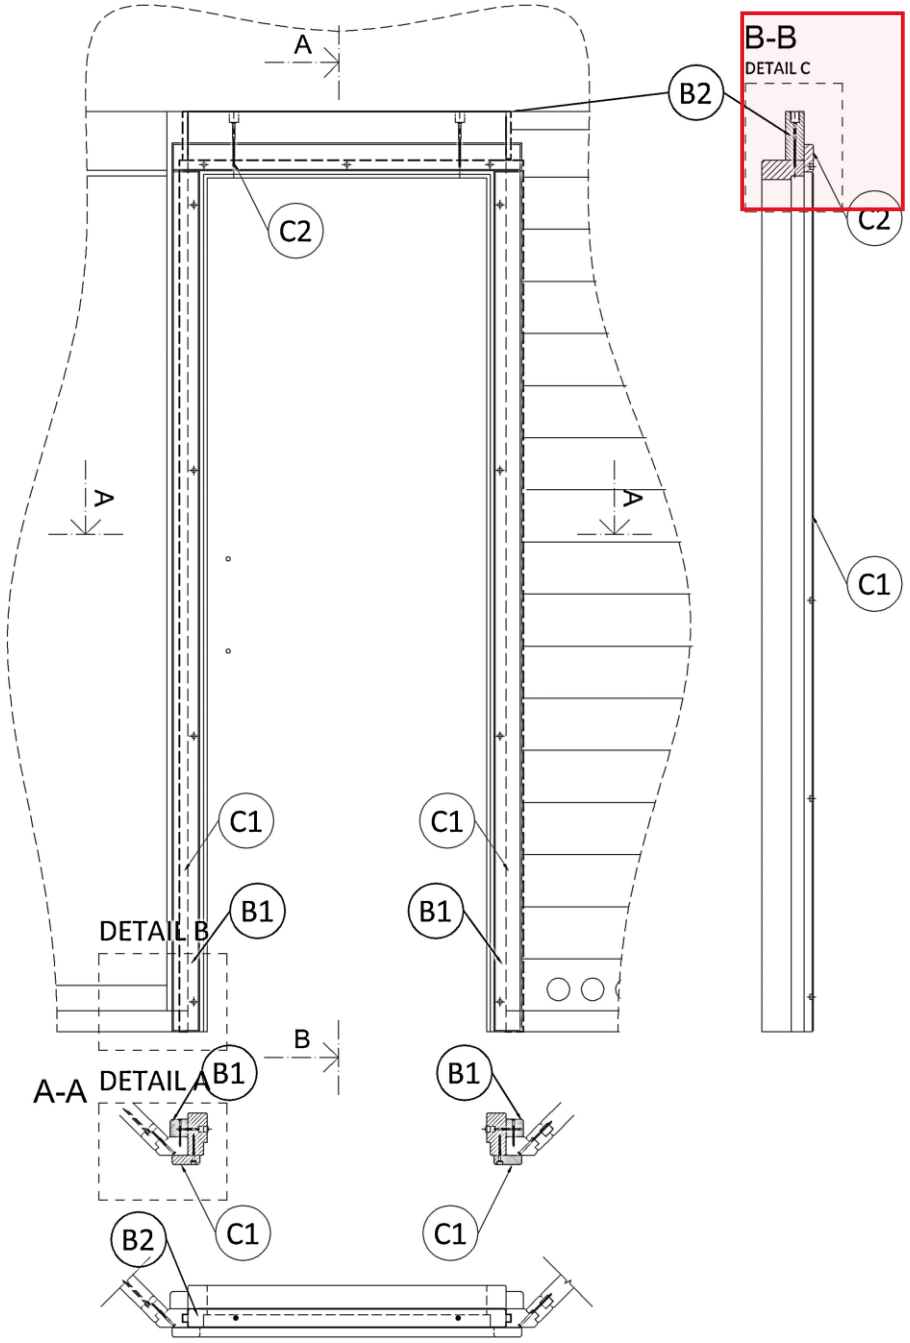

Holzschraube 5x100 (3 Stk.)

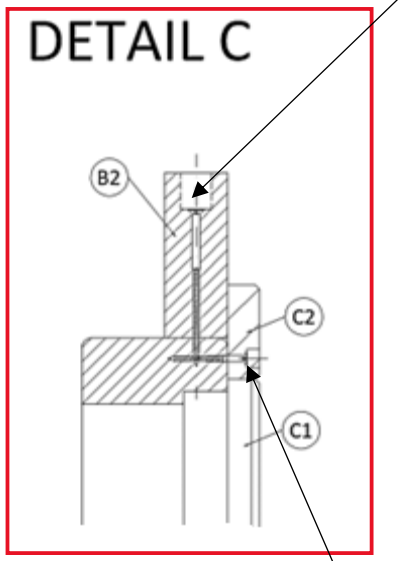

Holzschraube 4x50 (3 Stk.) + Holzkappe Ø12

TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)-DETAIL A

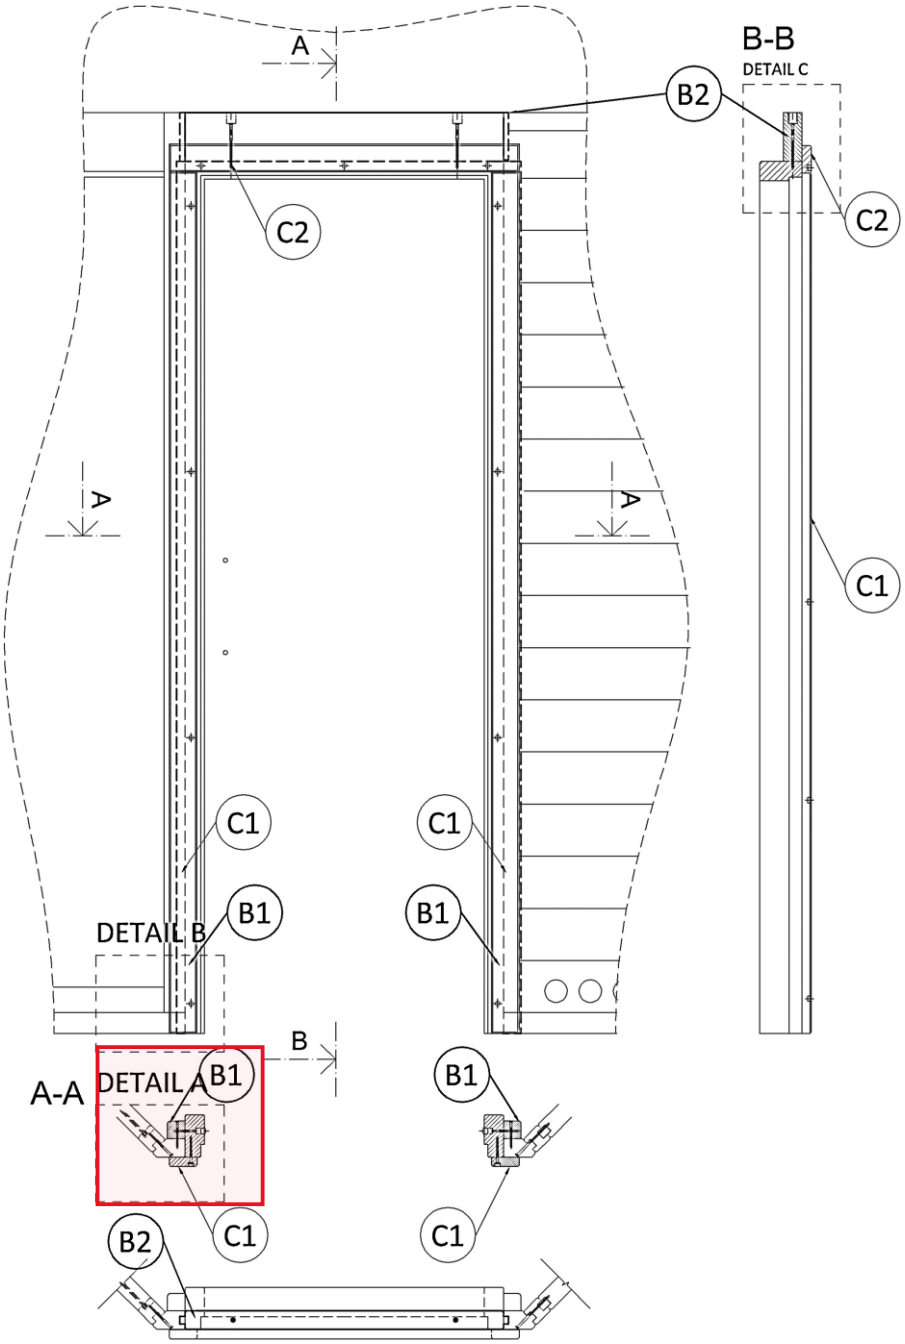

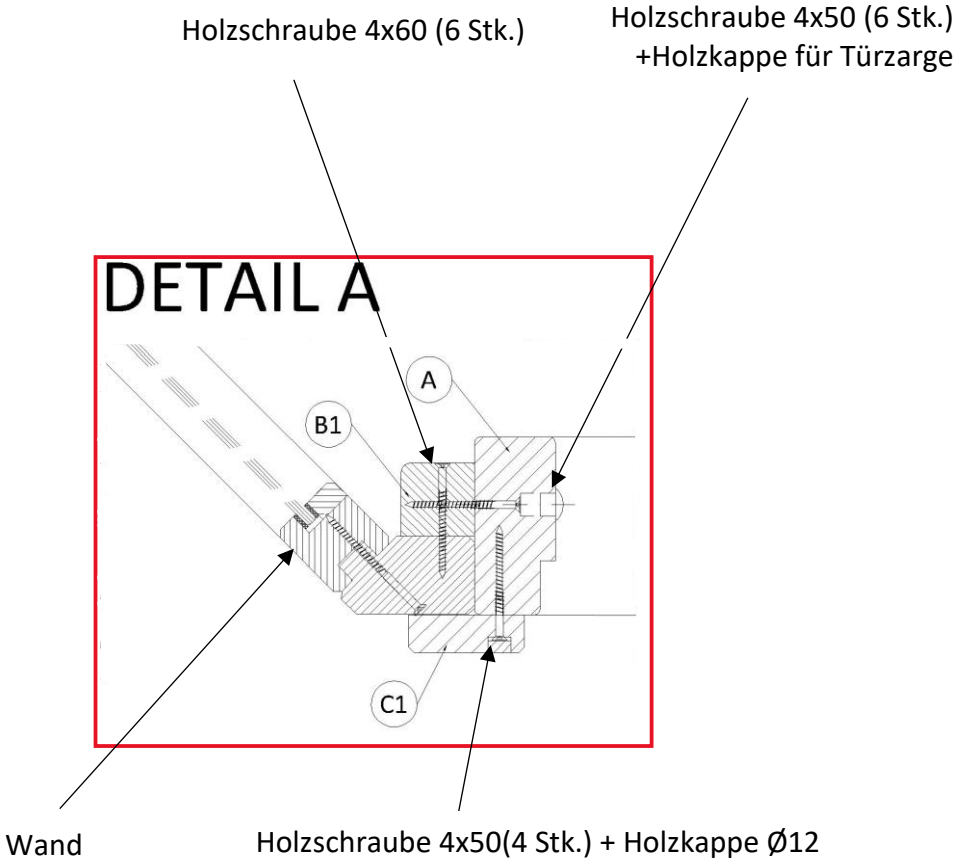

DACHLEISTEN (GRUPPE 8)

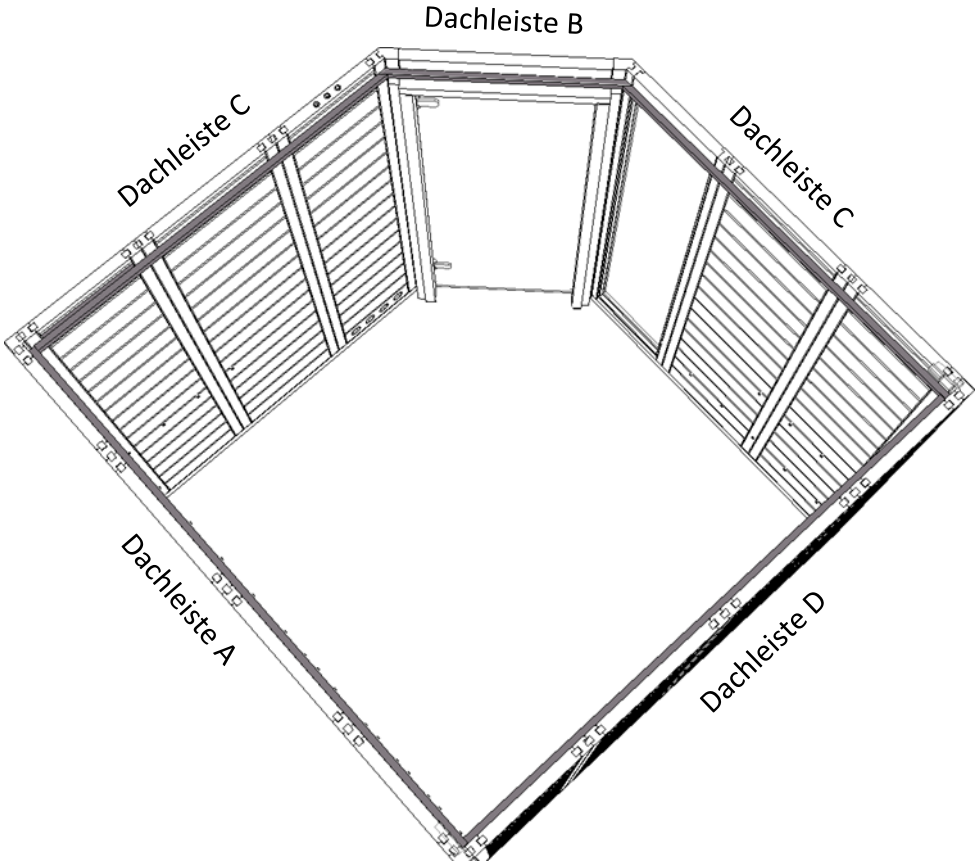

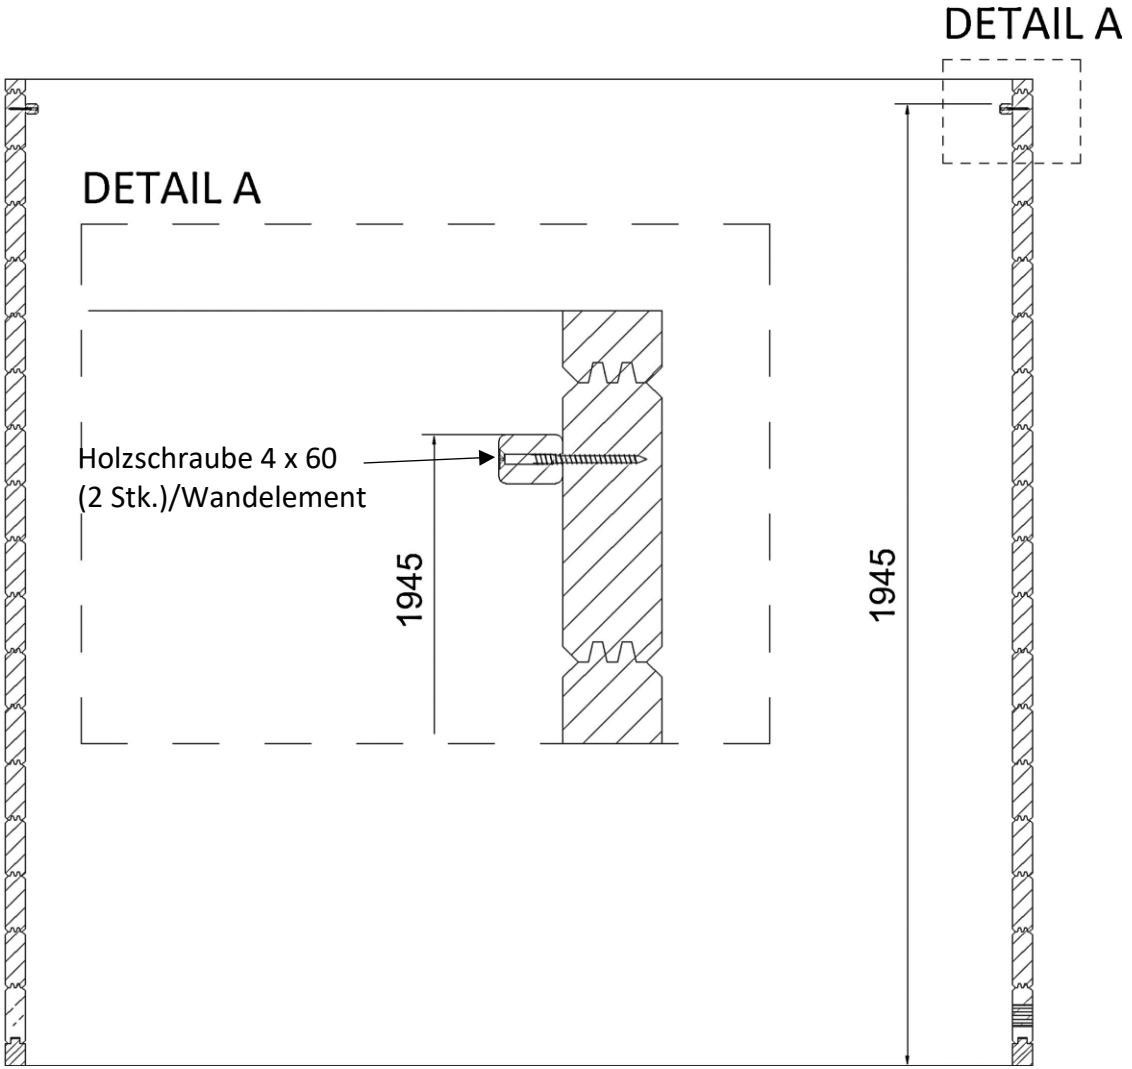

DACHELEMENTE (GRUPPE 2)- GRUNDRISS

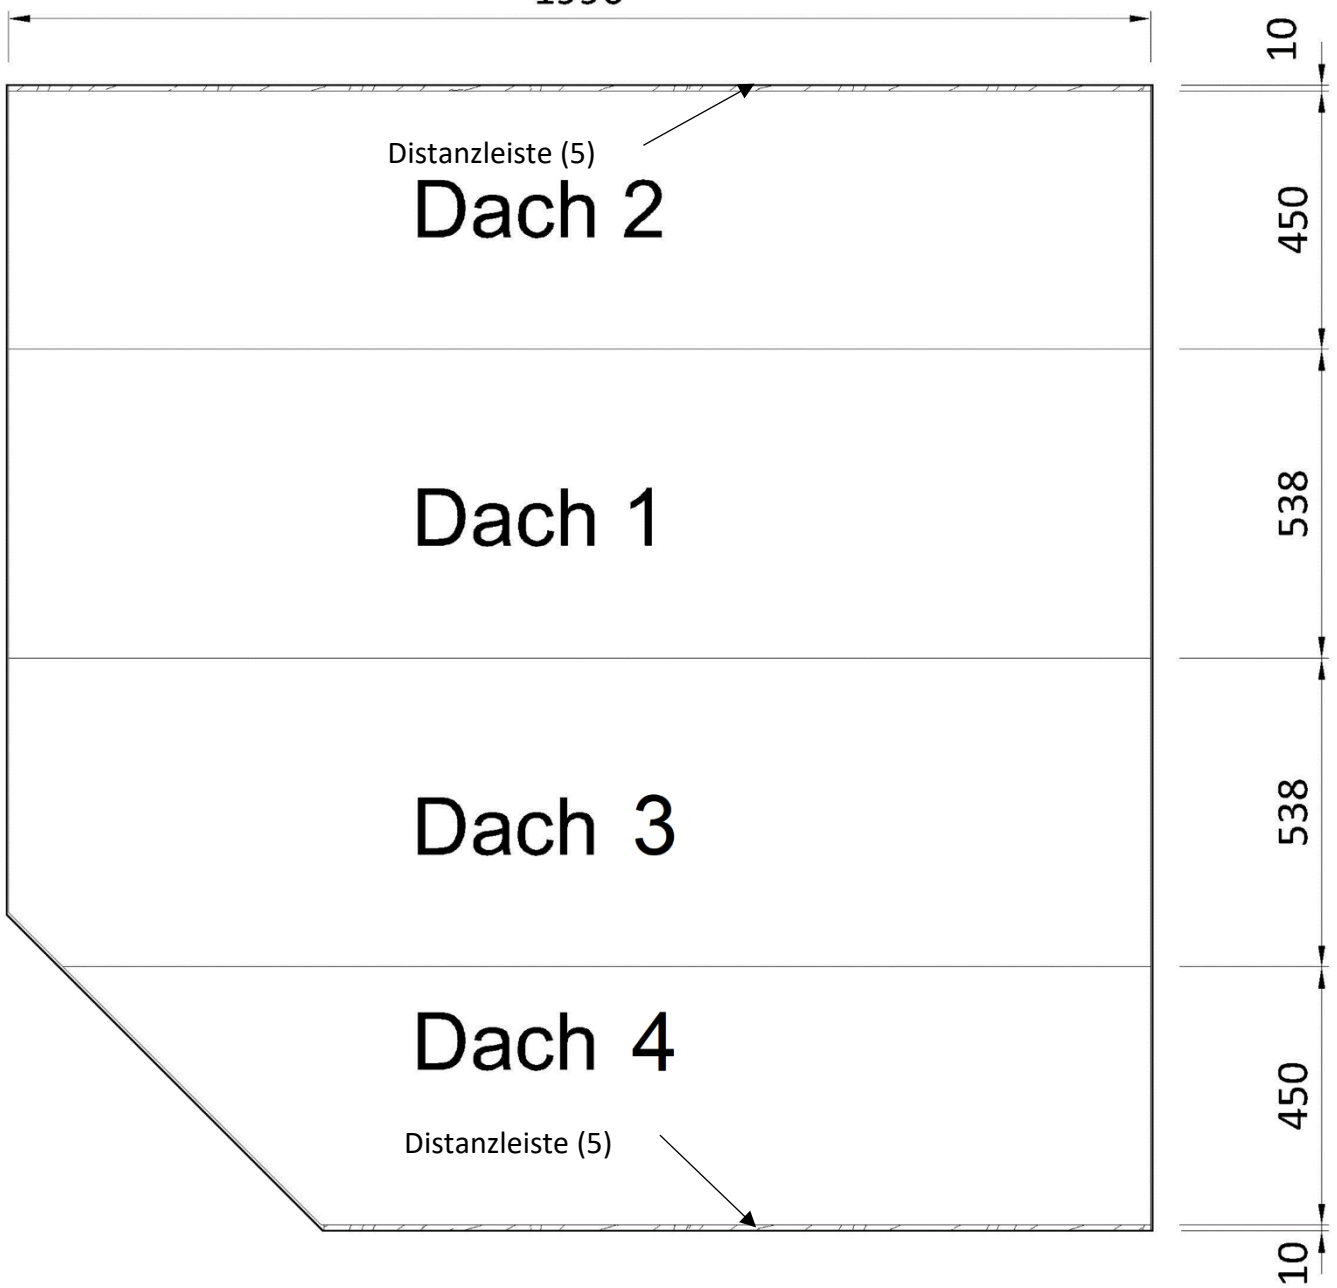

DACHELEMENTE (GRUPPE 2)-DETAILS

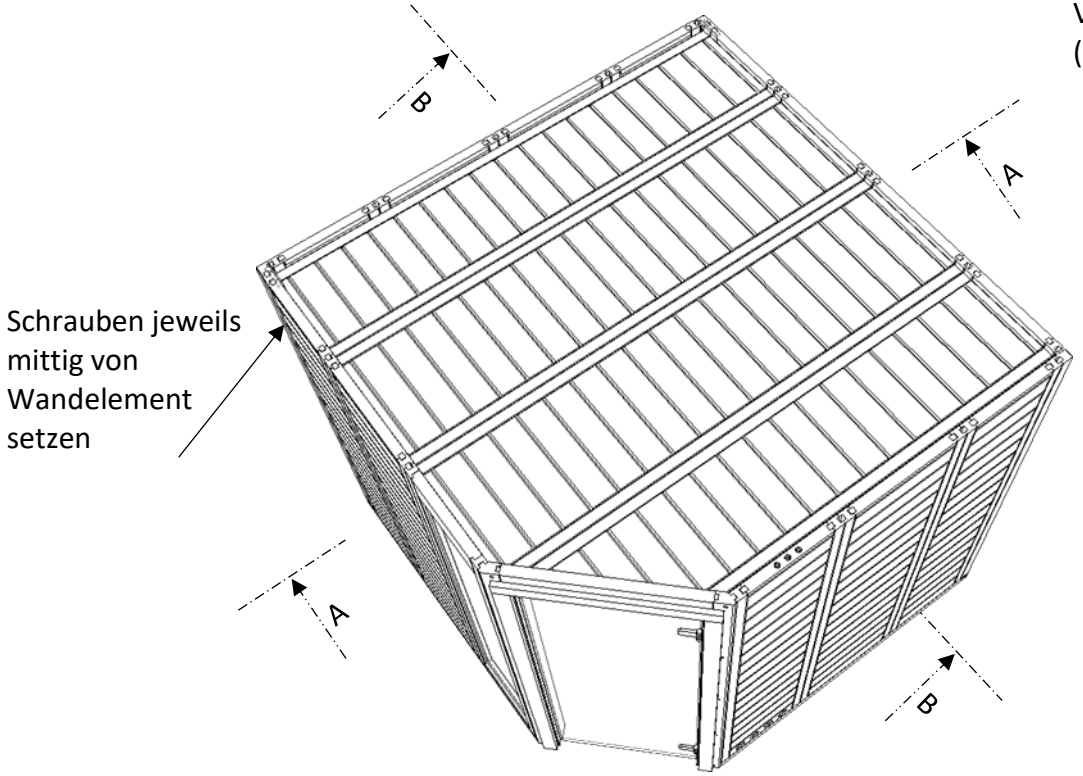

SCNITT B-B-DETAIL

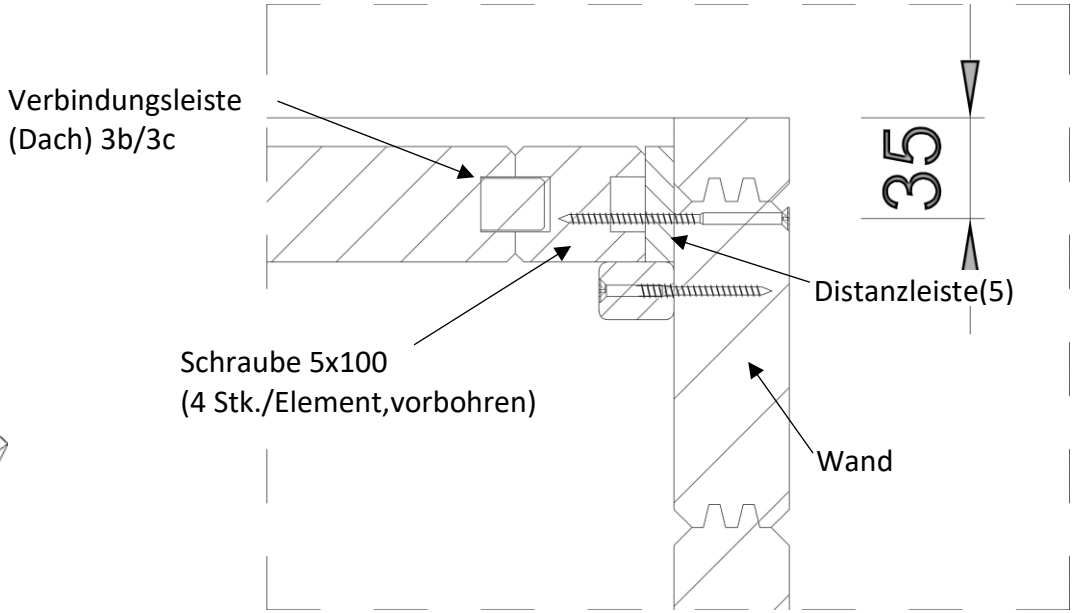

SCHNITT A-A-DETAIL

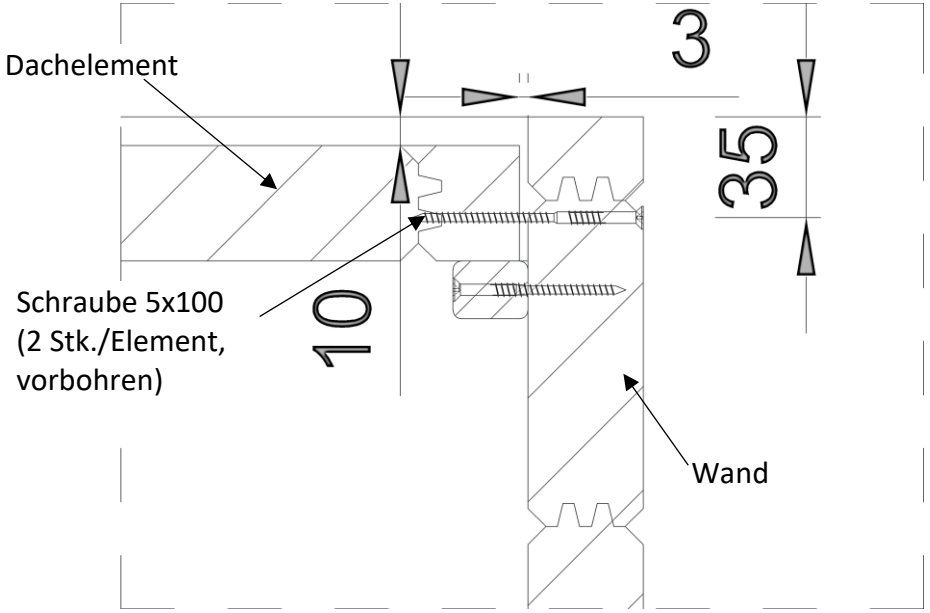

- Die Dachelemente bauen Sie mit Distanzleisten (5), siehe Schnitt B-B, an der vorderen und hinteren Wand ein.
- Verbinden Sie die Dachelemente mit Schrauben 5x 100 mit den Wandelementen. Verwenden Sie dafür pro Wandelement jeweils 1 Schraube (beim Wandelement mittig angesetzt, Höhe wie in beiden Schnitten angegeben).
- Auch an den Seitenwänden verbinden Sie die Dachelemente mit je 1 Schraube 5x 100 mittig je Wandelement, wie im Schnitt A-A vorgegeben.

ABDECKLEISTEN (GRUPPE 15)

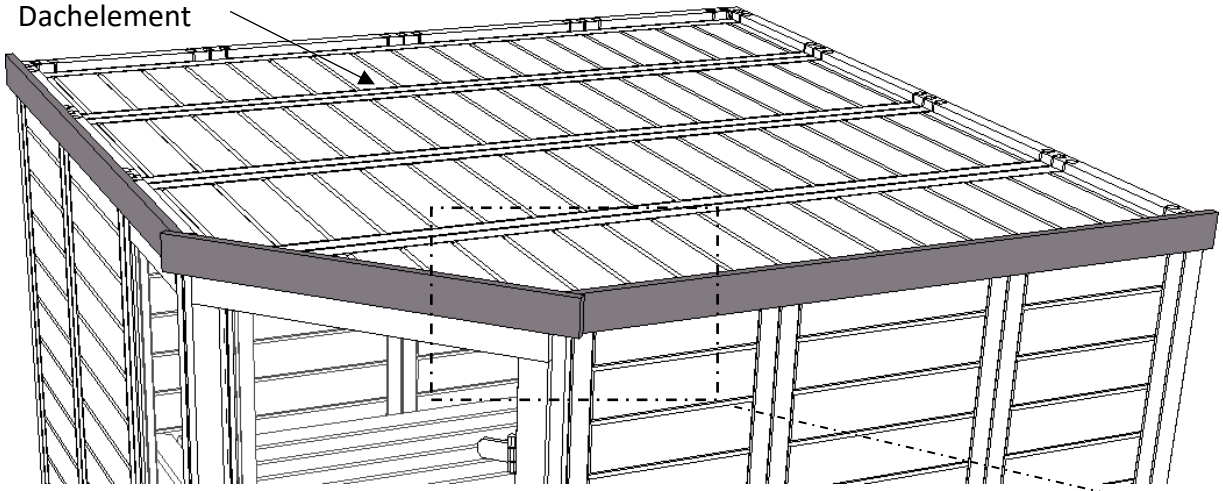

DETAIL ECKE DER ABDECKLEISTEN

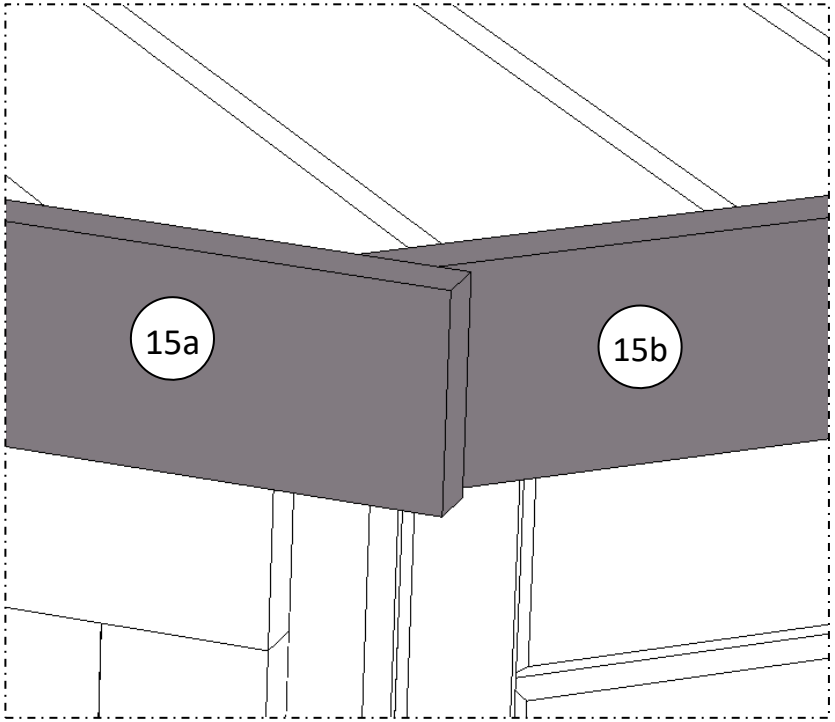

SCHNITT DETAIL BEFESTIGUNG DER ABDECKLEISTEN

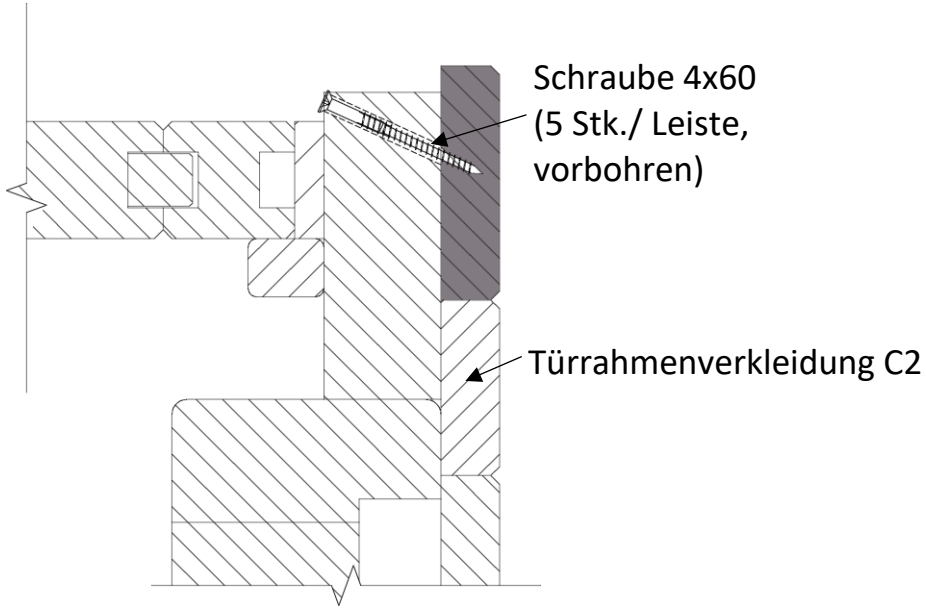

INNENEINRICHTUG DER SAUNA

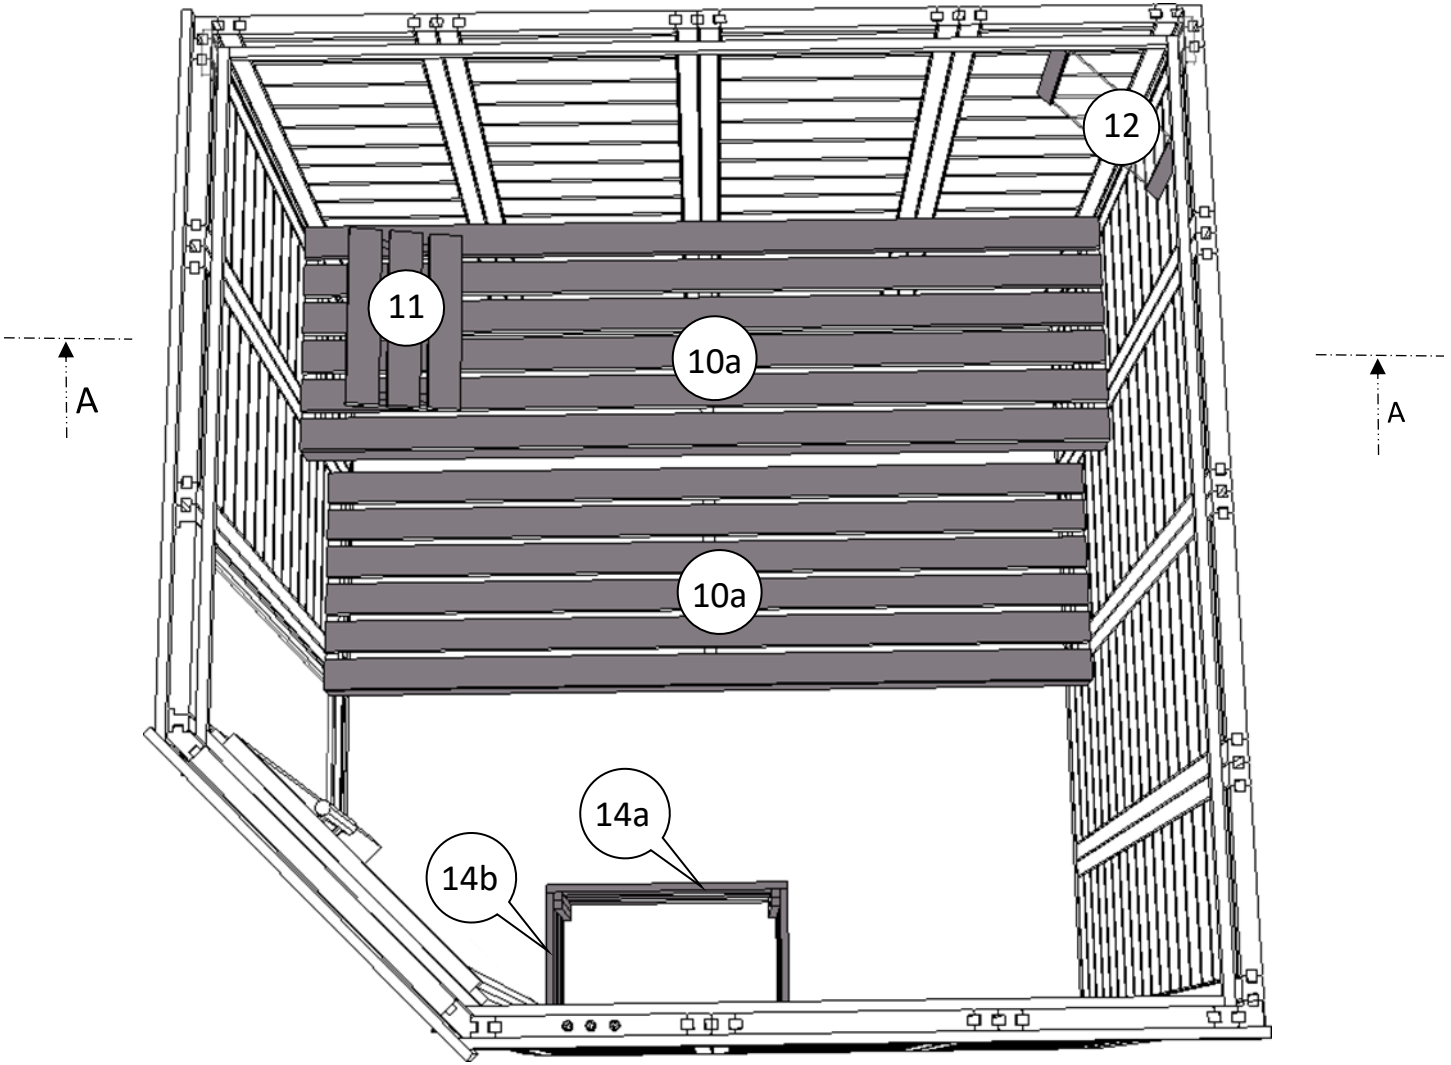

AUFLAGEHÖLZER LIEGEN (GRUPPE 9) UND ABLUFTSCHIEBER (GRUPPE 13)

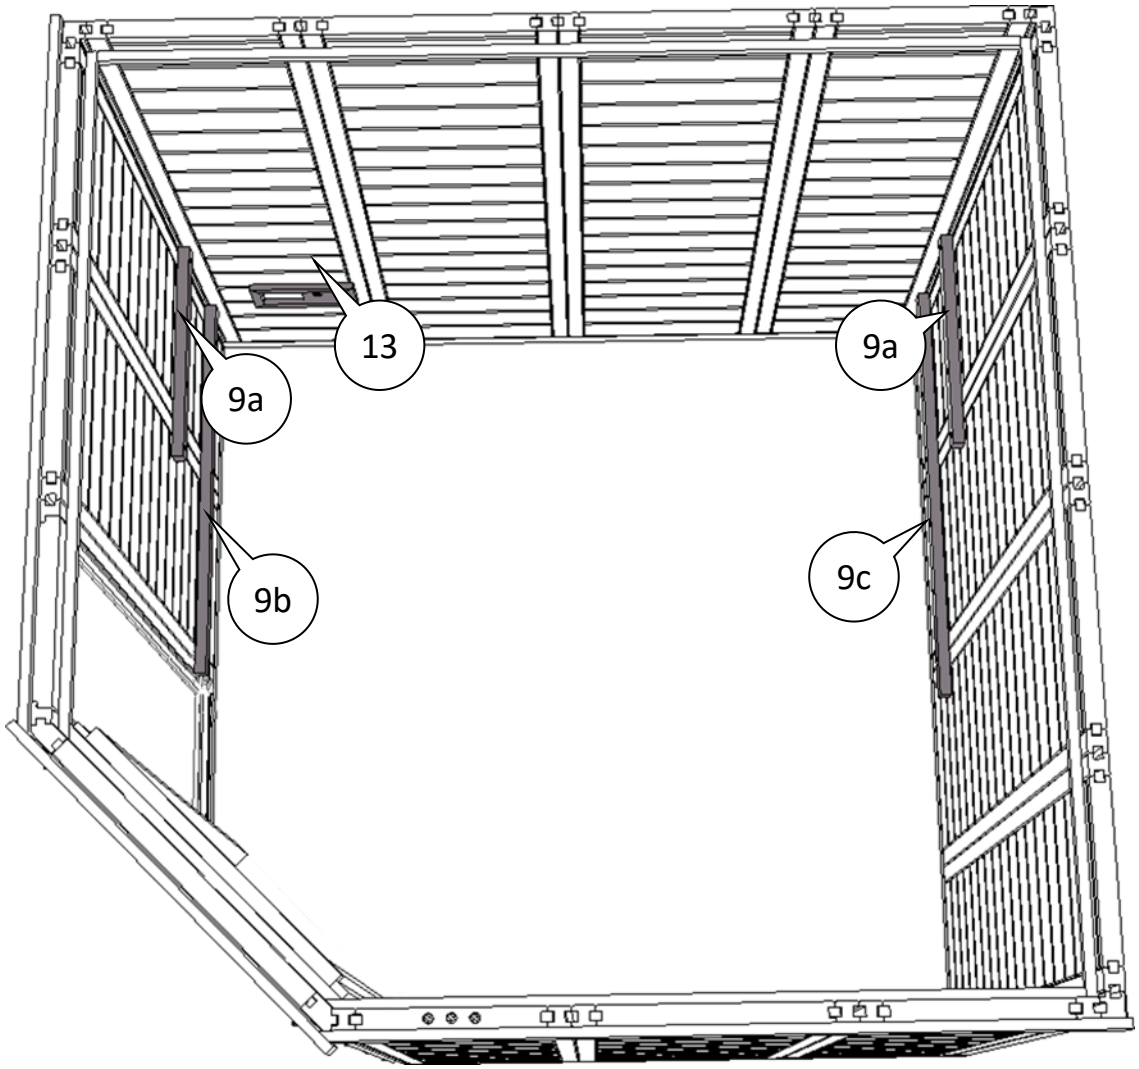

QUERSCHNITT

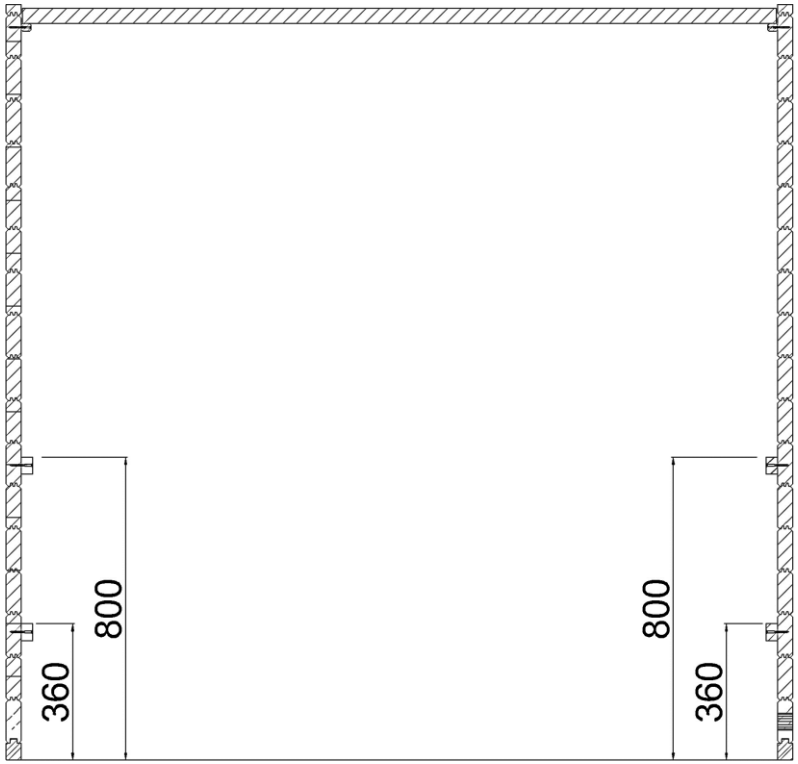

DETAIL

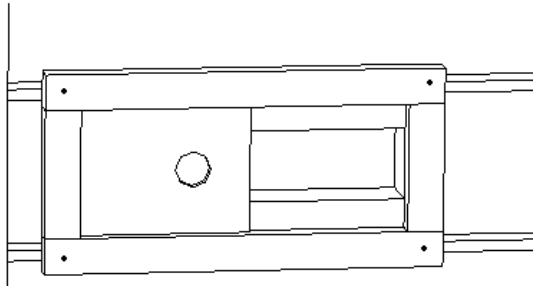

- Die Auflagehölzer für die Liegen mit Schraube **5x60** (20 Stk.) für Holz befestigen

- Mit Schraube 4x40 für Holz befestigen.

DETAIL BEFESTIGUNG OBERE SAUNALIEGE A-A

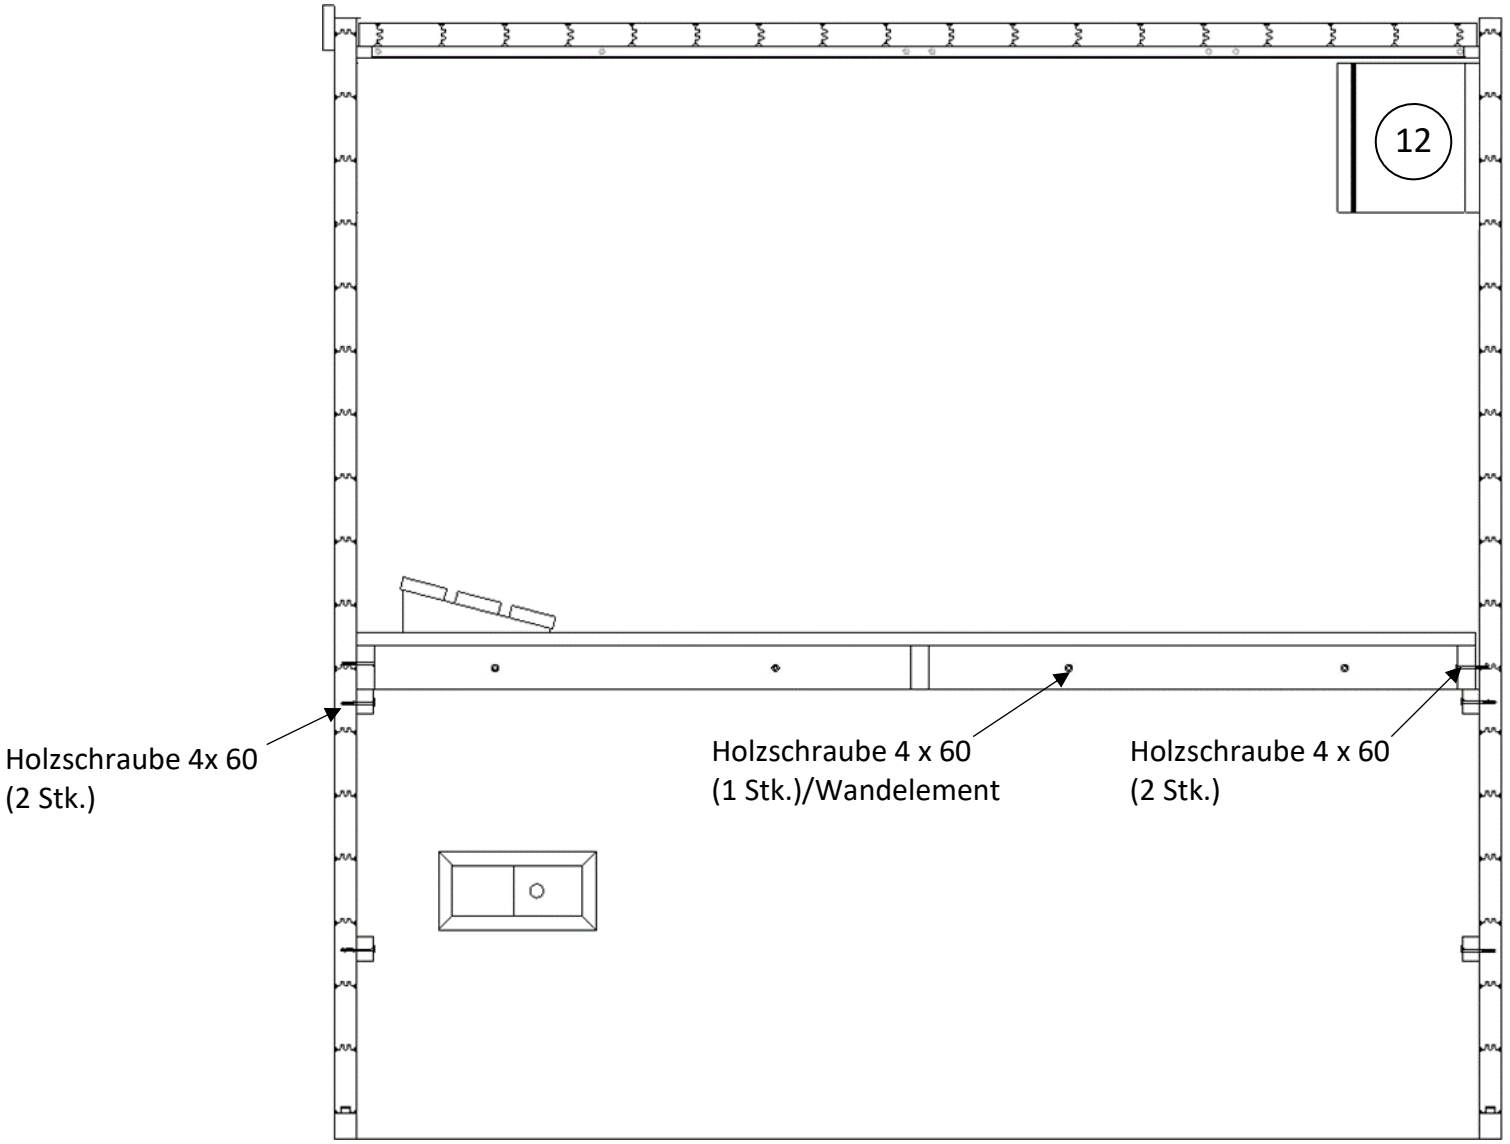

- Die Schrauen für Bänke vorbohren

ECK- LEUCHTE(12)

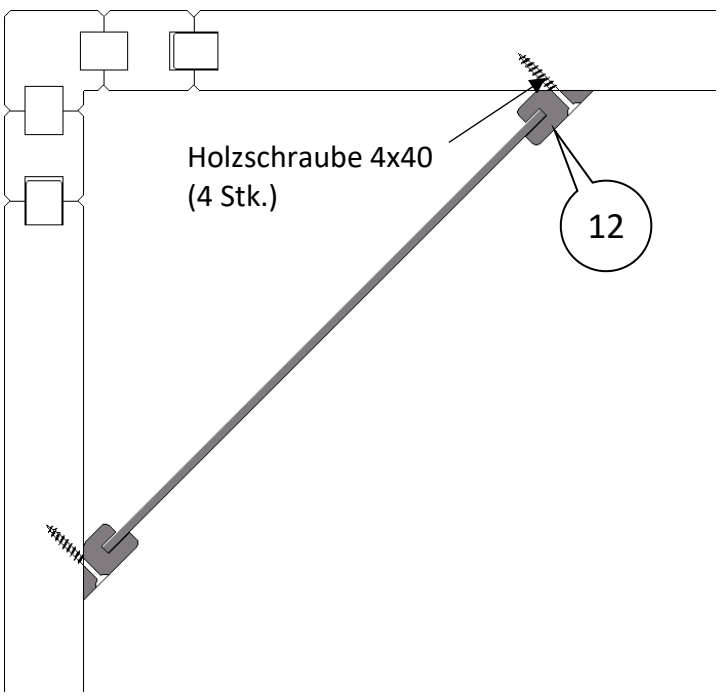

OFENSCHUTZGITTER(14)

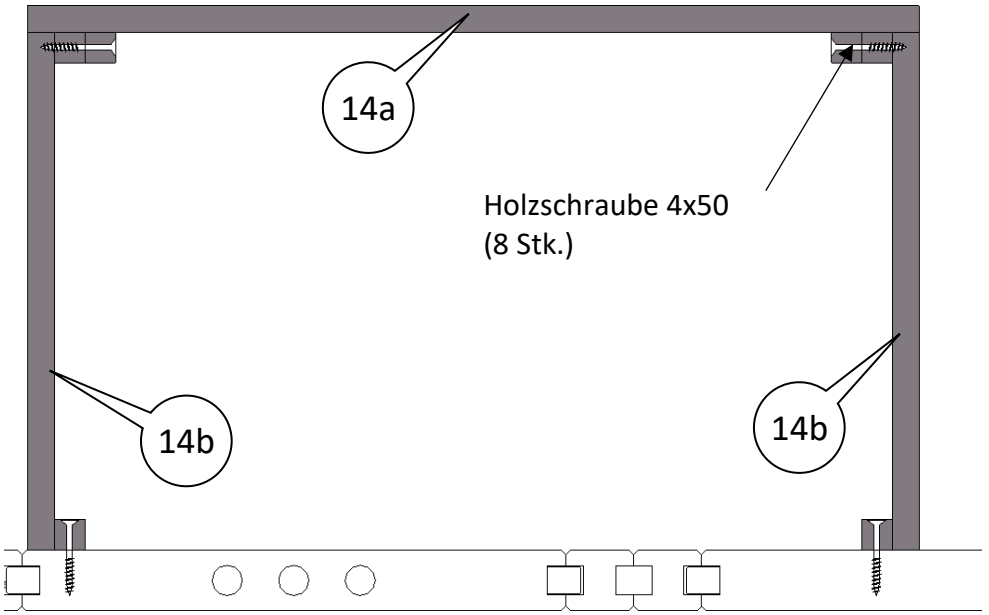

ZUSÄTZLICHE OPTION (GEGEN AUFPREIS)

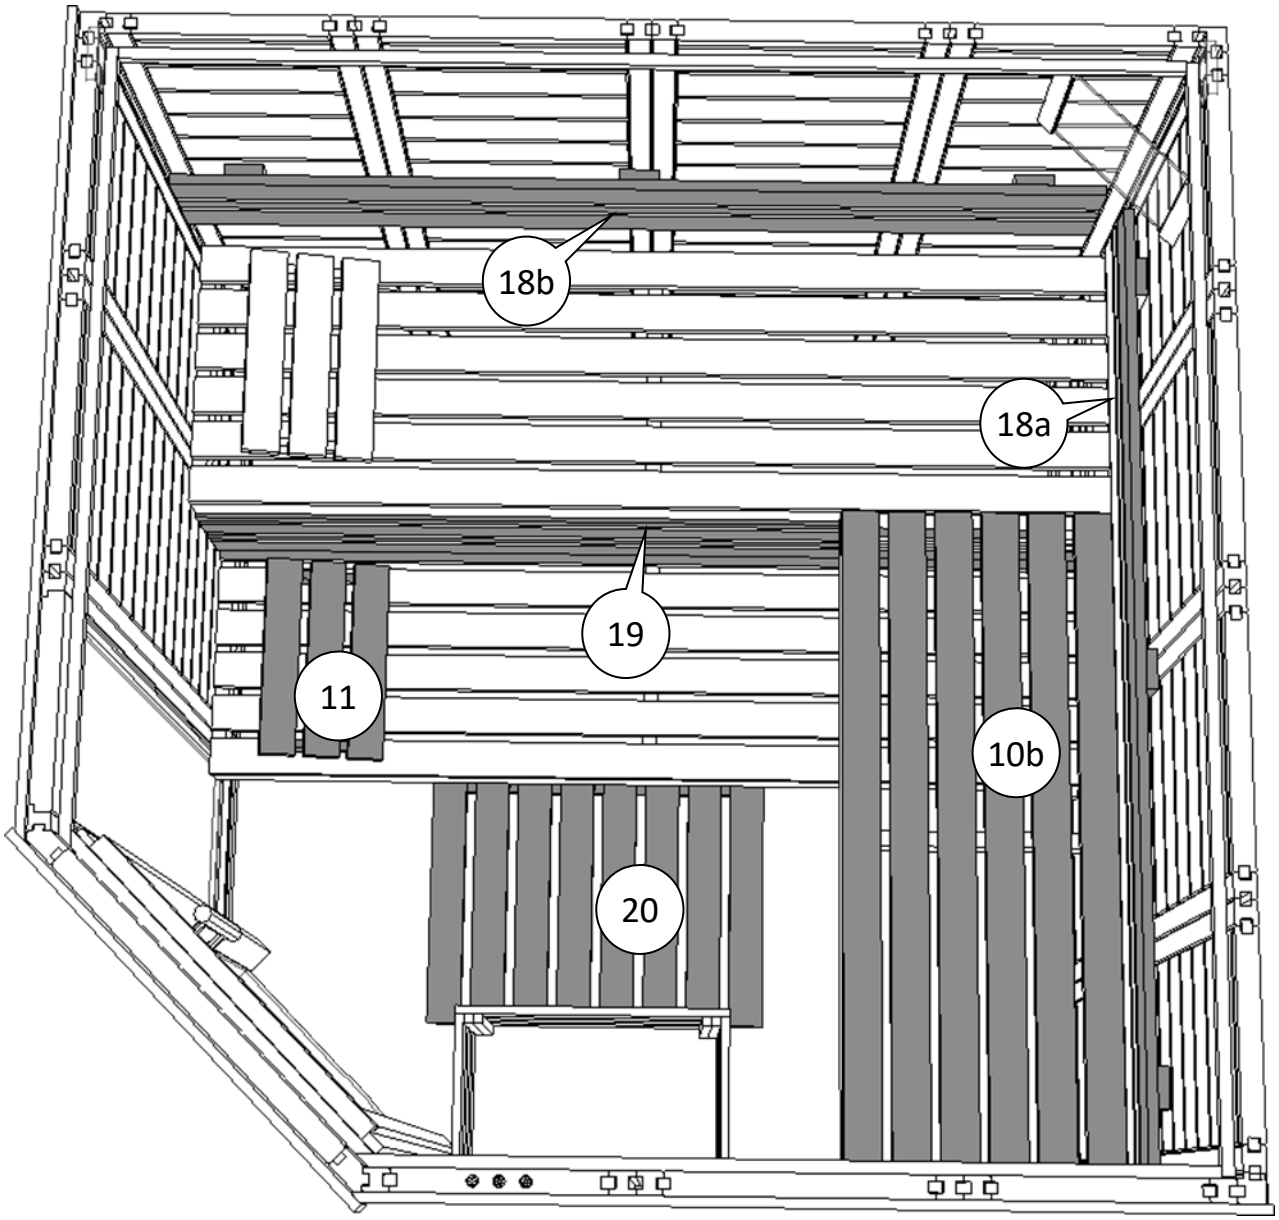

ZUSÄTZLICHE OPTION				
Gruppen-nummer	**Typ**	**Dicke [mm]**	**Breite [mm]**	**Länge [mm]**
10	Sauna-Liege 10b*	102	580	1410
11	2. Kopfstütze	75	450	275
18	Rückenlehne 18 a**	44	228	1900
	Rückenlehne 18 b**	44	228	1900
19	Zwischenbankverkleidung**	70	409	1988
20	Bodenrost	41	600	800

*Inkl. Schrauben und Auflagehölzer, direkt daran befestigt
** Inkl. Schrauben, direkt daran befestigt

SITZBANK (GRUPPE 9)

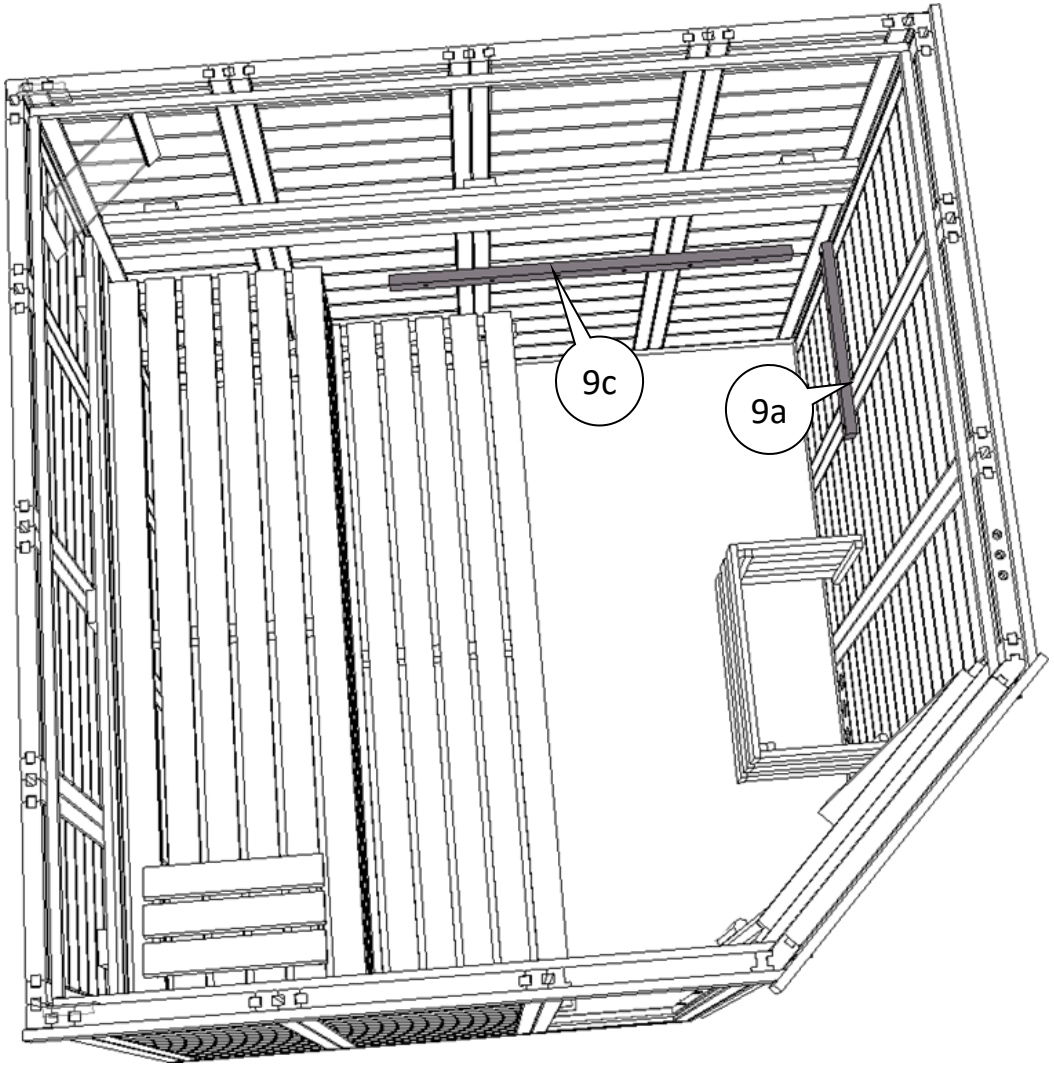

QUERSCHNITT

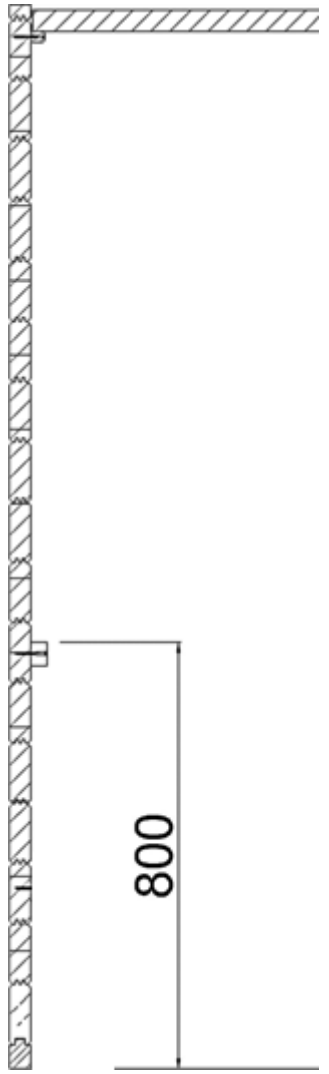

Die Auflagehölzer 9a + 9c für die Liege 10b mit Schrauben **5x60** (9 Stk.) für Holz befestigen (sind bei Lieferung an der Liege 10b befestigt).

DETAILS-SCHNITT

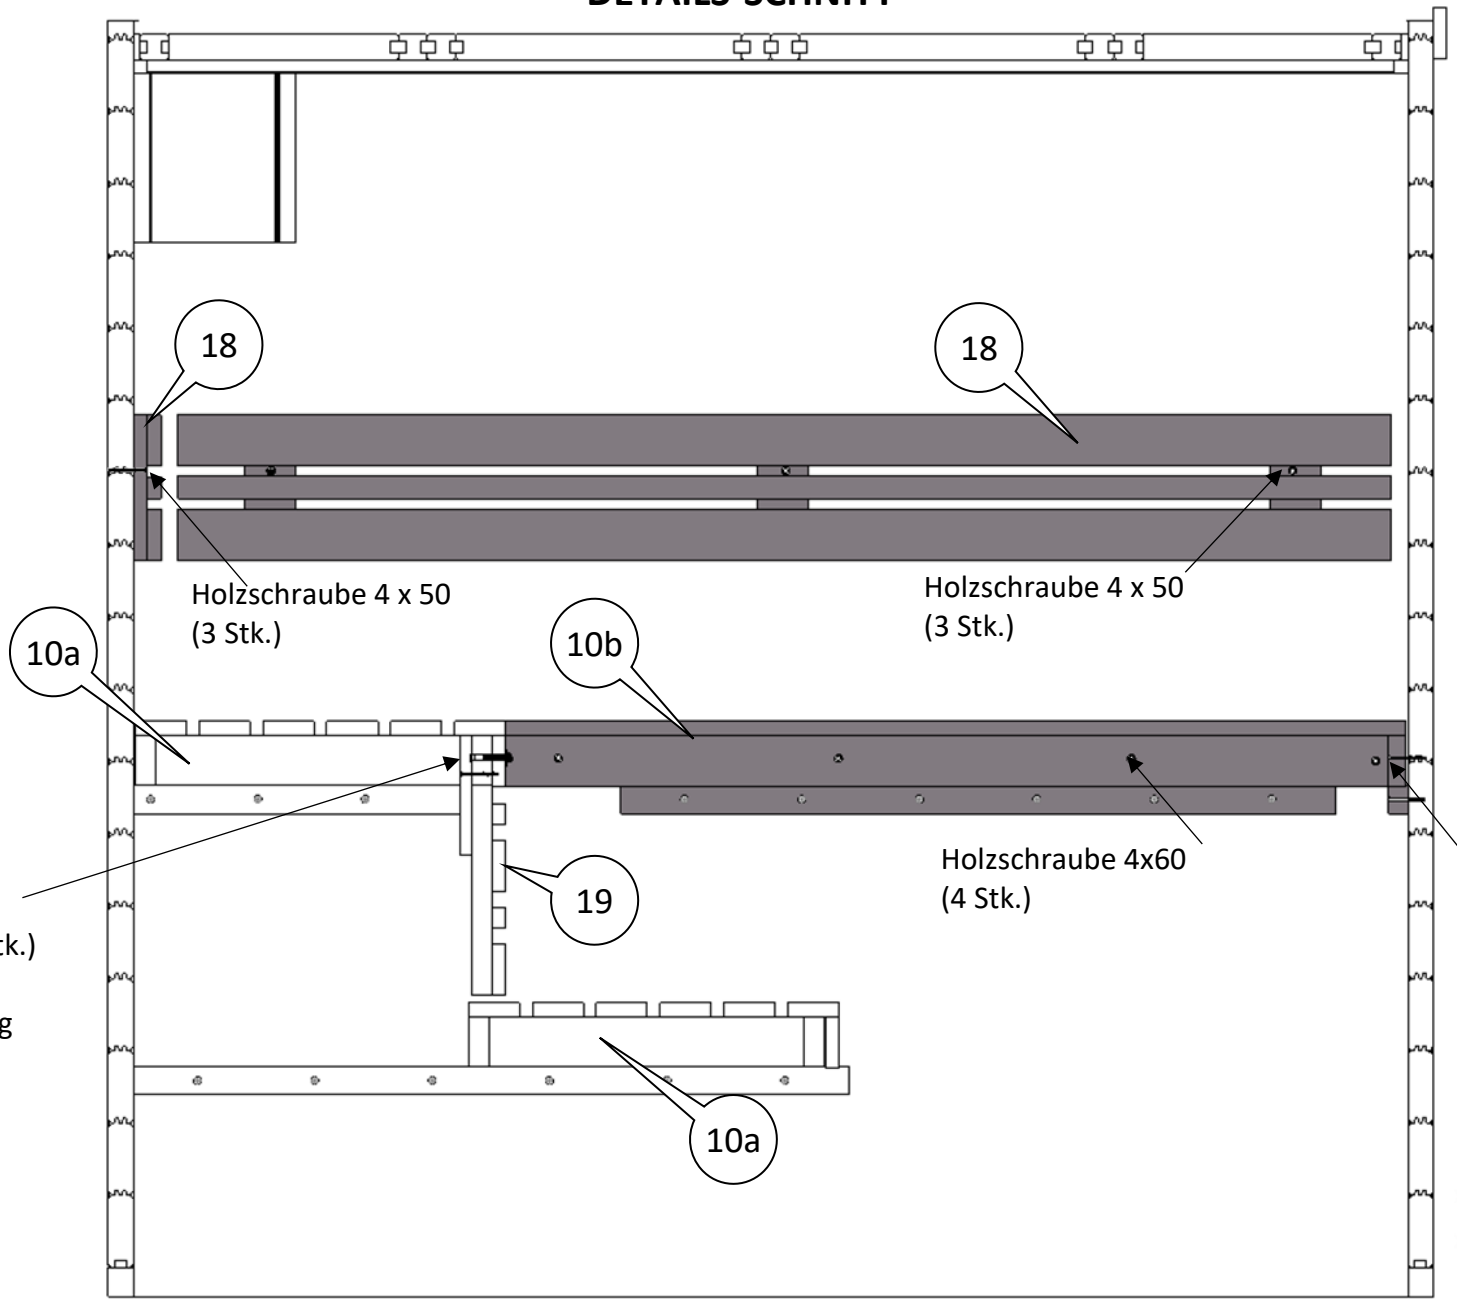

• Bohren Sie die Schraubenlöcher der zu befestigenden Teile vor

DETAIL- SAUNA-LIEGE

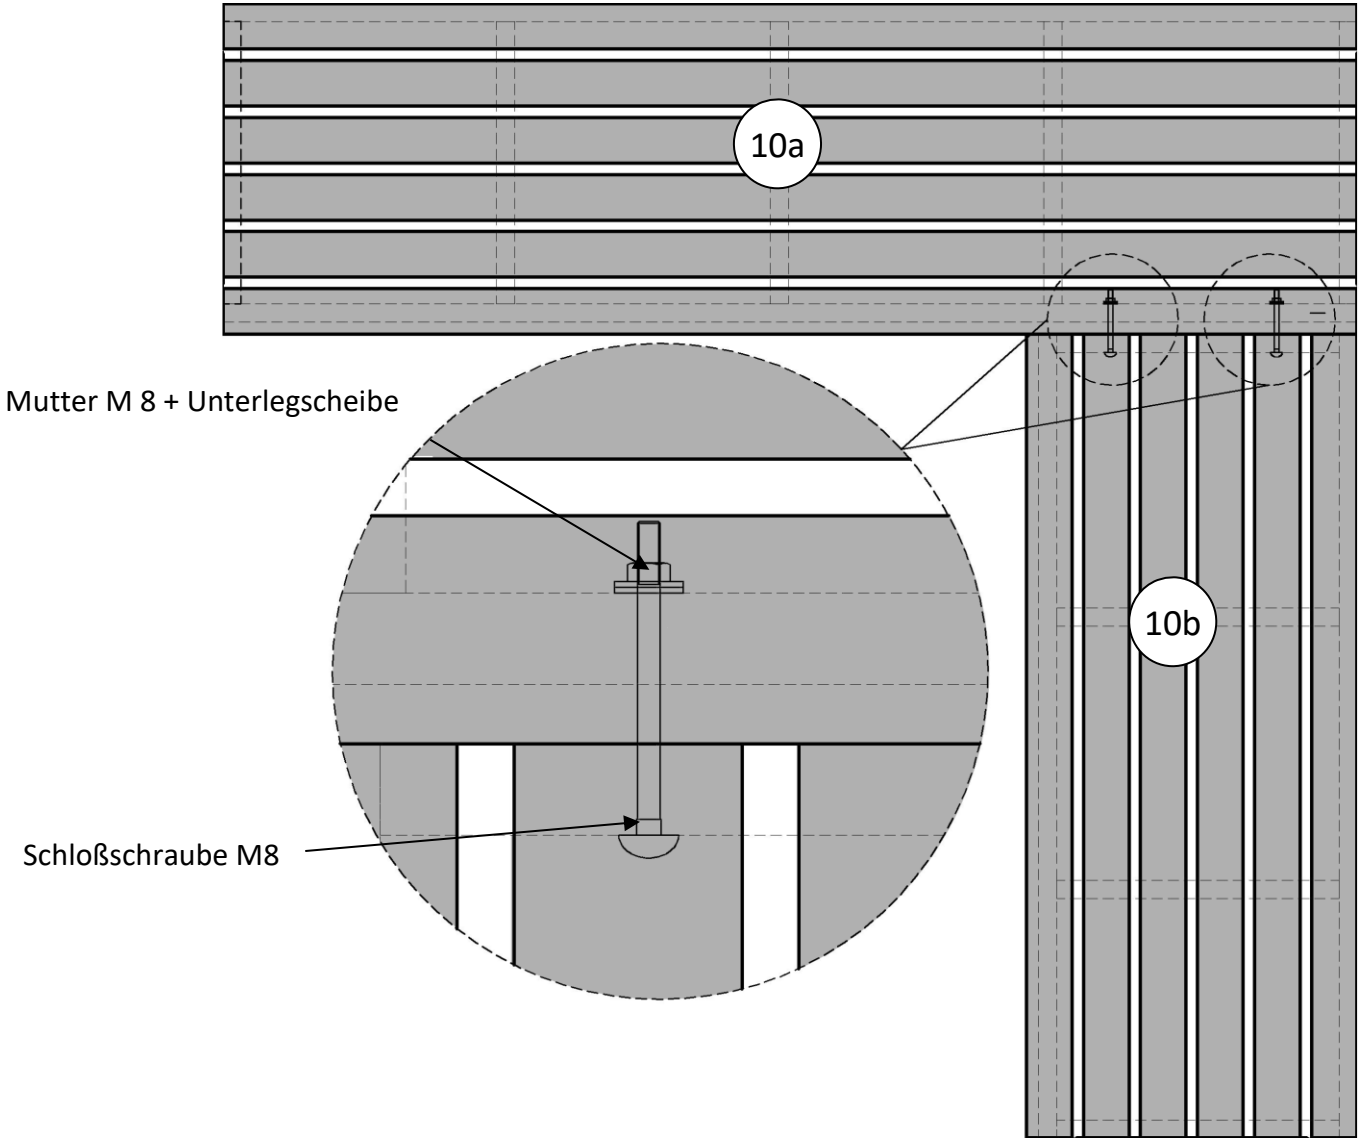

- Teile 10a und 10b mit Schloßschrauben verbinden (vorbohren)