


Montageanleitung


Typ 589 - Fahrradgarage

BxTxH: 207 x 120 x 187,5 cm

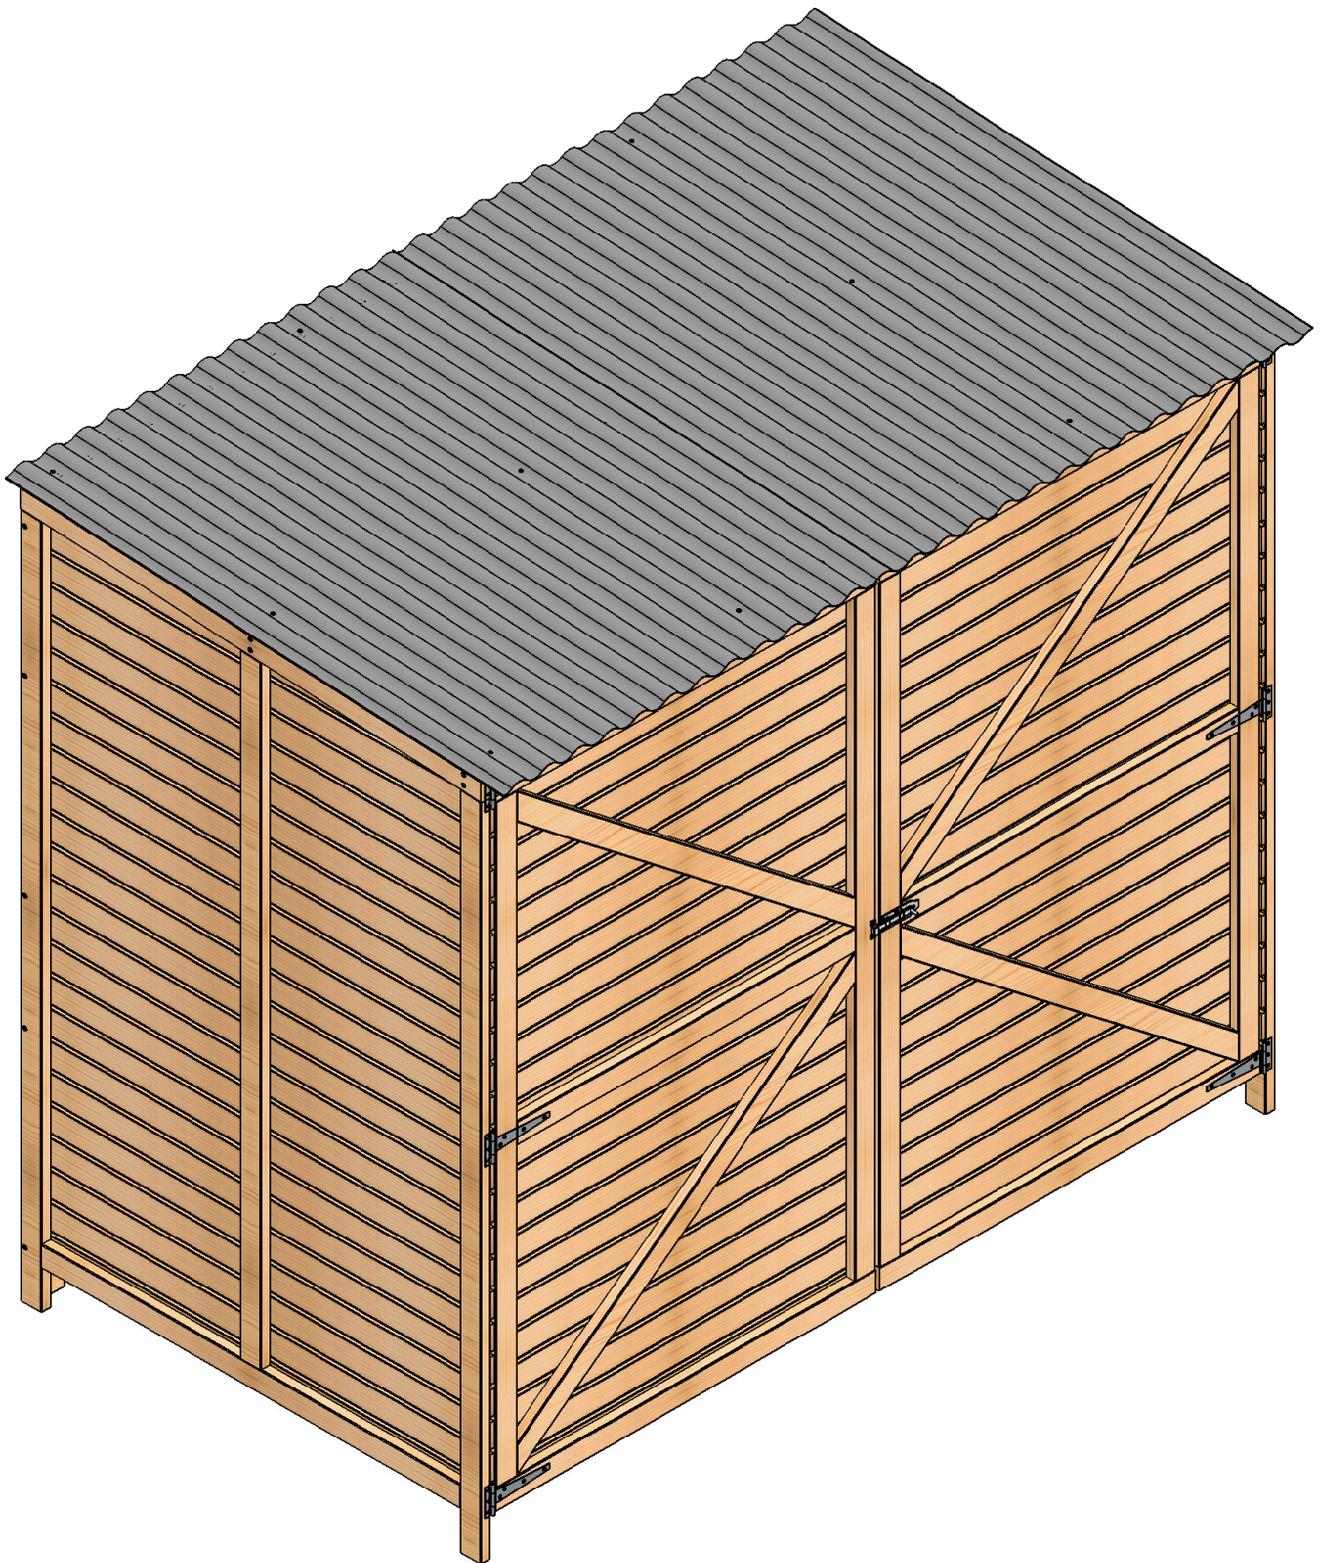


Bauteileliste:


2x1_99858

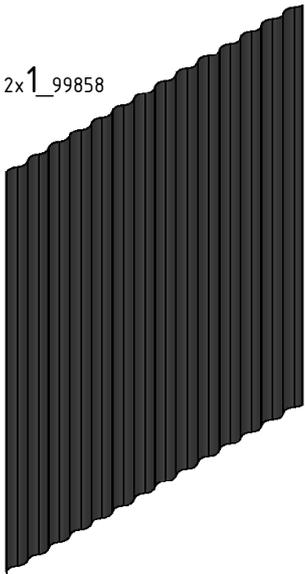


2x2_558130

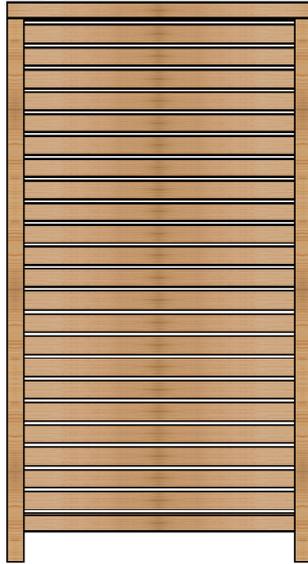


3_558128

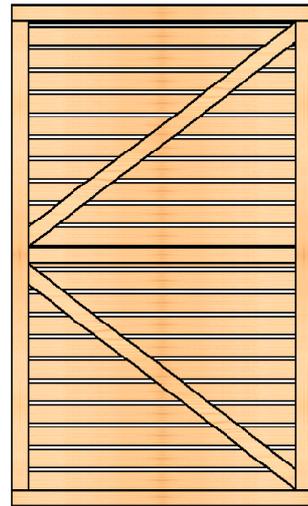


4_558127

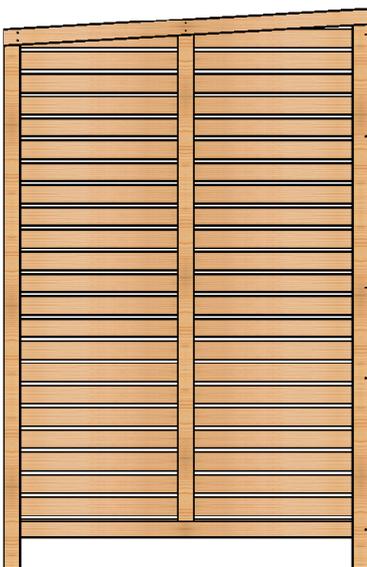


5_558126

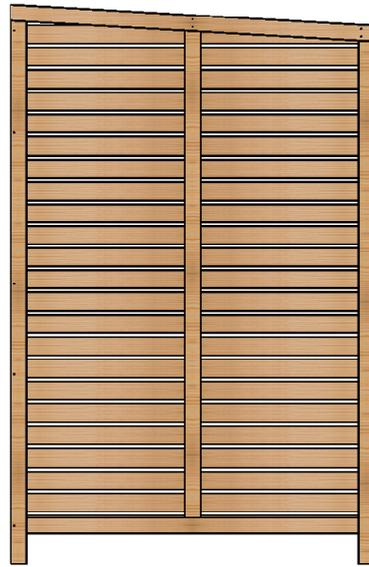


6_558129

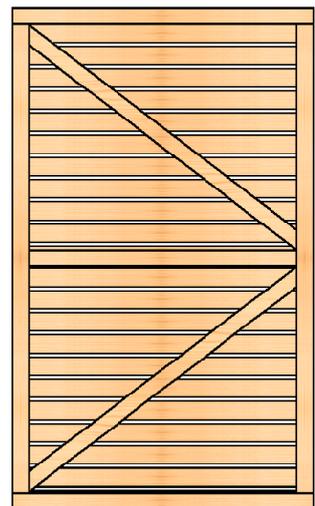

2x7_554131

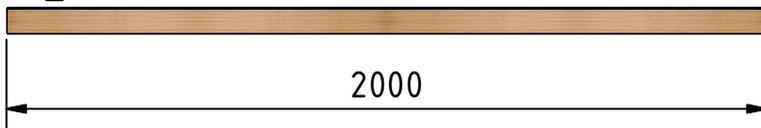

8_554363

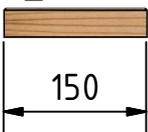

30xD_691168+692320
4x30mm + Dichtscheibe




61xE_691115
3,5x25mm




2xA_692457



6xB_692472

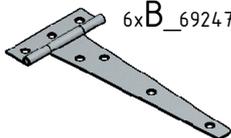


2xC_692475

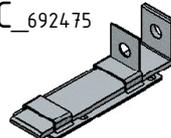

20xF_691109
4,5x70mm




1.

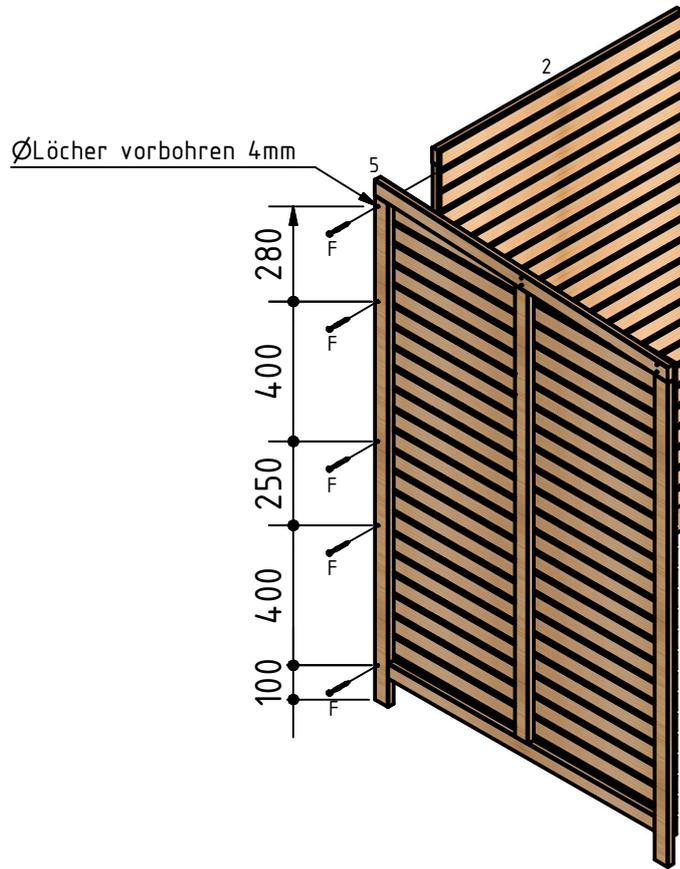


Seite (5) mit Rückwand (2) verbinden, hierzu Schraube (F) verwenden.

2.

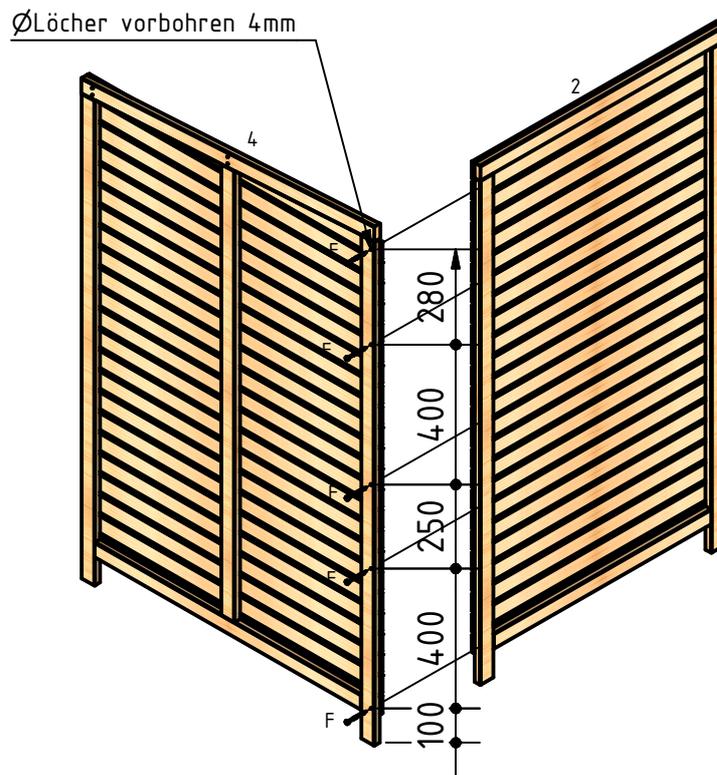


Seite (4) mit Rückwand (2) verbinden, hierzu Schraube (F) verwenden.

3.

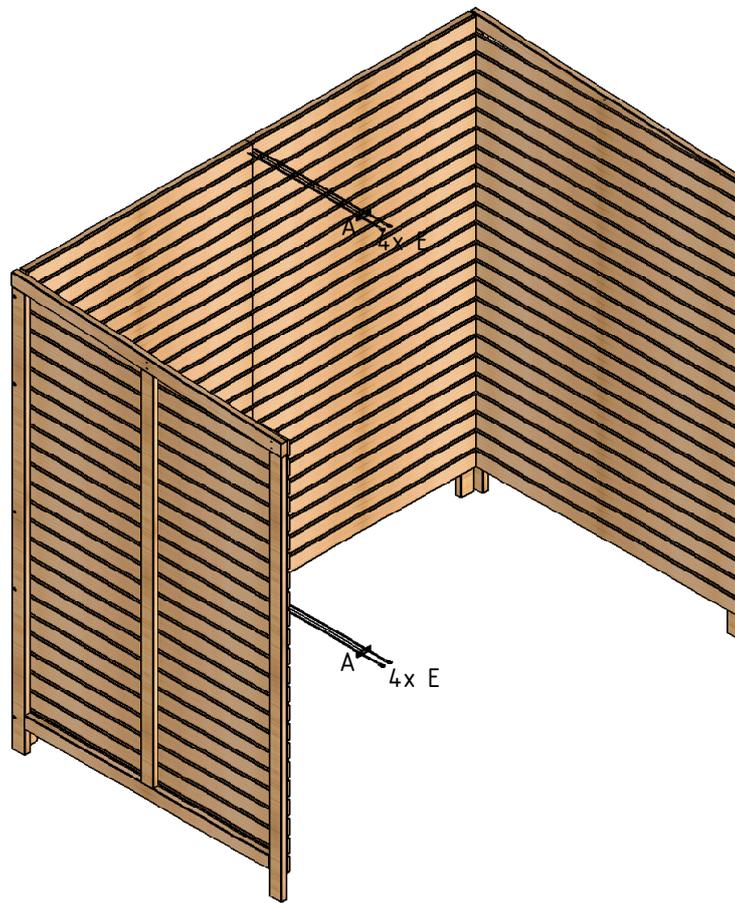


Die Rückwandseiten mit den Verbindungseisen (A) zusammenfügen, hierzu Schrauben (E) verwenden.

4.

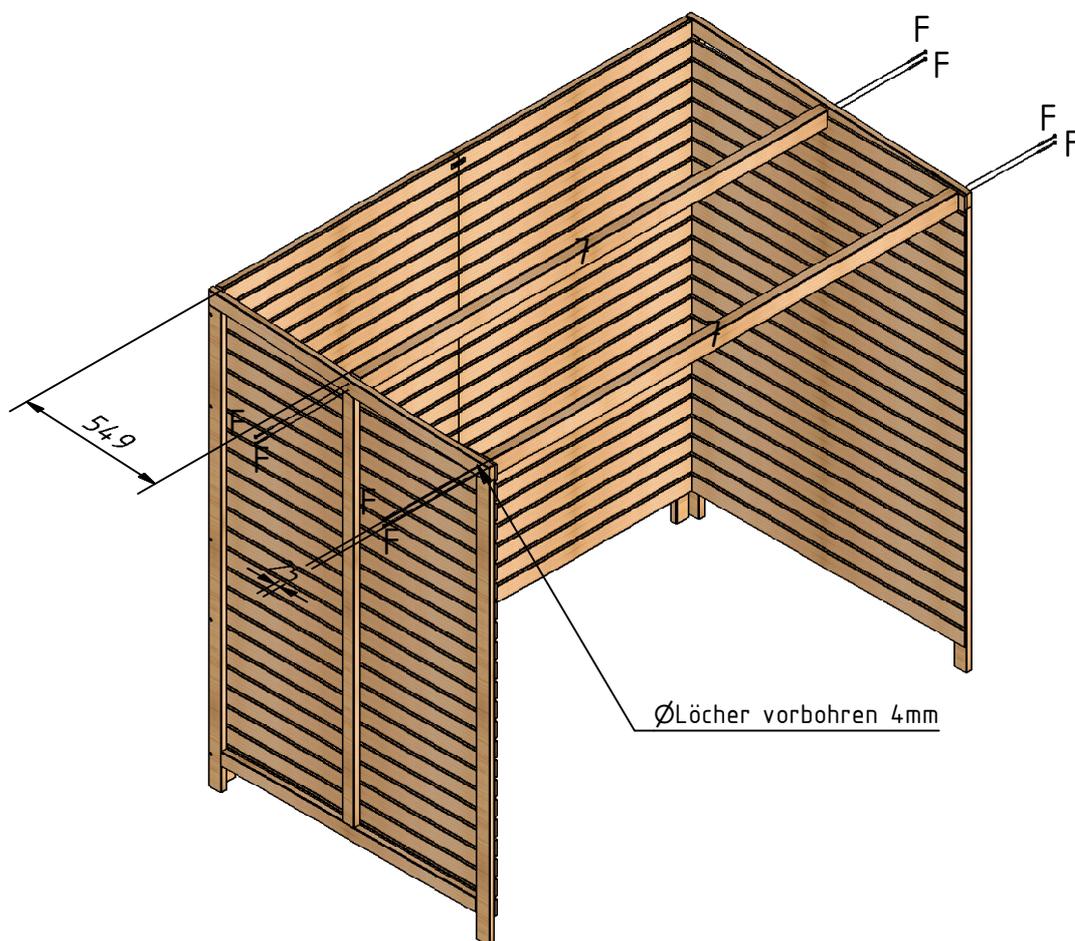


Die Streben (7) mit den Schrauben (F) an den Seiten verbinden.

5.

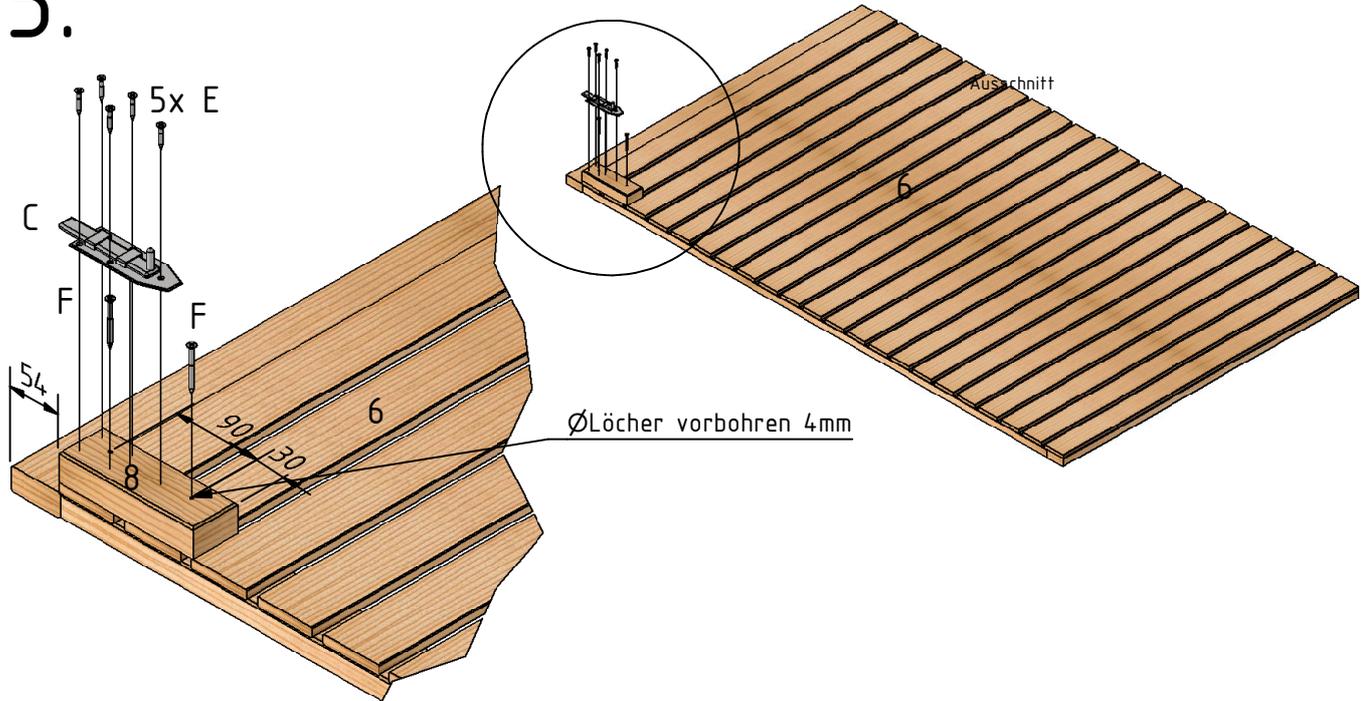


Klotz (8) mit Schraube (F) auf die Türe aufschrauben, anschließend den Schloßriegel (C), mit Schrauben (E) auf den Klotz schrauben. Dabei muss der Riegel (C) im eingefahrenem Zustand, oben mit dem Klotz (8) bündig abschließen!

6.

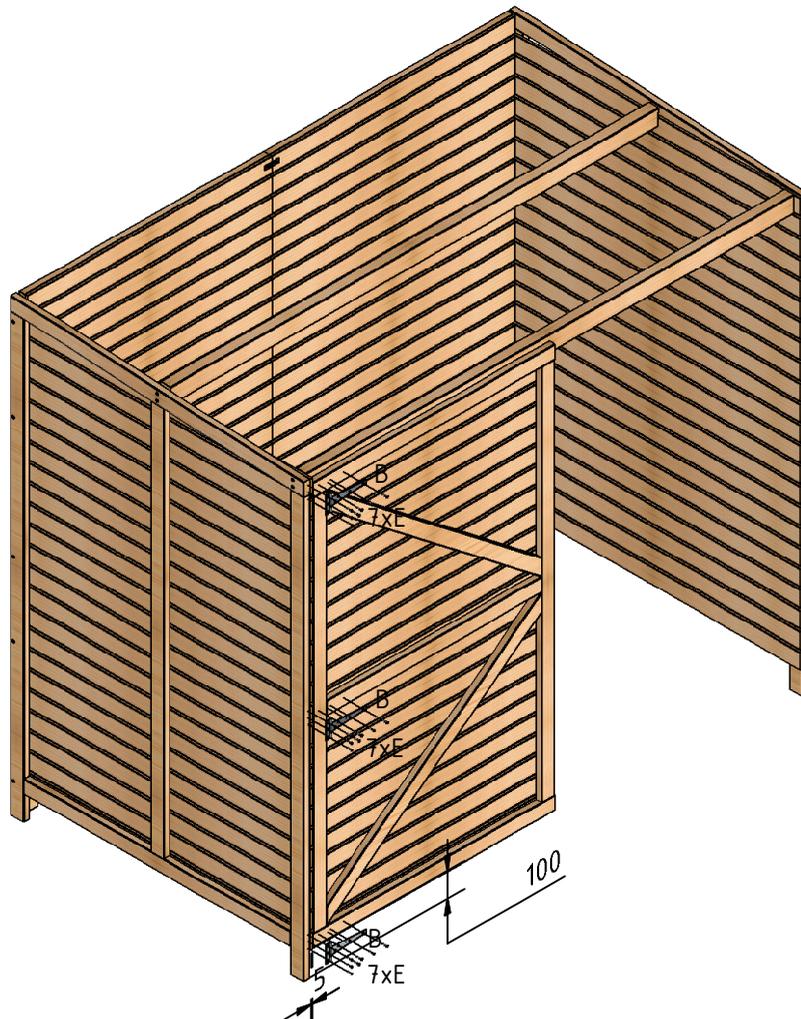


Die Tür (6) mit den Bändern (B) an das Gestell schrauben (E). Montage bitte mit 2 Personen durchführen!

7.

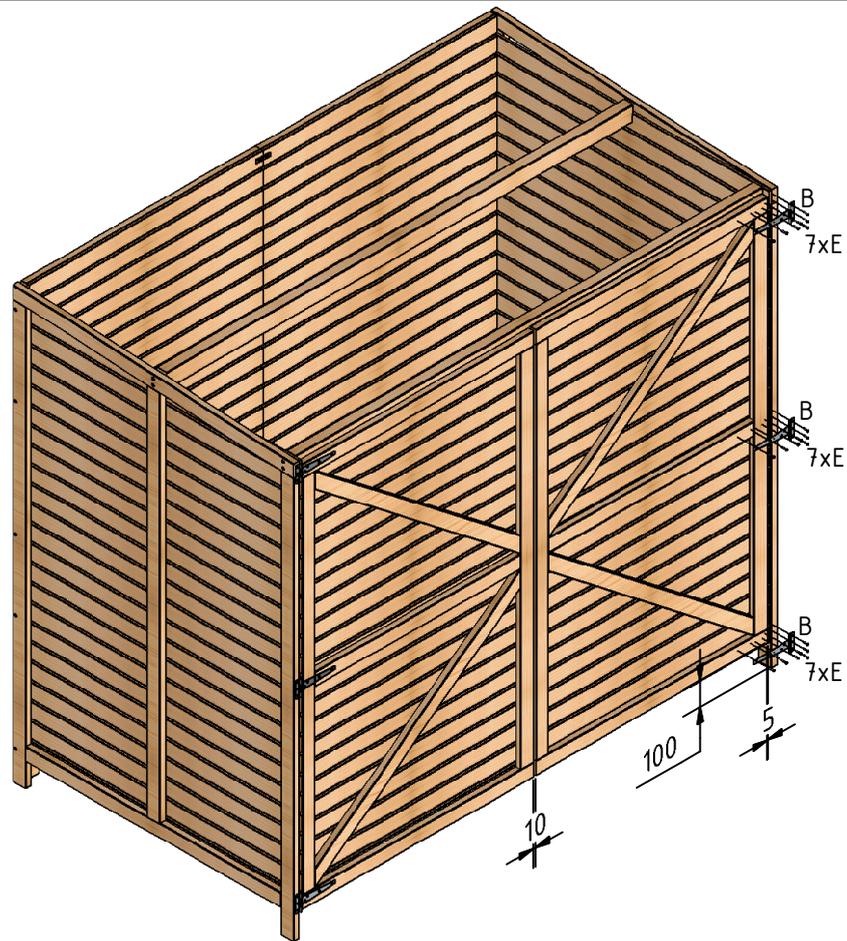

Die Tür (3) mit den Bändern (B) an das Gestell schrauben (E).
Montage bitte mit 2 Personen durchführen!


8.

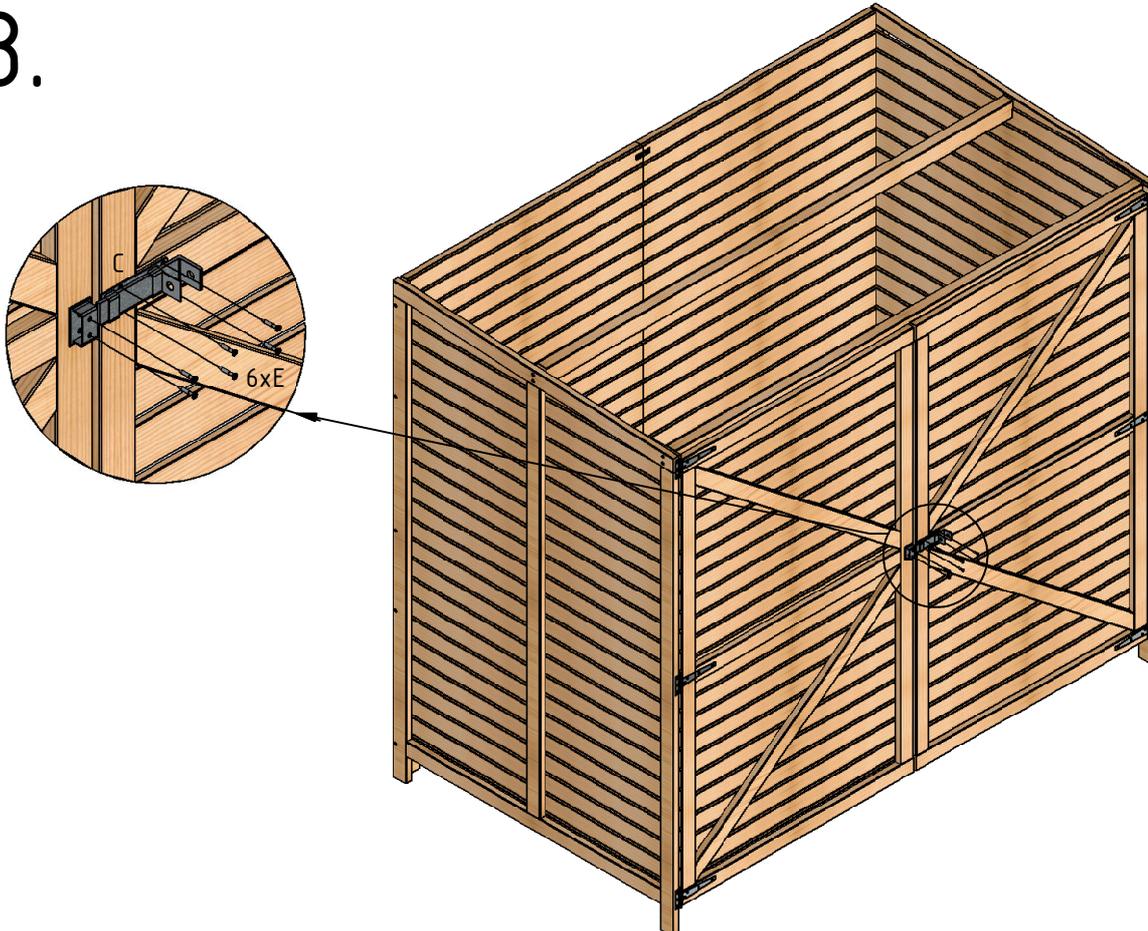

Schloßriegel (C) mit Schrauben (E) mittig montieren.

9.

30x Schraube (D)
mit Dichtscheibe

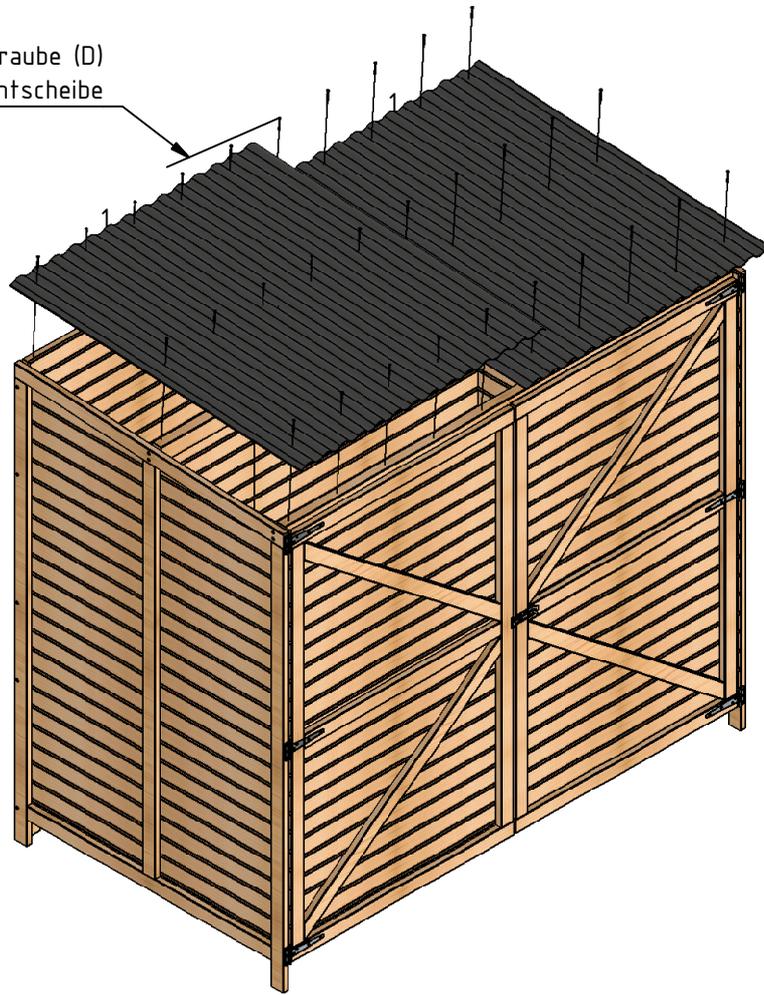

PVC Dachbelag (1) mit Schrauben und Dichtscheiben (D) 30x fixieren.

10.



Wir empfehlen Ihnen die Fahrradgarage auf einem festen Boden
mit Winkeleisen zu befestigen.

Die Winkeleisen sind nicht im Lieferumfang enthalten