

Mode d'emploi connecteur CAT.5

noir art. n° : 35084, rouge art. n° : 35085, gris art. n° : 35086

Instructio ns Image

1

Les éléments suivants sont inclus :

- boîtier de connecteur blindé
- Peignes de guidage
- Douille de protection contre le pliage noire (n° d'art. : 35084), rouge (n° d'art. : 35085), grise (n° d'art. : 35086)

Image 2

enfiler d'abord le manchon anti-pliage sur le câble dans le sens opposé au connecteur, c'est-à-dire en commençant par les rainures

Image 3

Dénuder la gaine du câble sur environ 3 cm à l'aide d'une pince à dénuder (art. n° : 35049) ou d'un outil similaire.

Image 4

Après le retrait, on voit l'isolation avec le film et la tresse.

Image 5

Placer le film et la tresse à l'arrière et couper le film transparent

Image 6

Les différents fils sont maintenant introduits dans le peigne selon les normes d'occupation TIA/EIA 568A.

Image 7

faire avancer le peigne d'environ 2 cm de la gaine du câble et couper les fils internes de l'autre côté

Image 8

insérez maintenant le peigne avec les fils internes dans le boîtier du connecteur.

Image 9

maintenant presser le connecteur avec la pince à sertir (art. n° : 35511)

Image 10

Poussez le manchon anti-pliage sur le connecteur fabriqué

Image 11

Avec notre testeur de câble, vous pouvez vérifier la continuité du câble. Vous trouverez plus d'informations sur le test sous :

<https://youtu.be/NvXfF-5NgAU>

1



2



3




4



5



6

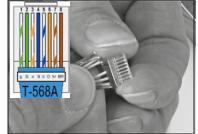

7



8



9



10



11

