



# Montageanleitung für Geräteraum FG2 Fichte (B 316 x T 193 cm)

## Vorbemerkung:

Sehr geehrter Kunde!

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, den Carport ohne Probleme aufzustellen. Sie werden schrittweise durch die gesamte Montage geführt. Diese Montageanleitung besteht aus insgesamt 5 Seiten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Seite vorliegen und gelesen haben!

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 3 Pflöcke o. ä.
- Richtschnur
- Spaten, Spitzhacke oder Erdbohrer
- Beisszange und Kombizange
- Stehleiter
- 4 kleine Schraubzwingen
- Bohrmaschine mit Bohrer d = 4 mm, d = 6 mm, d = 10 mm d = 12 mm
- Schrauber
- Säge
- Ratsche mit Nüssen oder Schraubenschlüssel
- Hammer
- Wasserwaage, Gliedermaßstab und Bleistift

Außerdem brauchen Sie mindestens einen Helfer!

Lesen Sie bitte vor Montagebeginn die gesamte Anleitung durch und beginnen Sie erst dann mit der Montage, um sich den Arbeitsablauf verständlich zu machen. Anschließend legen Sie sich die einzelnen Bauteile in der beabsichtigten Reihenfolge des Montageablaufes zurecht. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, ist bei allen Verbindungen darauf zu achten, dass die Schrauben und Nägel vollständig versenkt sind und nirgends überstehen. Außerdem müssen alle Holzverbindungen spaltenfrei ausgeführt werden, um Einzugsstellen zu vermeiden. Einmal jährlich sind die Grundkonstruktionen, Schraub- und Nagelverbindungen auf Stabilität bzw. festen Sitz zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen oder anderweitig zu fixieren.

Alle Schraubverbindungen sind entsprechend vorzubohren.

Risse, Äste, Harzgallen, Farbunterschiede und geringe Maßabweichungen sind typische Holzmerkmale. Sie sind statisch unkritisch und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Das Doppel-Carport Heidelberg 1 wird in unbehandeltem Fichteholz geliefert. Um diesen vor Witterungseinflüssen, Holzschädlingen und holzerstörenden Pilzen zu schützen, empfehlen wir die Behandlung der Holzteile mit einer handelsüblichen Holzschutzlasur.

***Unabhängig von den Angaben der Montageanleitung sind die Vorgaben der "Statischen Berechnung" zu beachten!***


**Stückliste:**

Pos.	Teilebezeichnung	Abmessungen in mm	Menge in Stück	Bemerkung
1	Pfosten (571213)	120 x 120 x 2210	1	
2	Wechsel (576051)	60 x 160 x 690	1	
3	Verstrebung (576806)	40 x 68 x 1680	4	
4	Verstrebung (576805)	40 x 68 x 1363	2	einseitig 45° abgeschrägt
5	Verstrebung (576807)	40 x 68 x 1395	4	
6	Verstrebung (576808)	40 x 68 x 919	2	einseitig 45° abgeschrägt
7	Verstrebung (576809)	40 x 68 x 2910	1	
8	Verstrebung (576802)	40 x 68 x 2000	2	
9	Verstrebung (576810)	40 x 68 x 932	4	
10	Tür (578601)	86 x 890 x 2000	1	
11	Profilbrett (571995)	19 x 121 x 2000	44	
12	Profilbrett (571996)	19 x 121 x 1870	30	
21	Winkel (692452)	70 x 70 x 55	2	Befestigung (1) an (2)
22	Winkel (692450)	60 x 60 x 40	40	Befestigung (2) an Sparren, (3-9) an Pfosten und Verstrebungen
23	Nagel (692200)	Ø2,2 x 55	280	Befestigung (10-11) mit (3-8)
24	Lappenbänder (692460)		2	Befestigung an (9) u. Pfosten
25	Sicherheitsüberfalle mit Öse (692470)		1	Befestigung an (9) u. Pfosten
26	Senkkopf-Holzschrauben (692019)	4x20	8	Befestigung (25)
27	Pan-Head-Schrauben (691168)	4x30	280	Befestigung Lappenbänder, Befestigung (21-22)

*Die angegebenen Maße verstehen sich zirka. Änderungen und Verbesserungen bei der Produktausführung sind vorbehalten.*


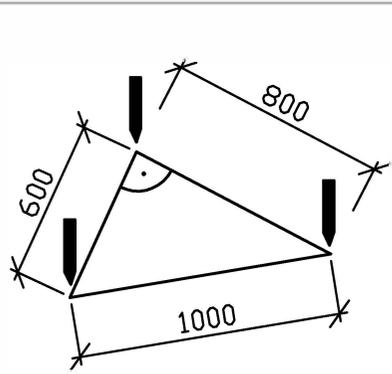


**Befestigungsmaterial für Pfosten und die Pfostenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

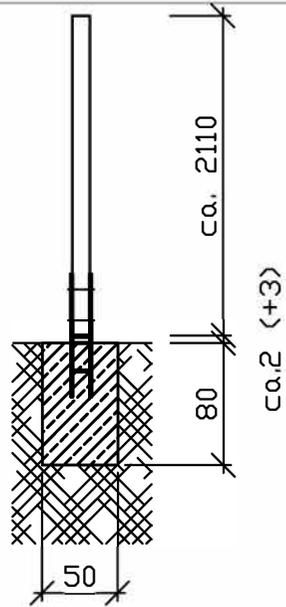

**1**

den Wechsel (2) mit je 4 Winkeln (22) und pro Winkel mit 6 Schrauben (27) von unten an den Sparren befestigen

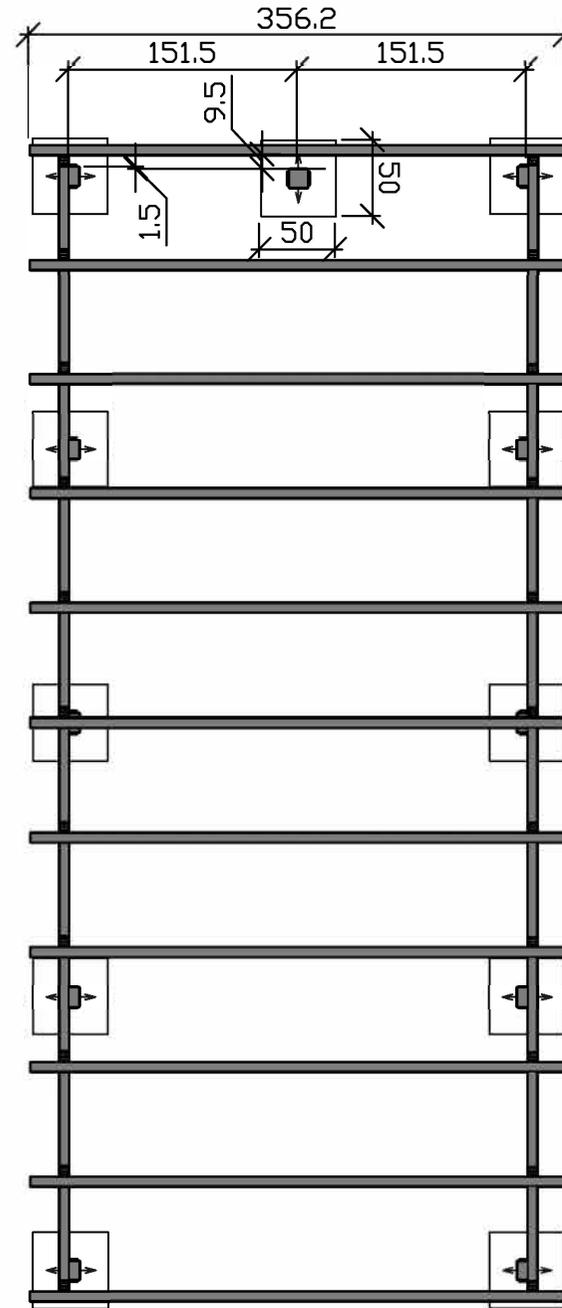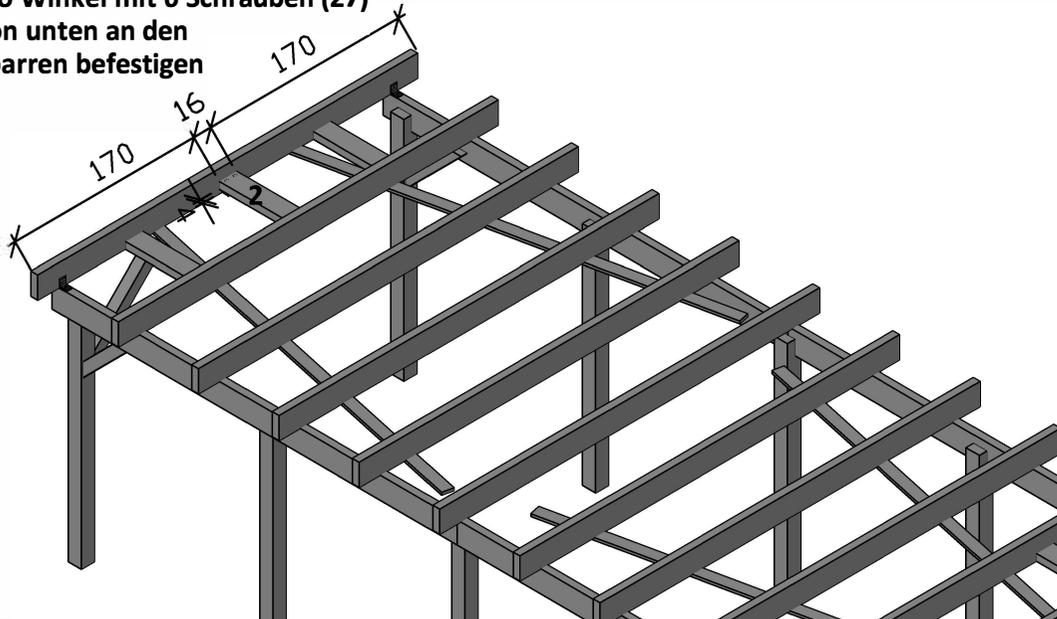



# 6

