



Montageanleitung für Geräteraum KG2 (B 294 x T 173 cm)

Vorbemerkung:

Sehr geehrter Kunde!

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, den Geräteraum ohne Probleme aufzustellen. Sie werden schrittweise durch die gesamte Montage geführt. Diese Montageanleitung besteht aus insgesamt 5 Seiten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Seite vorliegen und gelesen haben!

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 3 Pflöcke o. ä.
- Richtschnur
- Spaten, Spitzhacke oder Erdbohrer
- Beisszange und Kombizange
- Stehleiter
- 4 kleine Schraubzwingen
- Bohrmaschine mit Bohrer d = 4 mm, d = 6 mm, d = 10 mm d = 12 mm
- Schrauber
- Säge
- Ratsche mit Nüssen oder Schraubenschlüssel
- Hammer
- Wasserwaage, Gliedermaßstab und Bleistift

Außerdem brauchen Sie mindestens einen Helfer!

Lesen Sie bitte vor Montagebeginn die gesamte Anleitung durch und beginnen Sie erst dann mit der Montage, um sich den Arbeitsablauf verständlich zu machen. Anschließend legen Sie sich die einzelnen Bauteile in der beabsichtigten Reihenfolge des Montageablaufes zurecht. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, ist bei allen Verbindungen darauf zu achten, dass die Schrauben und Nägel vollständig versenkt sind und nirgends überstehen. Außerdem müssen alle Holzverbindungen spaltenfrei ausgeführt werden, um Einzugsstellen zu vermeiden. Einmal jährlich sind die Grundkonstruktionen, Schraub- und Nagelverbindungen auf Stabilität bzw. festen Sitz zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen oder anderweitig zu fixieren.

Alle Schraubverbindungen sind entsprechend vorzubohren.

Risse, Äste, Harzgallen, Farbunterschiede und geringe Maßabweichungen sind typische Holzmerkmale. Sie sind statisch unkritisch und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unabhängig von den Angaben der Montageanleitung sind die Vorgaben der "Statischen Berechnung" zu beachten!

Stückliste:

Pos.	Teilebezeichnung	Abmessungen in mm	Menge in Stück	Bemerkung
1	Pfosten (580997)	90 x 90 x 2100	2	
2	Wechsel (584520)	45 x 160 x 1730	1	
3	Strebe (584068)	40 x 68 x 1500	6	
4	Strebe (584069)	40 x 68 x 1610	6	
5	Strebe (584070)	40 x 68 x 1010	2	
6	Profilbrett (581997)	19 x 96 x 1940	70	
7	Profilbrett (581994)	19 x 96 x 1500	12	
8	Fenster (Scheibe aus PVC) (581043)	40 x 435 x 1010	1	
9	Tür (links und rechts verwendbar) (581044)	59 x 1000 x 1935	1	
21	Senkkopf-Holzschrauben (692013)	6x90	6	Befestigung (2) an (1)
22	Winkel (692450)	60 x 60 x 40	32	Befestigung (3-5,8) an Pfosten
23	Nägel (692200)	2,2 x 55	260	Befestigung (6-7) auf (3-5)
24	Lappenbänder (692460)		2	Befestigung an (9) u. Pfosten
25	Überfalle mit Öse (692470)		1	Befestigung an (9) u. Pfosten
26	Senkkopf-Holzschrauben (692019)	4x20	8	Befestigung (25)
27	Pan-Head-Schrauben (691168)	4x30	210	Befestigung (24) u. (22)


Die angegebenen Maße verstehen sich zirka. Änderungen und Verbesserungen bei der Produktausführung sind vorbehalten.

***Dieses hochwertige Holzprodukt ist kesseldruckimprägniert
zum Zwecke der langfristigen Werterhaltung und zum Schutz
vor Fäulnis und Insektenbefall***

Das verwendete Imprägniermittel ist amtlich zugelassen und enthält folgende Wirkstoffe:
Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid, Didecylpolyoxethylammoniumborat, Borsäure.


Bestimmungsgemäß wird es im Freien eingesetzt und kann je nach Schutzklasse der
Bewitterung und auch dem Bodenkontakt ausgesetzt werden.

Direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermittel vermeiden.

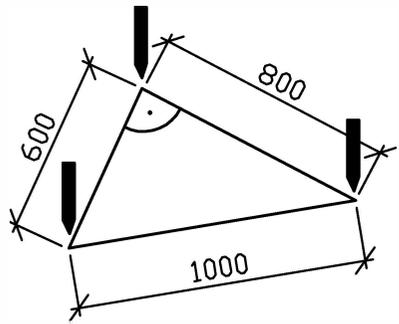



Einspannrichtung der H-Pfostenanker beachten!

Befestigungsmaterial für Pfosten und die Pfostenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten! Zur Befestigung empfehlen wir schwere Pfostenanker zum Einbetonieren (BM-Art.-Nr.: 99516) mit passendem Montagesatz (BM-Art.-Nr.: 99525).

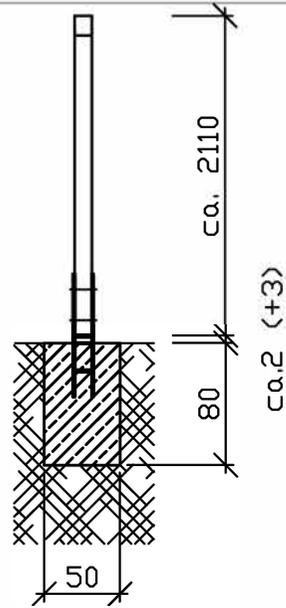


1


Bei Carport K2 müssen Sie vor der Montage des Geräteraumes die hinteren Kopfbänder nach vorne versetzen.

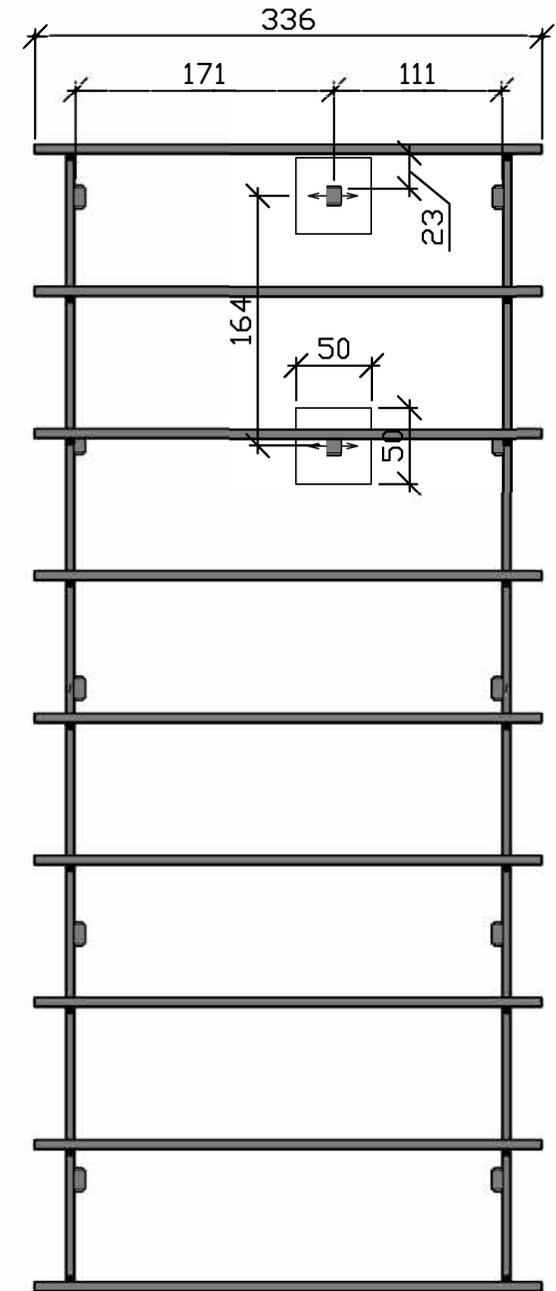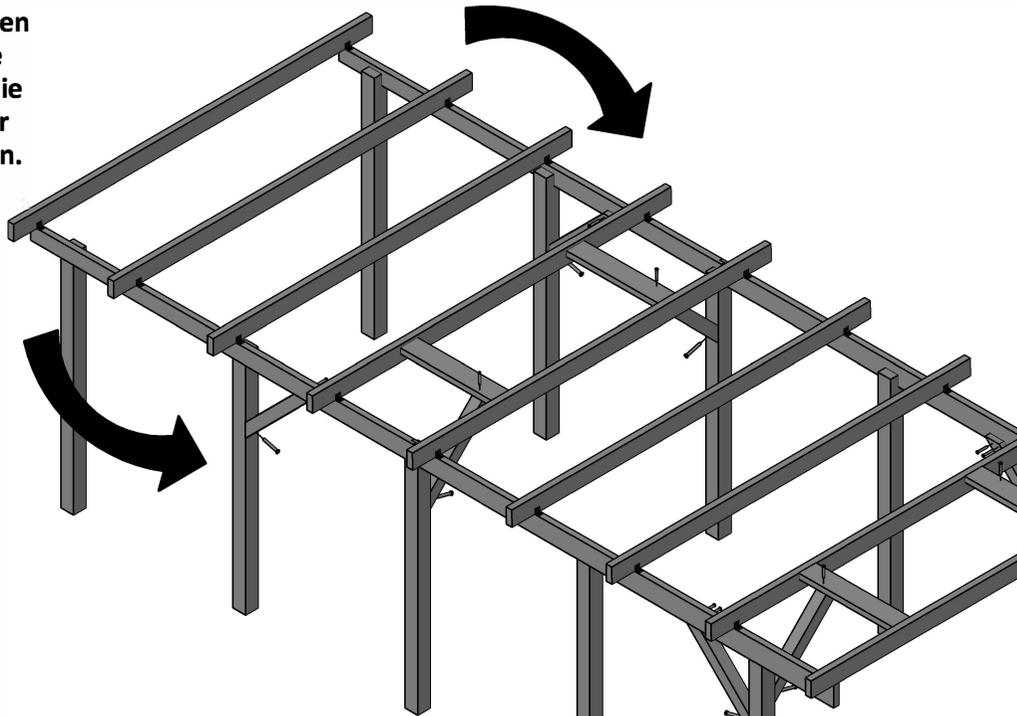


2

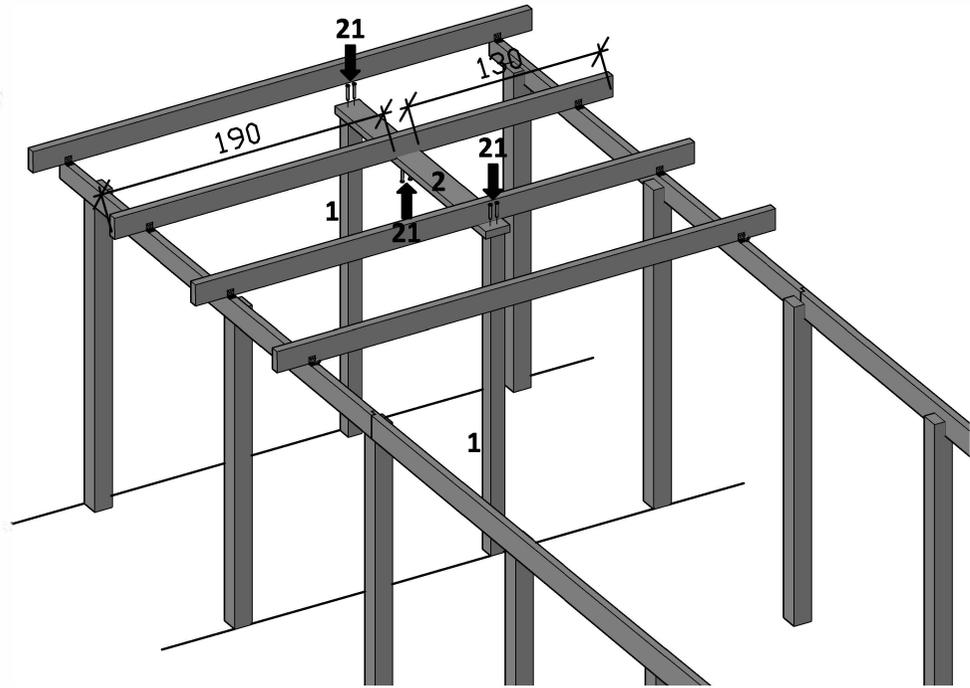



3

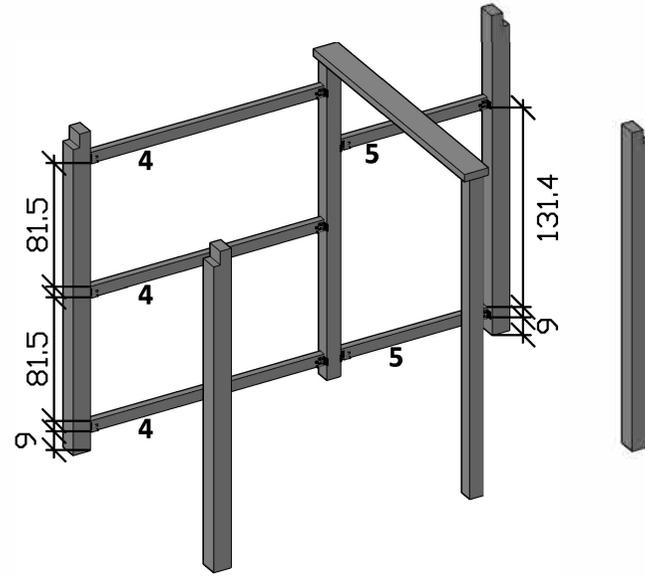


4

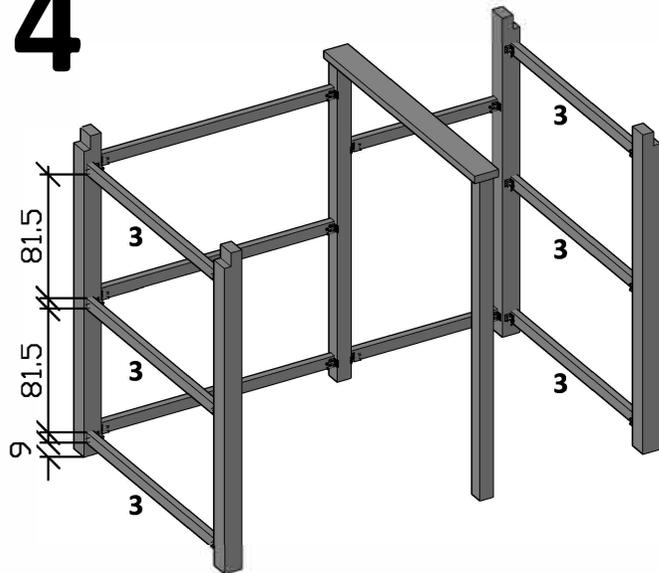


5

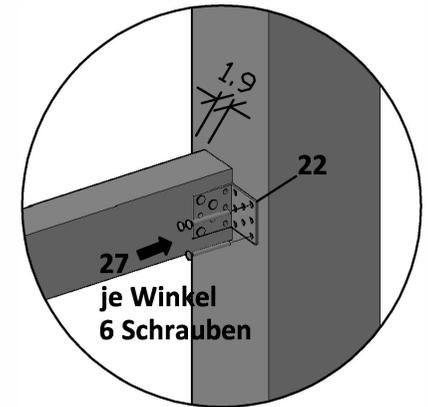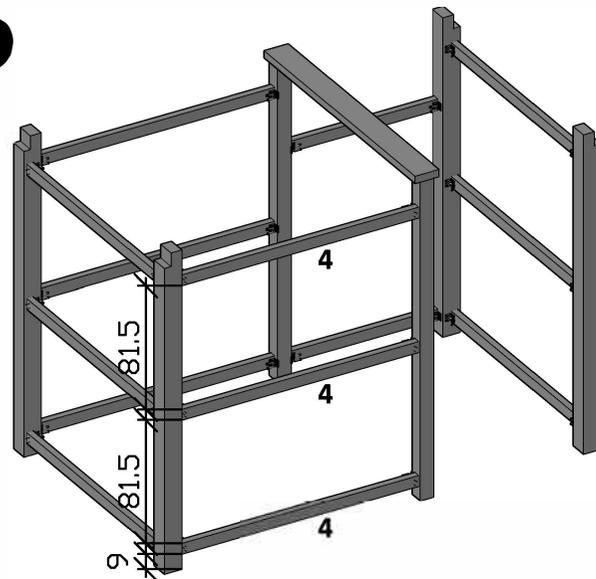


6

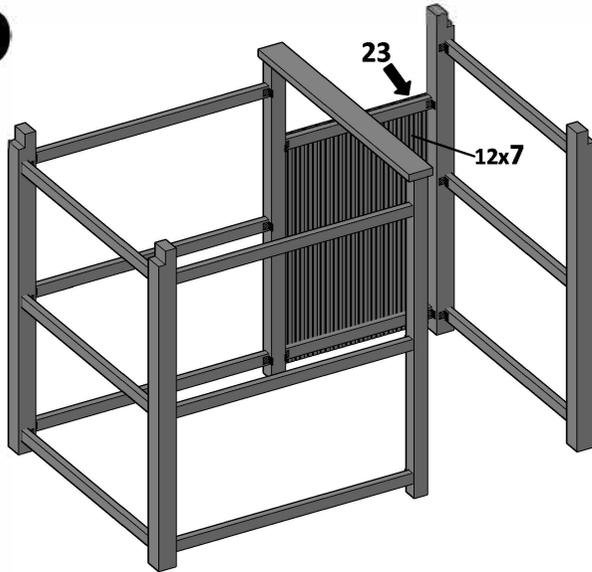

7

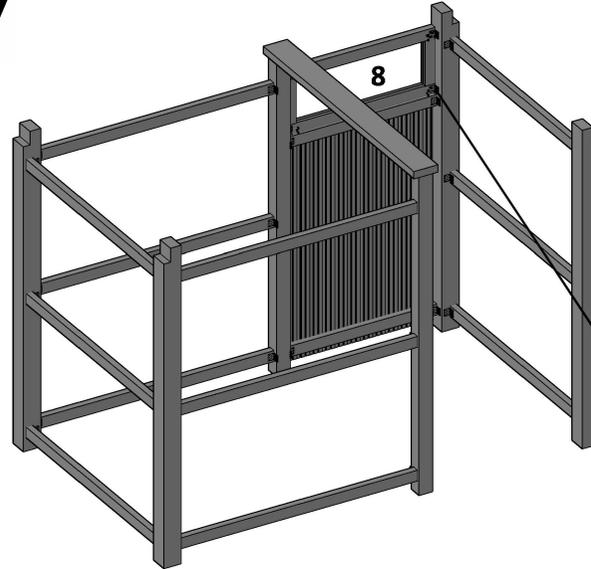

8

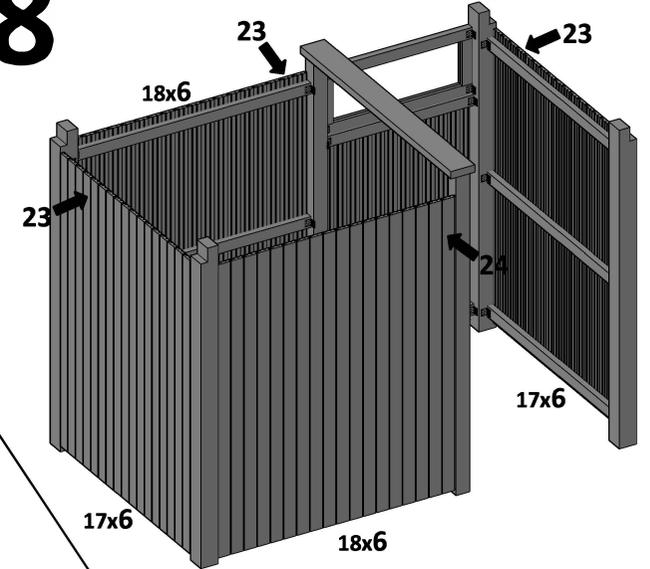

9

