
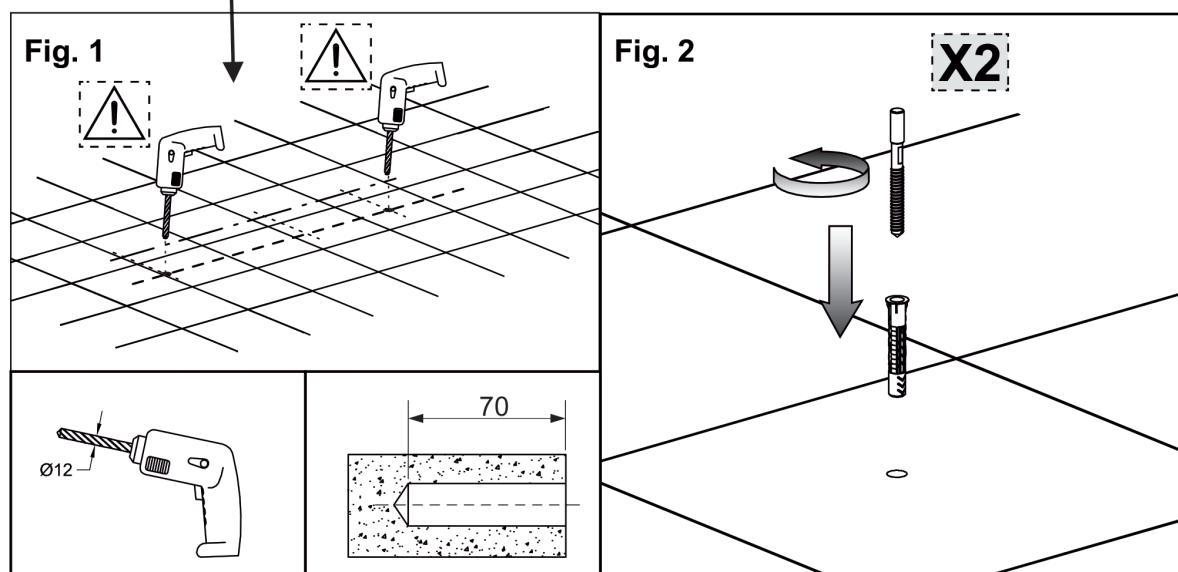



Notice de montage

Baignoires îlots Cornwall

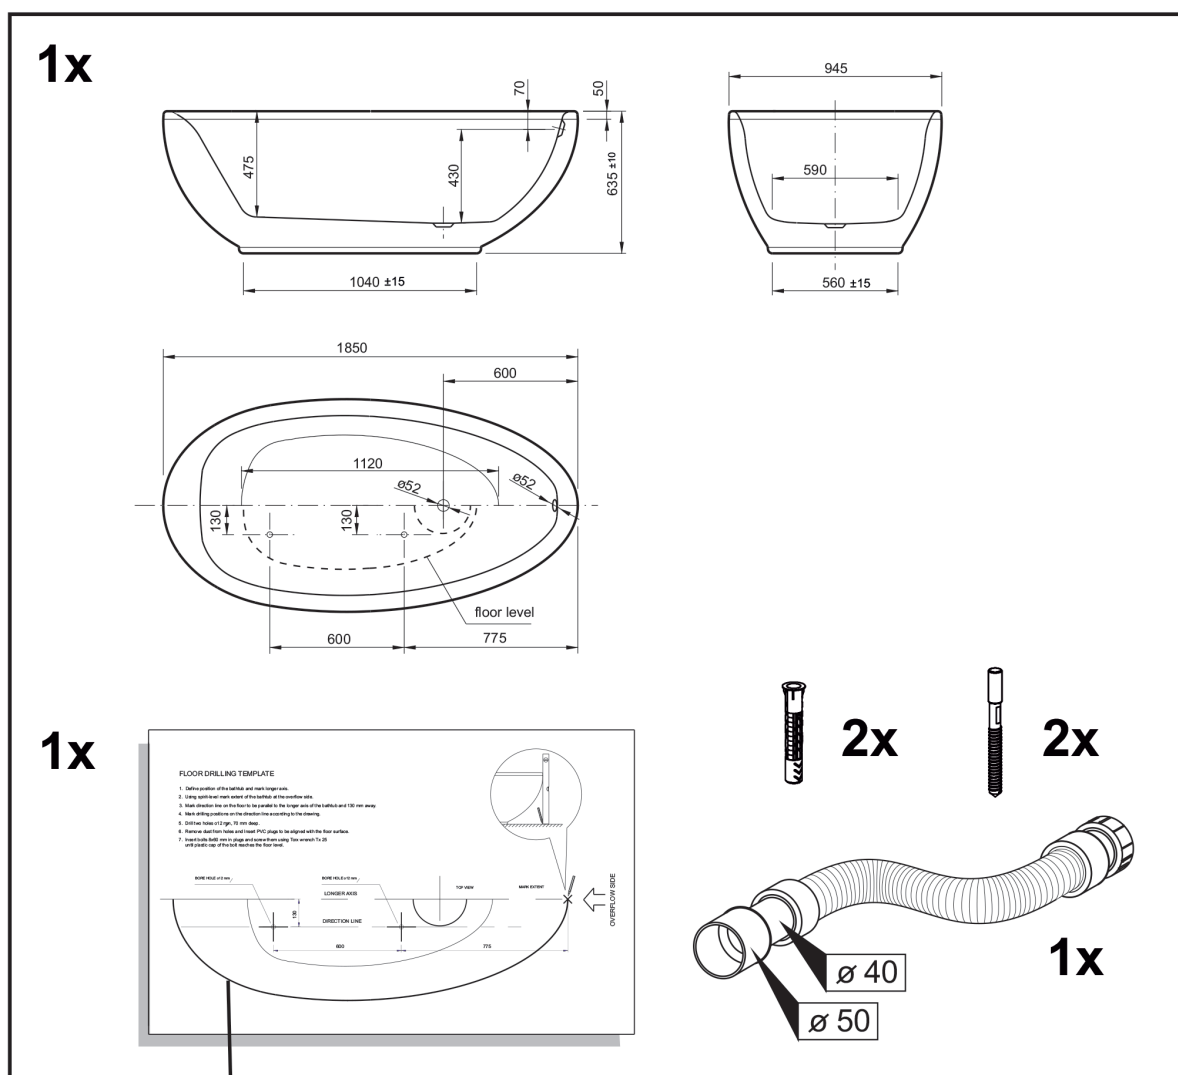


Notice de montage

Baignoires îlots Cornwall

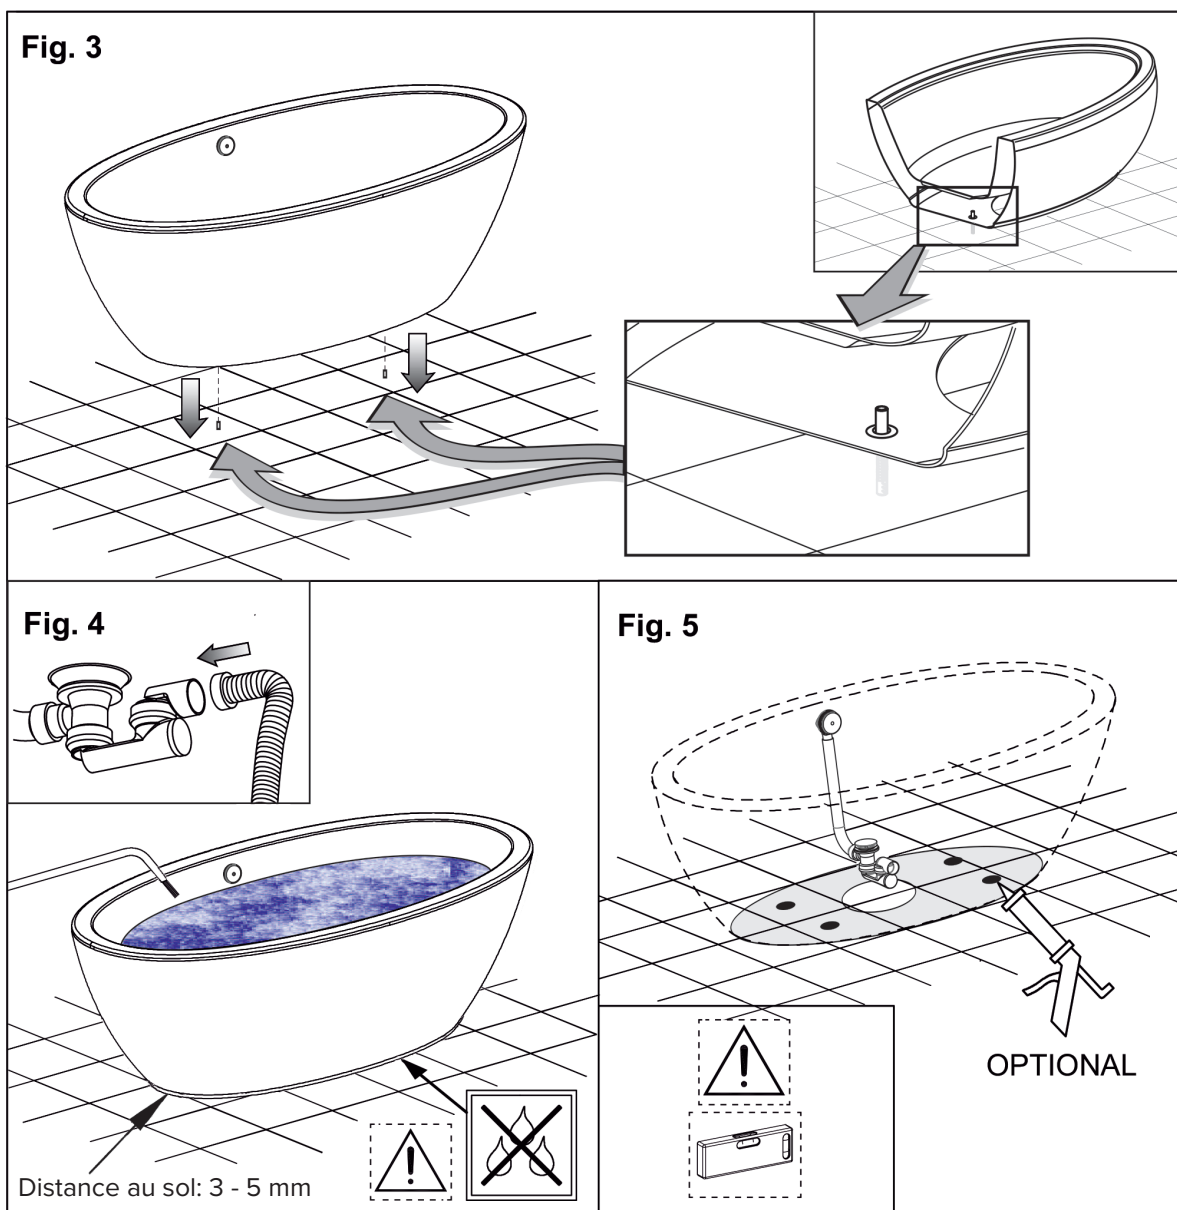

OPTION :

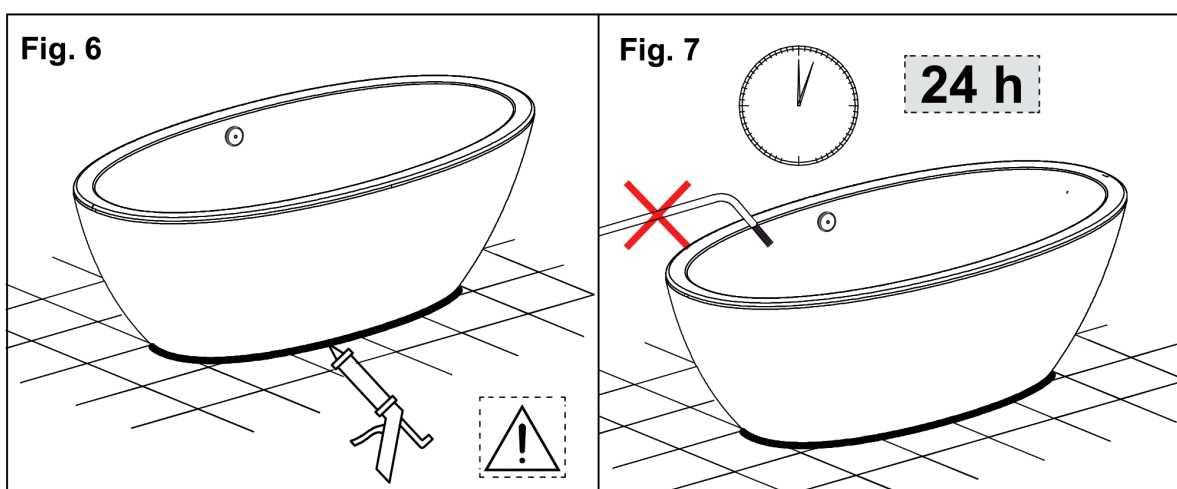

Gabarit de perçage

1. Déterminez l'emplacement de la baignoire et marquez l'axe longitudinal sur le sol
2. À l'aide d'un niveau à bulle, marquez la longueur de la baignoire du côté du trop-plein.
3. Marquez les trous de perçage sur la ligne parallèle selon le croquis ci-dessous
4. Vérifiez la distance entre le centre des trous de perçage marqués sur le sol.
Il doit être à la même distance que les trous de la baignoire.
5. Percez 2 trous d'un diamètre de 12 mm et d'une profondeur de 70 mm
6. Enlevez la poussière de perçage et insérez les chevilles en PVC au ras du sol
7. Insérez maintenant les boulons (8x60 mm) et serrez-les avec une clé Torx Tx25 jusqu'à ce que le capuchon en plastique du boulon touche le sol

