



rettenmeier®

PREMIUM OF WOOD

UN MONTAGE DIGNE D'UN PROFESSIONNEL !

CONSEILS
ET
ASTUCES


Profilé en losange sans et avec agrafe

MONTAGE

SANS PINCE

Profilé rhombique


- ✓ durable et résistant
- ✓ résistant
- ✓ décoratif

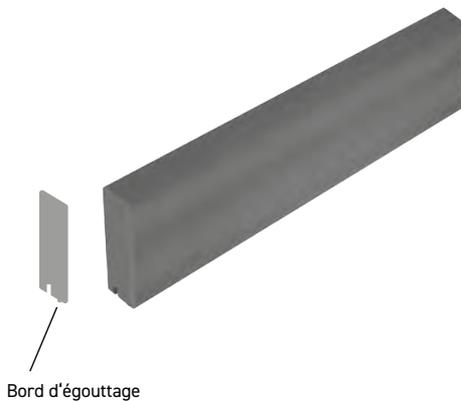

Bord d'égouttage



Les vis pour la fixation du profilé losange doivent être adaptées à la de la sous-construction respective doivent être adaptées. Le joint frontal doit être joint d'au moins de 8 mm.

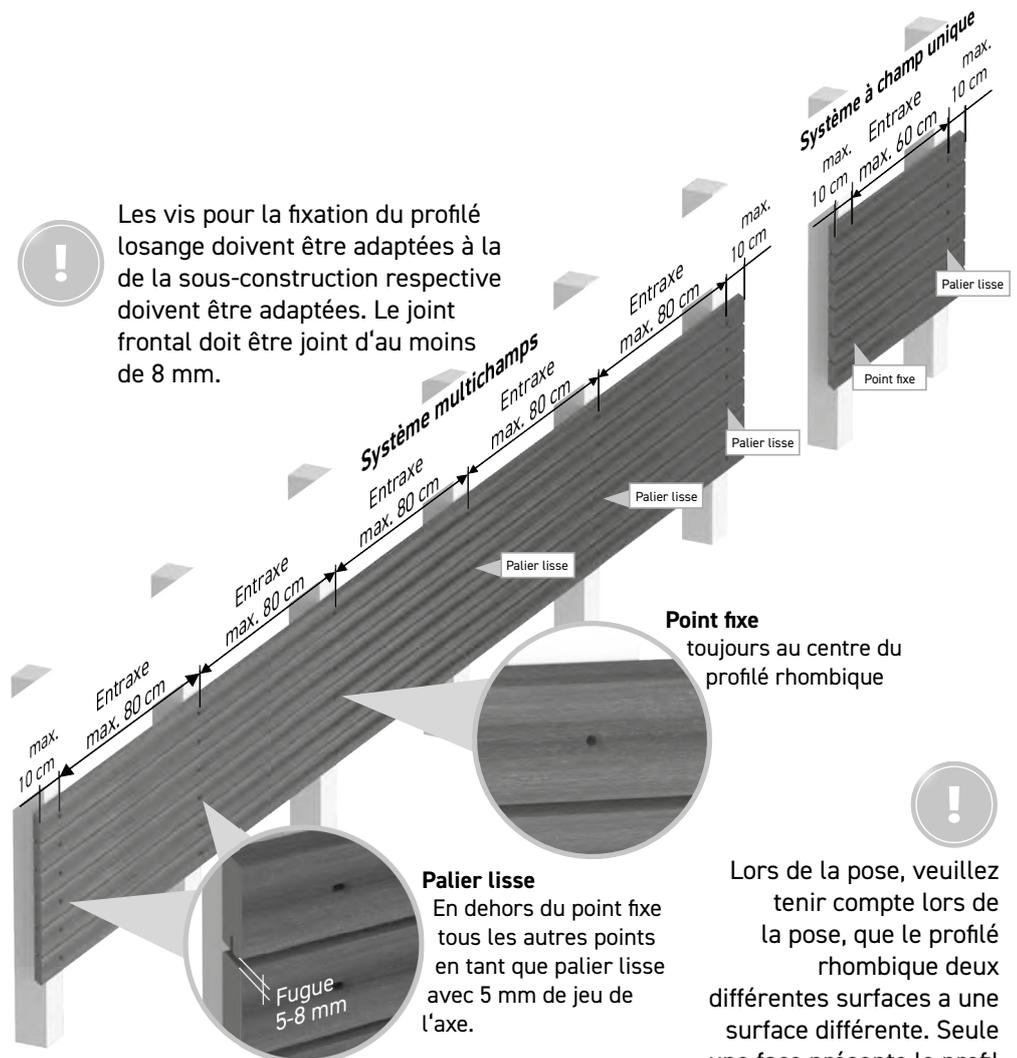

Point fixe
toujours au centre du profilé rhombique

Palier lisse
En dehors du point fixe tous les autres points en tant que palier lisse avec 5 mm de jeu de l'axe.

Lors de la pose, veuillez tenir compte lors de la pose, que le profilé rhombique deux différentes surfaces a une surface différente. Seule une face présente le profil caractéristique rayon médullaire.


Sous réserve de modifications techniques. Les dimensions et les illustrations ne sont pas garanties. Malgré un contrôle approfondi des contenus, nous ne pouvons pas exclure les erreurs. Le rendu des couleurs n'est pas contractuel. Dans l'intérêt de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. En particulier, les défauts apparents doivent faire l'objet d'une réclamation avant le montage.




www.retttenmeier.com

MONTAGE

AVEC PINCE

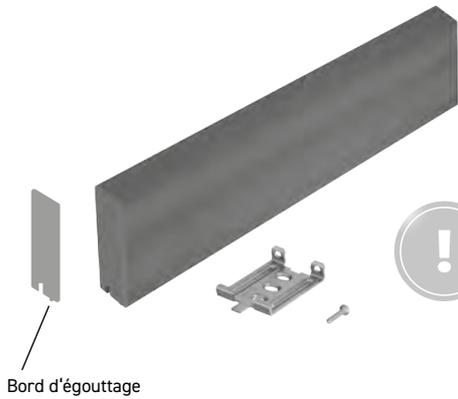

En principe, prépercer tous les trous. Les vis de fixation du profilé en losange doivent être adaptées à la sous-construction correspondante. Le joint frontal d'au moins 8 mm doit être réalisé.

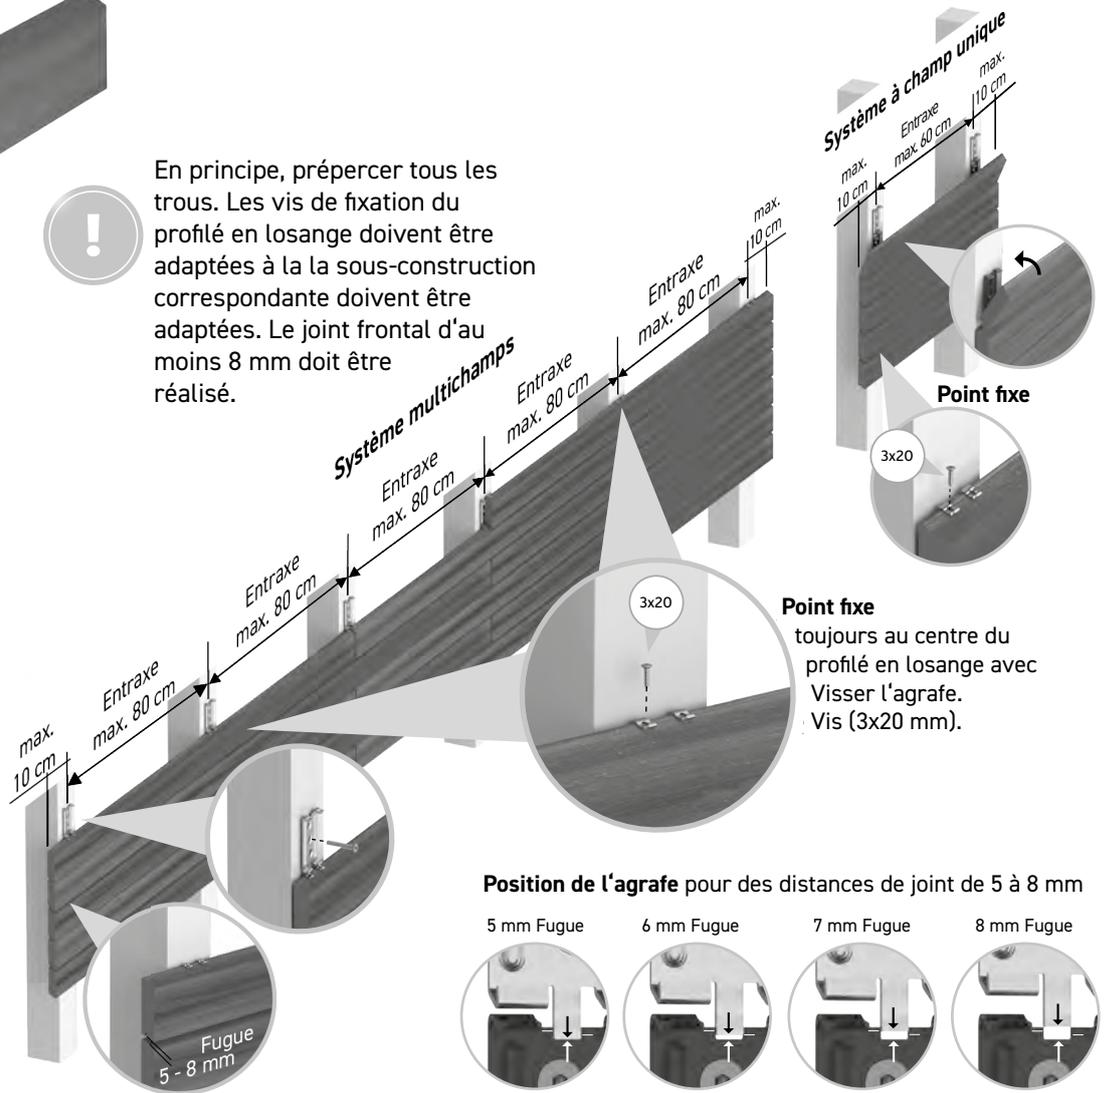

ENTRETIEN

EN EXTÉRIEUR

pour des conditions optimales durables

VOUS TROUVEREZ ICI :

- ✓ conseils et astuces utiles pour prolonger la durée d'utilisation
- ✓ défauts esthétiques naturels
- ✓ durabilité et protection constructive du bois
- ✓ influences des intempéries
- ✓ et bien d'autres choses encore



CONSEILS
ET
ASTUCES



www.rennenmeier.com