


Ergänzende Aufbautipps für das Regal R4009-02-16:

- a) Stecken Sie zu Beginn unbedingt die **TIEFENRIEGEL** in die gewünschten Positionen des Winkelprofils. Setzen Sie dabei zunächst die unteren Tiefenriegel in die untersten Lochungen ein.
- b) Stecken Sie anschließend in einer eindrehenden Bewegung die **LÄNGENRIEGEL** (in gleicher Positionshöhe) in die Winkelprofile.

Folgen Sie beim Einsetzen der Tiefen- und Längenriegel der Nummerierung der nachstehenden Bilder. Stellen Sie zudem sicher, dass die Dreifach-Agraffen wie angezeigt in den Lochungen sitzen.

Nur bei Einhaltung der angegebenen Reihenfolge kann ein reibungsloser Aufbau des Regals gewährleistet und die optimale Stabilität erreicht werden.

a) Einsetzen der Tiefenriegel

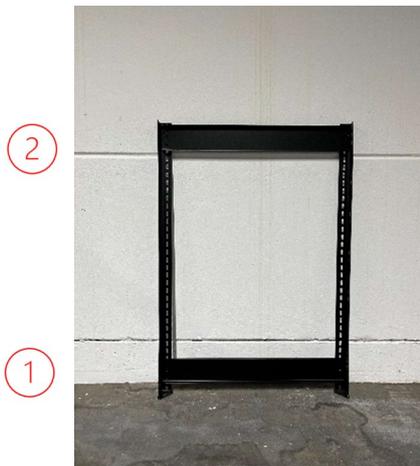

b) Einsetzen der Längenriegel



zu b) drehen Sie die Längenriegel ein



c) achten Sie auf die korrekte Position der Dreifach-Agraffen in den Lochungen

