


Montageanleitung Jonte/Aiko Studio Glastürschloss WC

D

1 Vor der Montage

Glasbohrungen

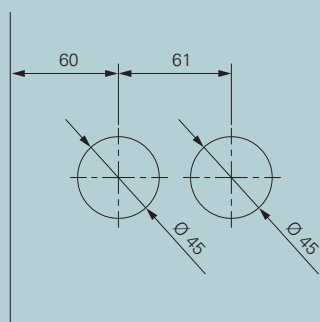

i


Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.

Beachten Sie auch die separaten Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Glastürblätter.


Alle Maßangaben in Millimeter.

Benötigtes Werkzeug

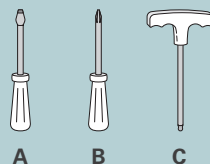


- A:** Schlitz-Schraubendreher, SL6
- B:** Kreuz-Schraubendreher, PH2
- C:** Innensechskantschlüssel, SW2, SW4


Lieferumfang

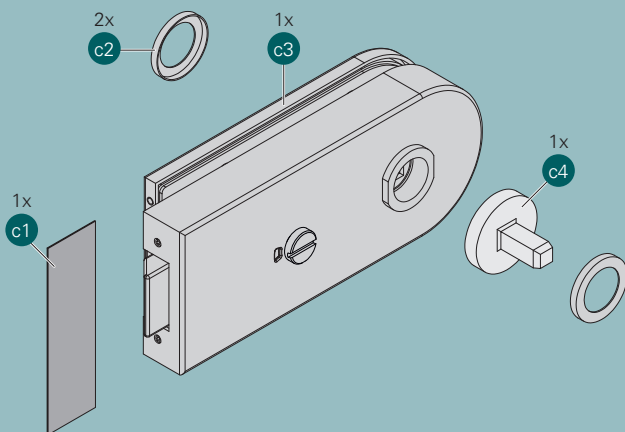


2 Schloss demontieren

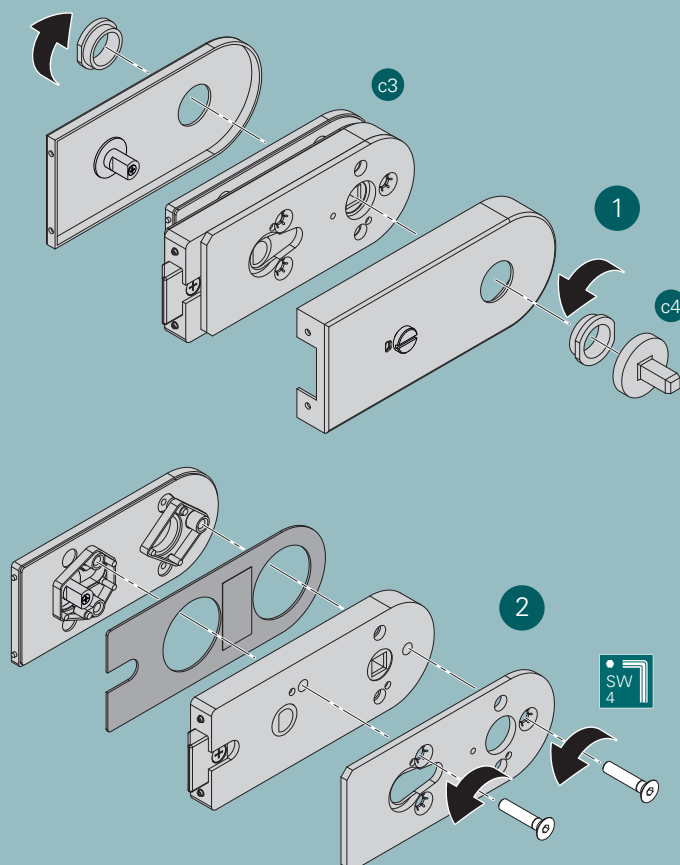

3 Seite des WC Knaufs bei Bedarf wechseln.

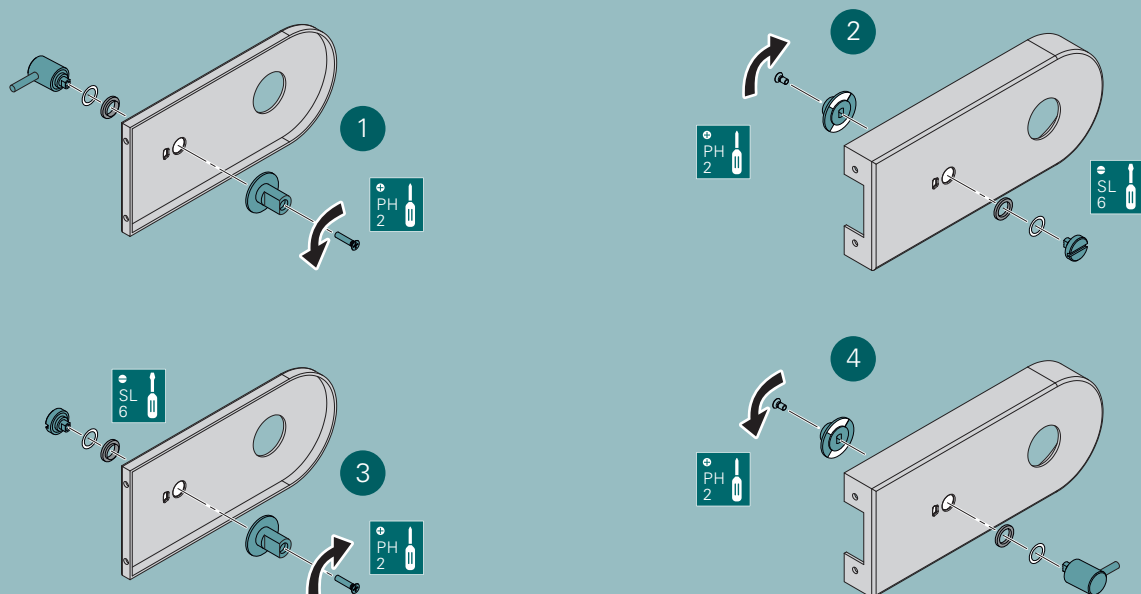


4 Schlosskasten montieren.

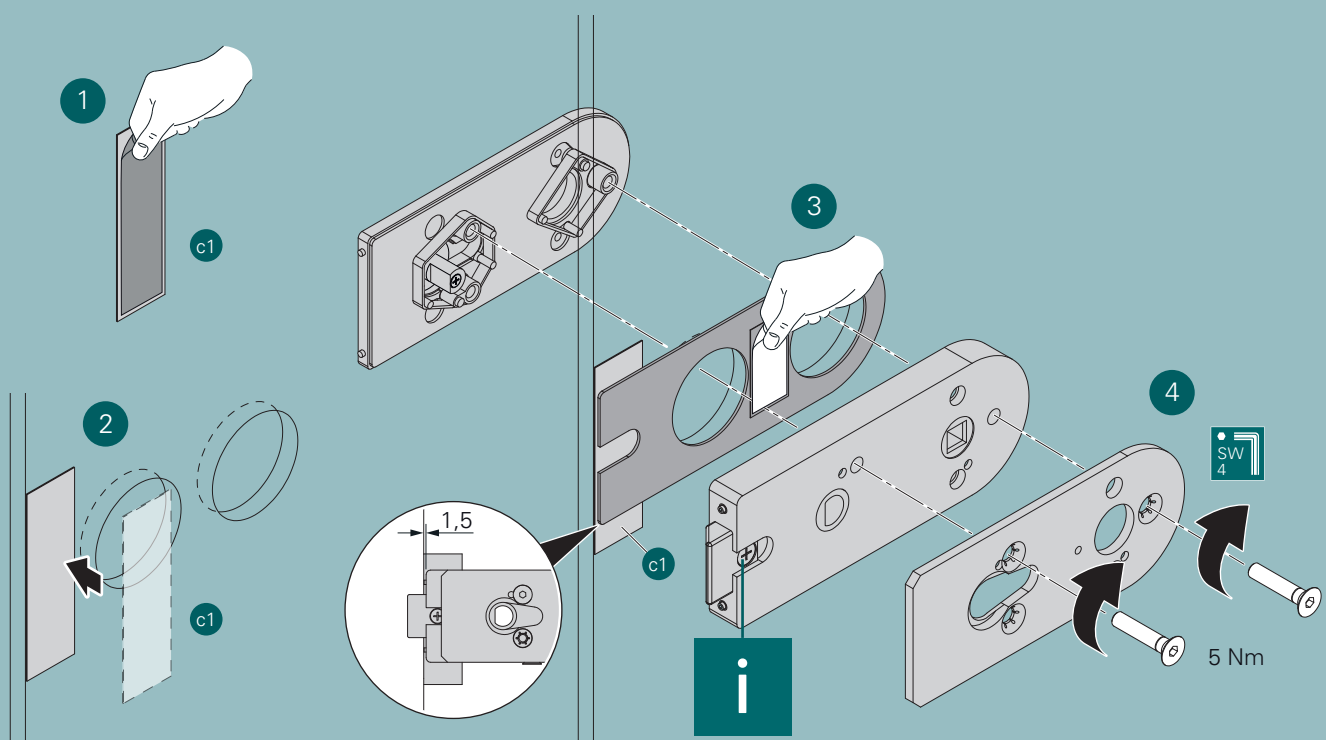

Bei DIN links Türen, muss das Schloss und die Falle gedreht werden. Damit die Falle mit der schrägen Seite zum Glas zeigt, lösen Sie die Schraube, ziehen die Falle heraus und wenden diese um 180°.

5 Blenden montieren.

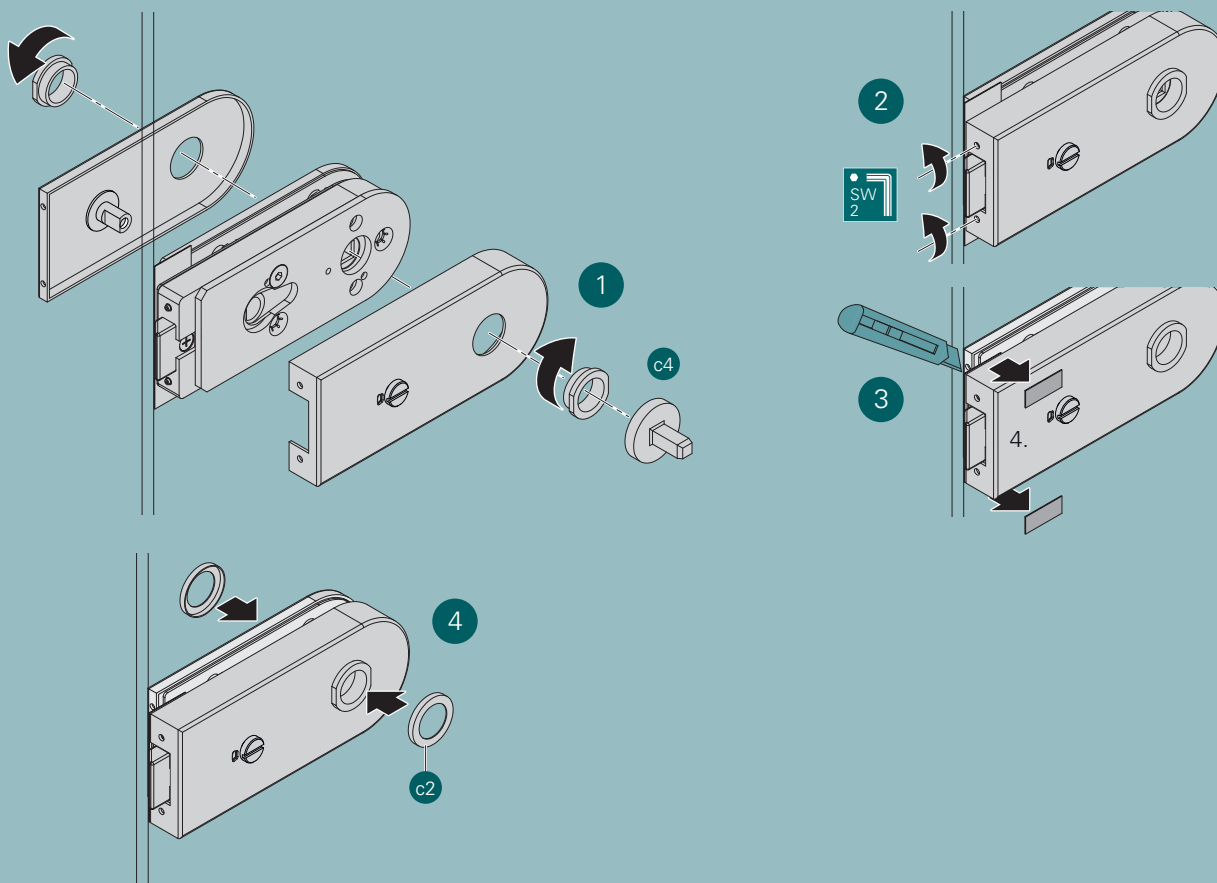

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 03/2024