
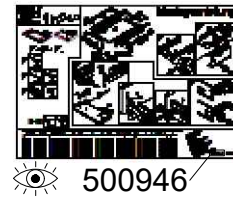
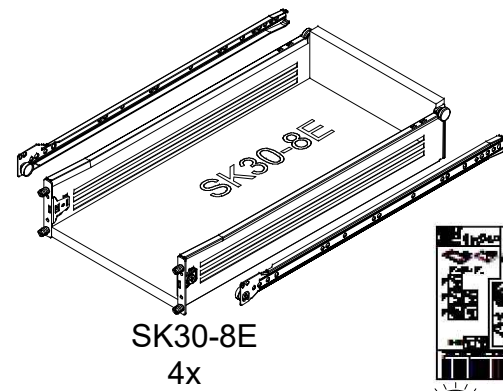
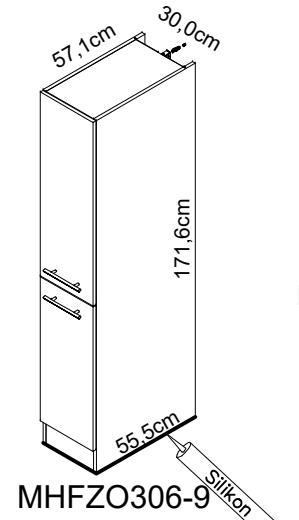



# Montageanleitung

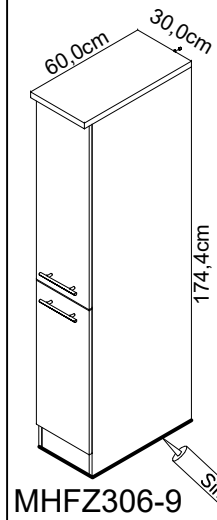




500946

**\* SFV**

Als Zubehör erhältlich  
Available as an accessory  
Disponible en accessoire  
Verkrijgbaar als accessoire  
Se puede obtener como accesorio  
Disponibile come accessorio  
продаётся как принадлежность  
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie  
Tartozéként kapható  
k dodání jako příslušenství  
Dobavljivo kot dodatna oprema  
Lisavaruste  
Kan levereras som tillbehör  
Dostupné ako príslušenstvo  
Disponibil ca accesoriu  
Aksesuar olarak temin alınabilir

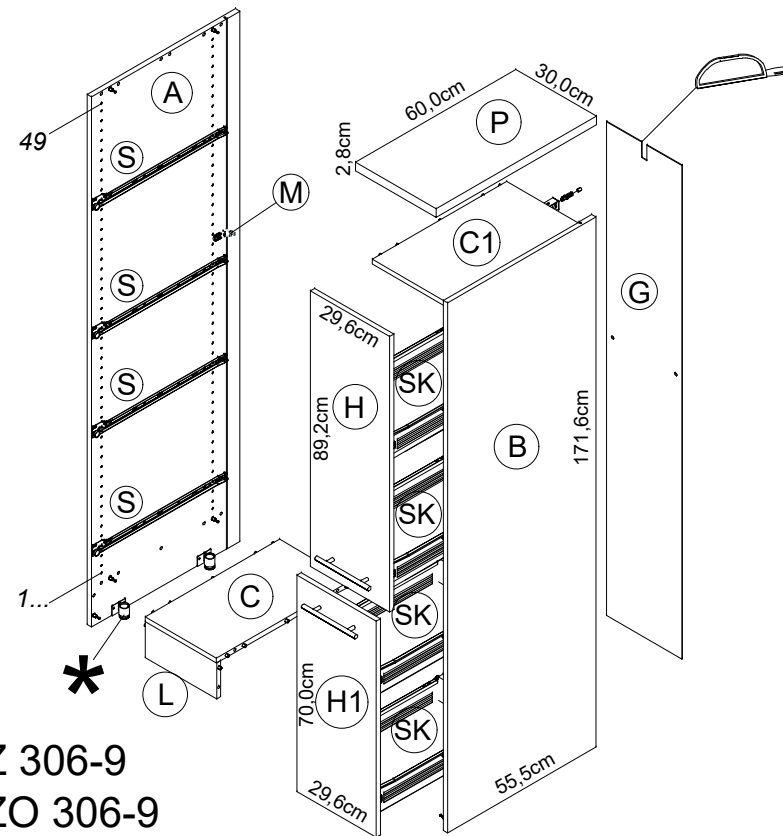






MHFZ 306-9  
MHFZO 306-9

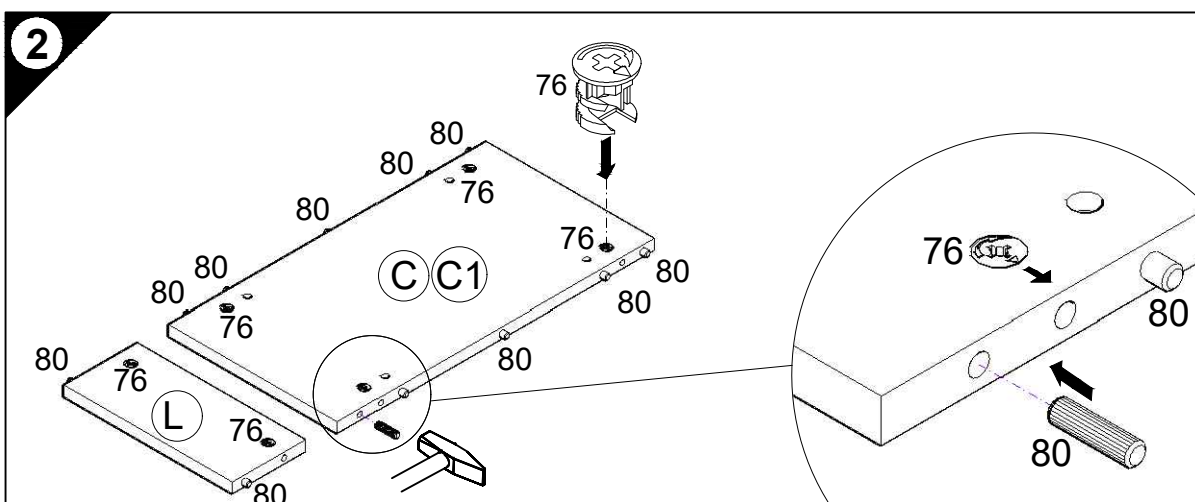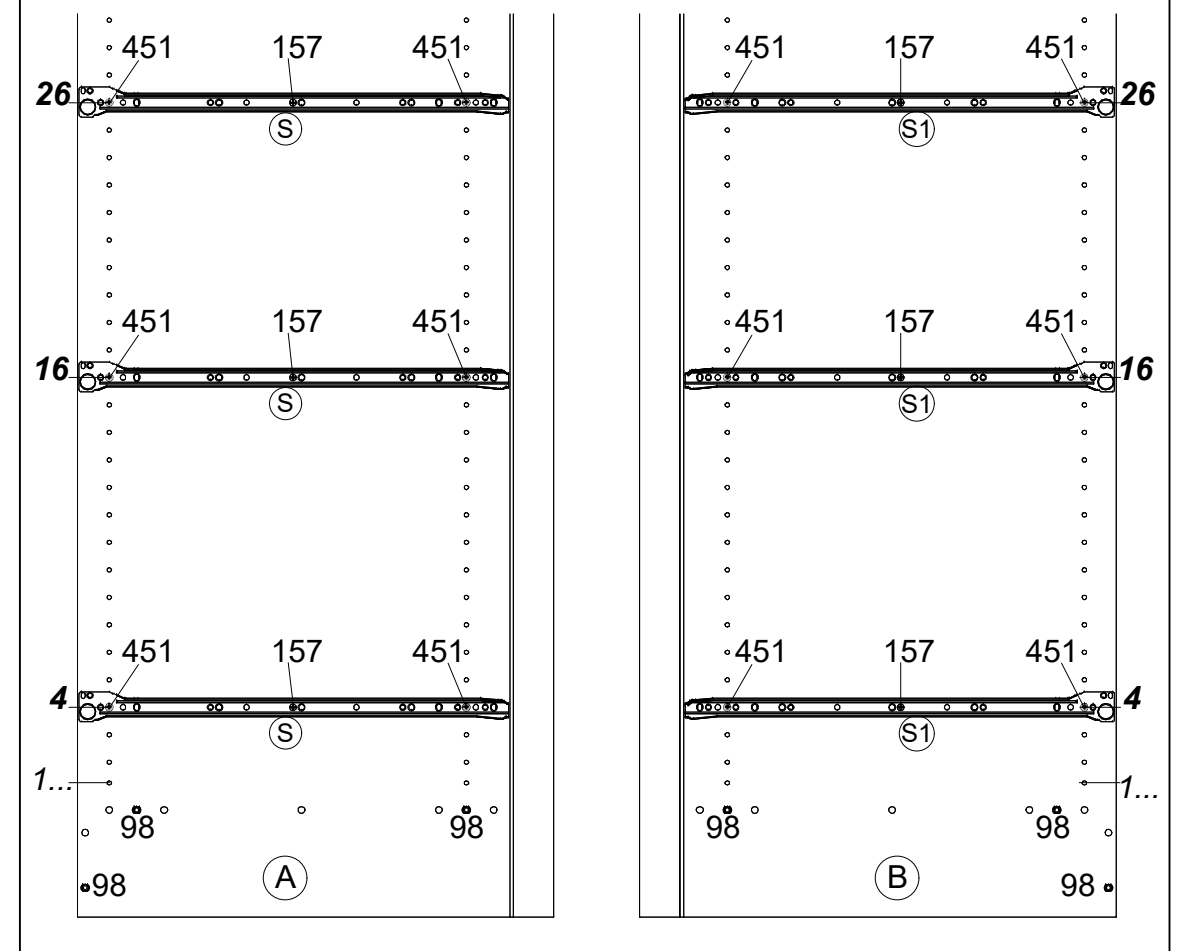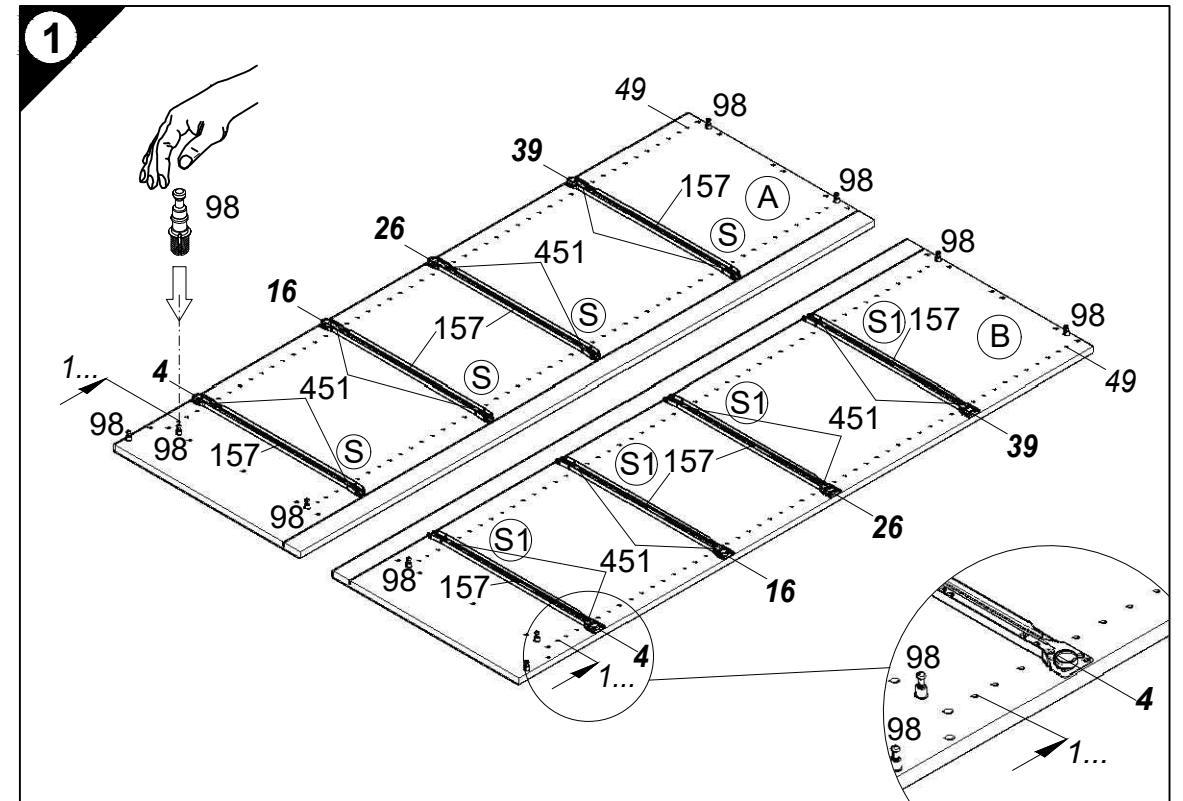


**Service-Hotline**  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**

1 → 2 → 3 ...


- 5 10x 1,4x25 Nr.204
- 6 2x 948136 Nr.540    2x 948136 4x17 Nr.196
- 2x 948136 3,5x20 Nr.412
- 7 3x 4x30 Nr.424
- 8 1x Nr.214    2x 4,5x15 Nr.191
- 1x Ø8 Nr.70    1x 4,5x45 Nr.175
- 10 4x 4x30 Nr.164

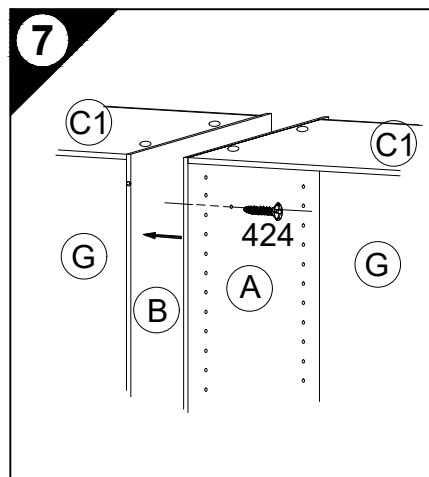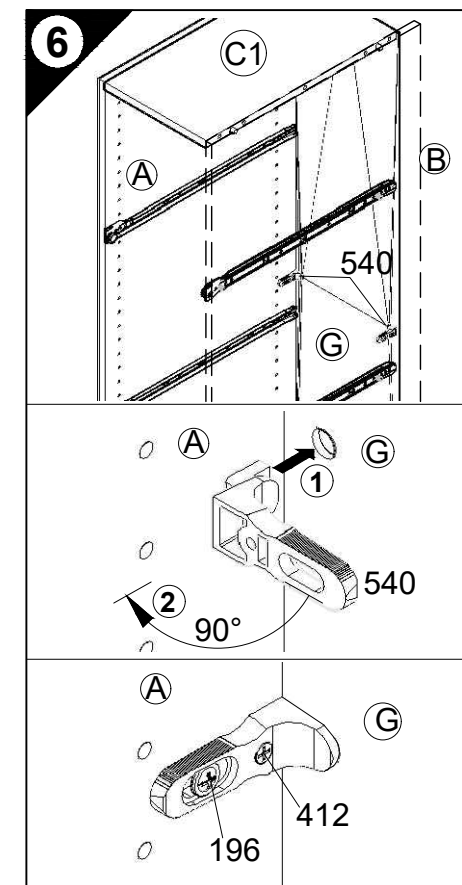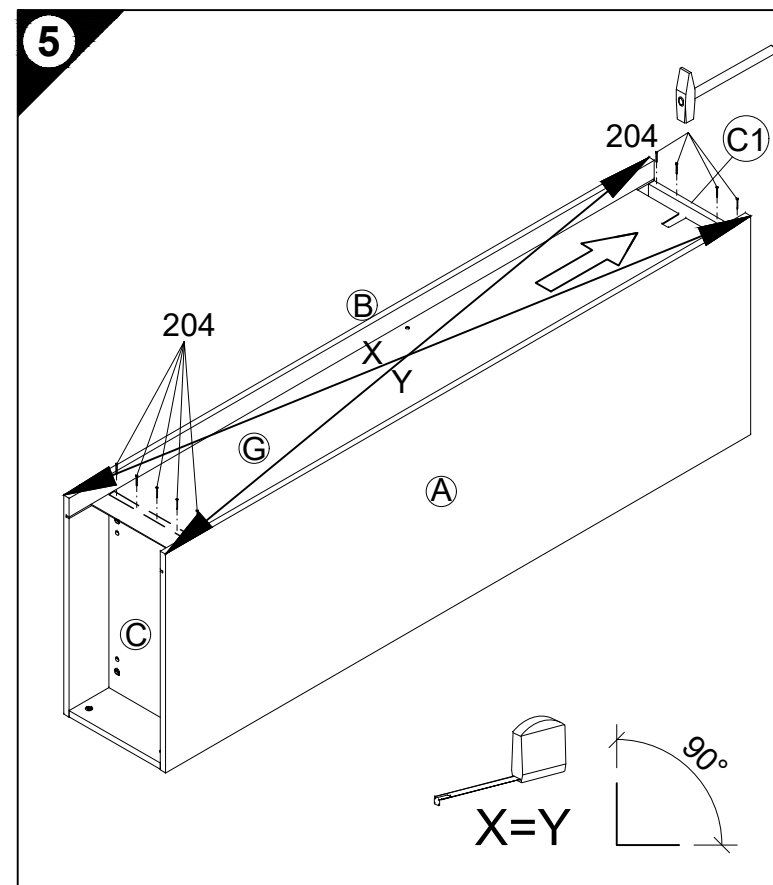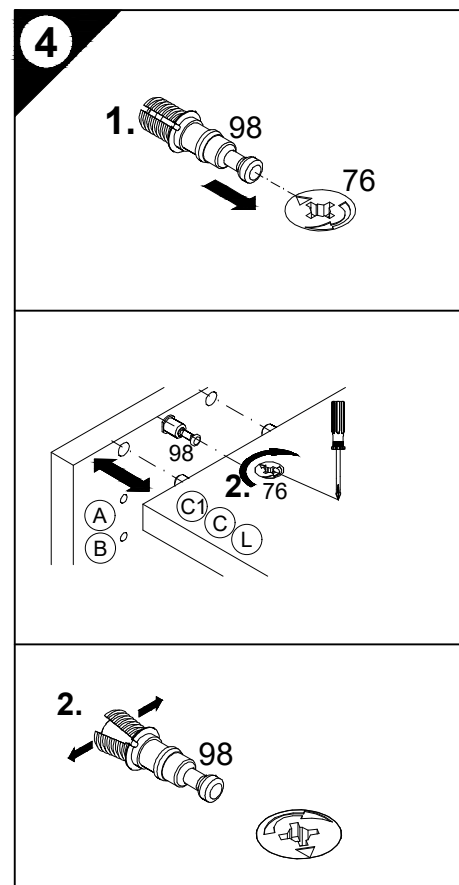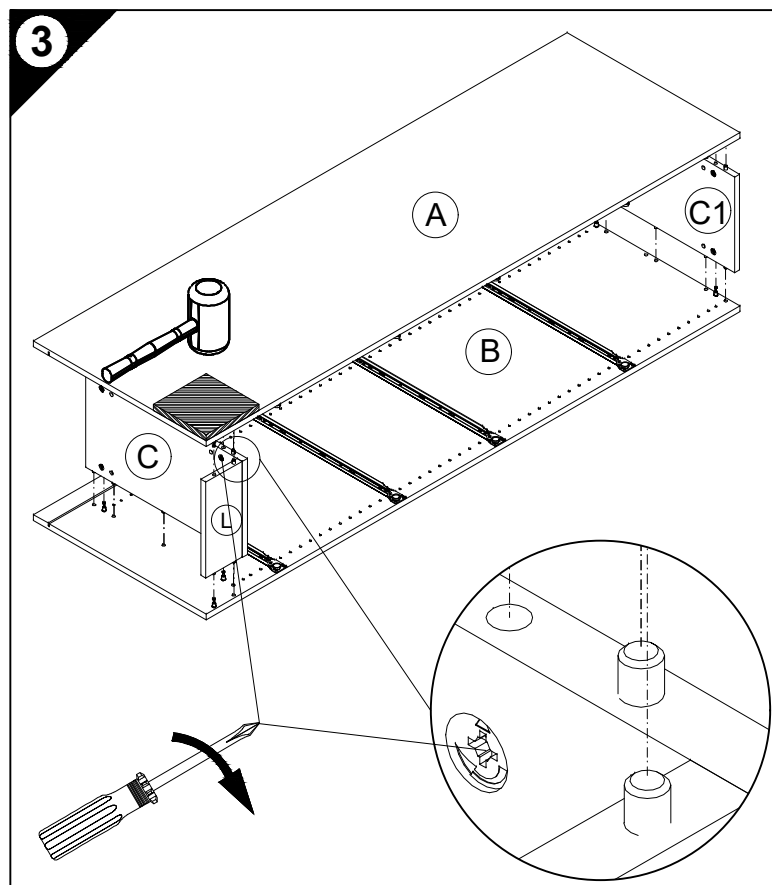

- 8**
- D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
  - GB Wall fixing essential!
  - F A fixer impérativement au mur!
  - NL Wandbevestiging dringend vereist!
  - E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!
  - I Il fissaggio alla parete è indispensabile!
  - RUS Крепление к стене обязательно!
  - PL Mocowanie do ściany bezwzględnie konieczne!
  - H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
  - CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
  - SLO Obvezna je pritrđitev na steno!
  - FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!
  - S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
  - SK Nutná montáž na stenu!
  - RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
  - TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerekir!

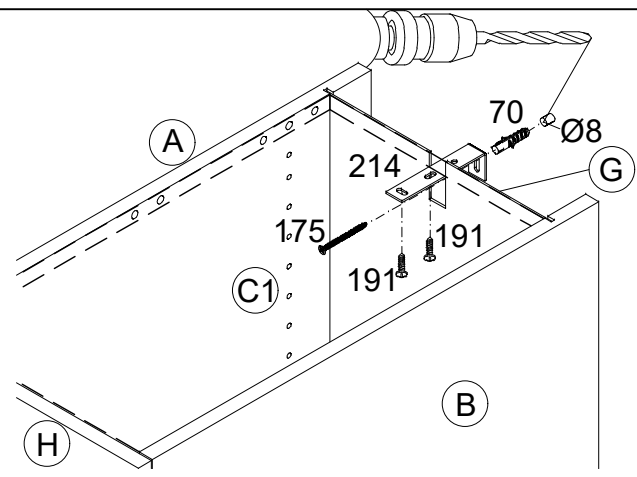

- D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
- GB Check substructure and fixings for suitability!
- F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
- NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
- E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
- I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
- RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
- PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
- H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
- CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
- SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrđilna sredstva!
- FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
- S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
- SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
- RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
- TR Zemin ve bağlanı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

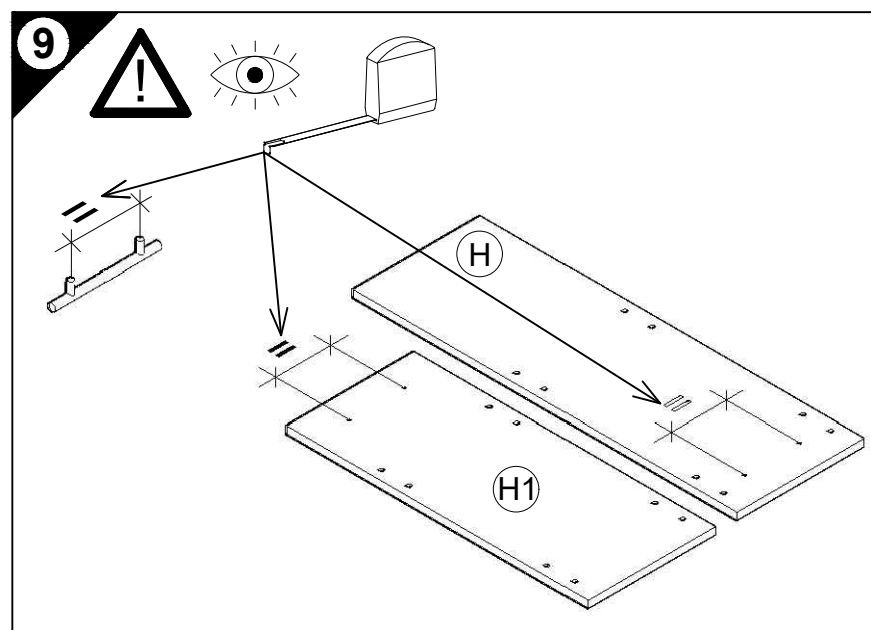

- 9**
- D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
  - GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
  - F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
  - NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
  - E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
  - I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
  - RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
  - PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

- H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provřtejte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svodom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!  
Přitlačte front, použite ostrý vrták a prevřtajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

