



**BLOME**


CENTROFIX  
**ZENTRIERBARE BODENHÜLSE**  
ADJUSTABLE GROUND SCREW

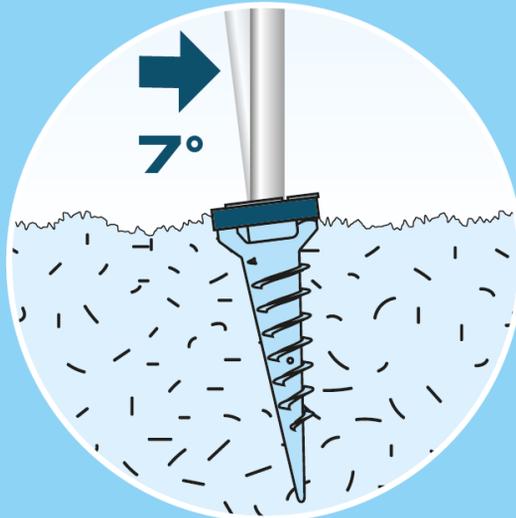

**Für wirklich senkrechte Standrohre**  
For truly upright poles

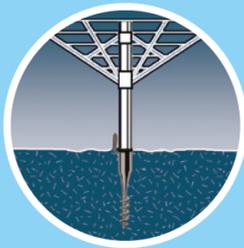

# BLOME

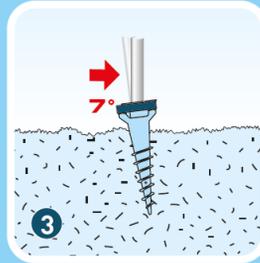

## DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

**1 Eindrehen:** Stechen Sie ca. 3 cm tief die Grasnarbe im Format der roten Deckelplatte aus. Nehmen Sie diese nun ab. Stecken Sie zwei stabile Stangen (max Ø 23 mm; nicht im Lieferumfang enthalten) in die Ecköffnungen der schwarzen Schraube. Drehen Sie dann die **CentroFix®** ins Erdreich ein, bis sie bodeneben im Erdreich verankert ist. Anschließend setzen Sie die rote Deckelplatte wieder auf.

**2 Bei besonders hartem Boden** drehen Sie die **CentroFix®** halb in den Boden und anschließend wieder ein wenig heraus. Gießen Sie Wasser in die **Centro-Fix®** und in den Erdboden-Zwischenraum. Falls erforderlich, wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Drehen Sie dann die **CentroFix®** wie oben beschrieben komplett ins Erdreich ein.

**Bei starkem Widerstand im Boden** suchen Sie bitte eine alternative Stelle zum eindrehen Ihrer **CentroFix®**.

**3 Senkrecht ausrichten des Standrohrs** - auch wenn die Bodenhülse nicht gerade ins Erdreich eingedreht ist: Stellen Sie das Standrohr in die **CentroFix®** (mit installierter Deckelplatte). Durch gegenläufiges Drehen der grauen Ringe in der Deckelplatte justieren Sie die Neigung des Standrohrs um bis zu 7°. Mithilfe einer Wasserwaage am Standrohr richten Sie die Wäschespinne senkrecht aus.

**Die Reduzierhülse ist inklusive:** Mithilfe der beigefügten Reduzierhülse können Rohrdurchmesser mit Ø 40, 50 und 55 mm fixiert werden.

## UK - USE INSTRUCTION

**1 Installation:** Lift the red cover plate. Insert two solid bars (max. Ø 9"; not included) into the corner holes of the black screw. Screw the **CentroFix®** into the soil until it is anchored flush into the ground. Clip the red cover plate back onto the black screw.

**2 On especially hard soil,** screw the **CentroFix®** half-way into the ground and back out again a little. Pour water into the screw and into the hole around it. If necessary, repeat a few times. Now screw the **CentroFix®** into the soil as described above. Look for a better place to screw your **CentroFix®** when there is a **strong resistance in the ground.**

**3 Vertical adjustment of the pole** - even if the ground screw is not anchored vertically, insert pole into **CentroFix®** (with cover plate installed). Rotate the grey rings in the cover plate to adjust the vertical alignment of the pole by up to 7°. A spirit level will help adjust the pole to a 100% upright position.

**Includes reduction sleeves:** reduction sleeves allow securing poles with Ø 1.57", 1.97" and 2.17".

## Art.-Nr. 12156

Blome-Tillmann GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1  
D-59846 Sundern Germany

Follow us on:



YouTube