


DE Montageanleitung

EN Mounting instructions

FR Instructions de montage

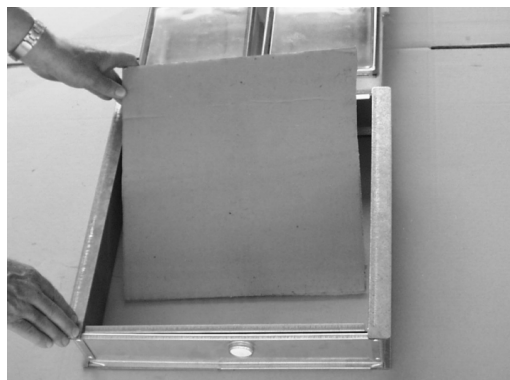

Pappe zurechtschneiden und als Unterlage für die Glasbausteine einlegen.

Cut out card board as support for the glass bricks.


Découpez la boîte en carton comme support pour les blocs de verre.



Glasbausteine einlegen.

Insert the glass bricks.

Insérer les blocs de verre

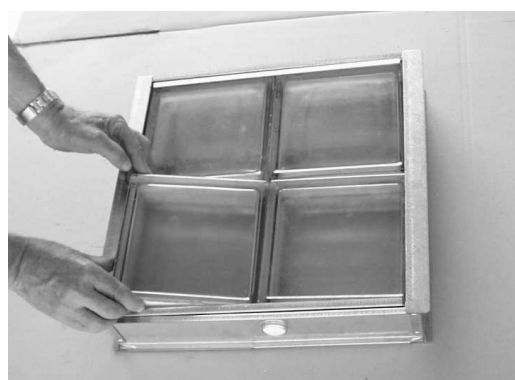

Den vierten Glasbaustein vorsichtig einlegen. Wenn nötig, die innen liegenden Steine etwas kippen.

Carefully insert the fourth glass block. If necessary tilt the inner stones slightly.

Insérer soigneusement le quatrième bloc de verre. Si nécessaire, les pierres intérieures sont légèrement inclinées.



Die Glasbausteine nach außen an die Rahmenwand drücken.

Push the glass bricks to the outside frame wall.

Appuyez sur les blocs de verre vers l'extérieur contre le mur du cadre.



Mit feuchtem Mörtel verfugen.

Apply with moist mortar.

Appliquer avec du mortier humide.



Mit Fugenspachtel gut eindrücken. Mörtel trocknen lassen, den Lüftungsflügel umdrehen und die Rückseite verfugen.

Press firmly with grout spatula. Allow the mortar to dry, turn the ventilation vane over and cover the back.

Appuyez fermement avec une spatule de coulis. Laissez le mortier sécher, tournez la pale de ventilation et recouvrez le dos.