
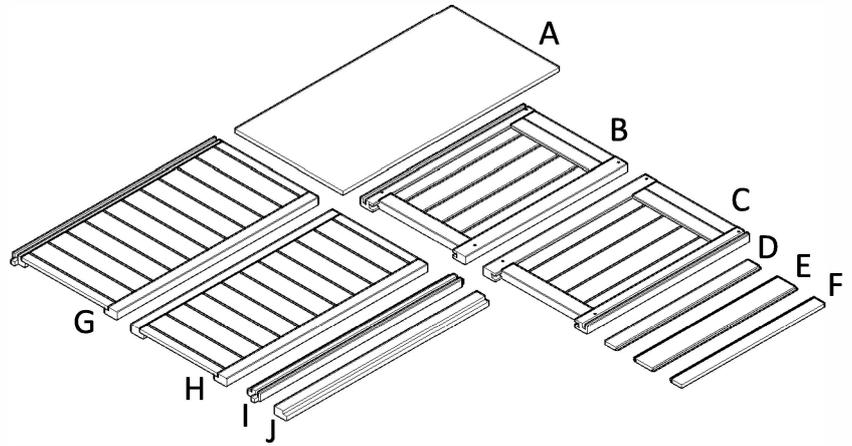



Montageanleitung

Outdoorküche

Sideboard offen

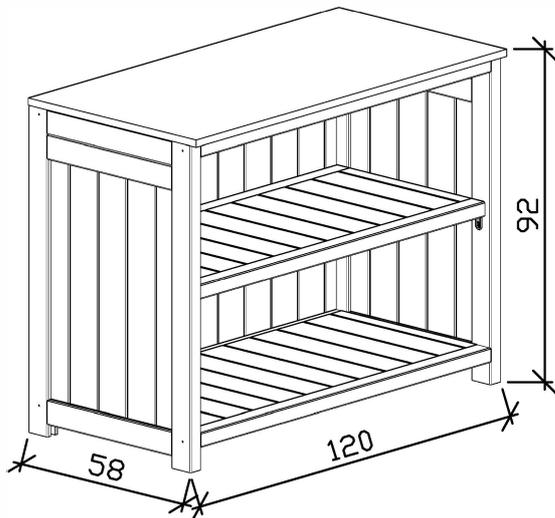

bestehend aus:	A 1x	Abdeckplatte 591388	G 1x	Boden 558102
	B 1x	rechte Seite 558116	H 1x	Einlegeboden 558103
	C 1x	linke Seite 558109	I 1x	Strebe Rückwand 554209
	D 1x	Rückwand links 551520	J 1x	Strebe Front 554208
	E 10x	Rückwand 551521		
	F 1x	Rückwand rechts 551522		

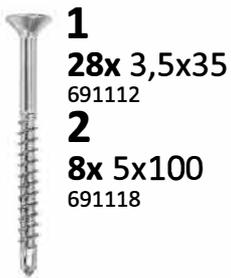

2
8x 5x100
691118



3
4x Verstellwinkel
692455

Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

