kiwi wall

je suis un original suisse

Prêt pour ton Mise à niveau de la chambre ?

kiwi-wall.com

Rapport d'expérience sur les rubans adhésifs

1. Rubans adhésifs testés

○○○ pas d'adhésion ●○○ mauvaise adhésion ●●○ adhésion moyenne ●●● bonne adhésion

Ruban adhésif		**Support**		
Fabricant	**Produit**	Béton	Crépi	Papier peint
Roxolit	Ruban de montage Mirror	●●●	●○○	●●○
Roxolit	Ruban de montage transparent	●●●	●●○	●●○
Roxolit	Ruban de montage blanc	●○○	○○○	○○○
Tesa	Ruban de montage maçonnerie, pierre	●●●	●●●	●●●
Tesa	Ruban de montage Outdoor	○○○	●●●	●●○
Tesa	Ruban de montage Mirror	●●●	●●●	●●●
Tesa	Ruban de montage Ultra Strong	○○○	○○○	●○○
Hammersmith	Monster Tape	●●●	●●○	●●○

2. Mes outils

- Mètre
- Crayon à papier
- Niveau à bulle
- Scie circulaire à main
- Équipement de protection
- Chiffon de nettoyage

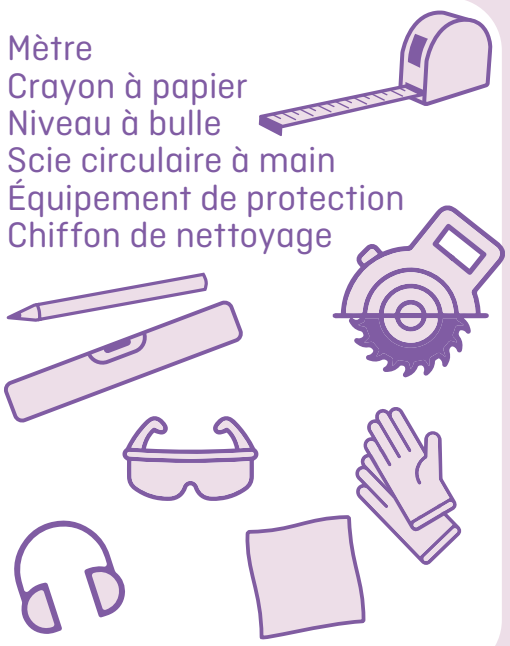

3. Utilisation

Avec bande de montage
Appliquer sur l'envers, bien appuyer. Veuillez utiliser des gants utiliser des gants.

Premier panneau min. 6 x 10 cm de ruban adhésif, les suivants min. 3 x 20 cm.

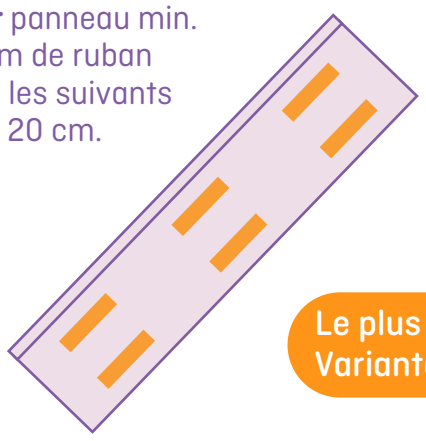

Ne convient pas pour le montage au plafond !

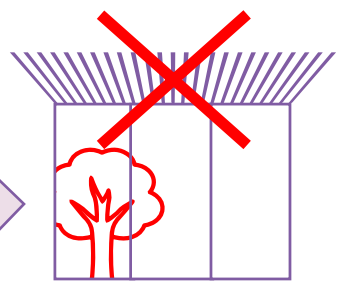

4. Important !

Le ruban adhésif doit être choisi en fonction du support et des conditions ambiantes. Fais-toi conseiller par un personnel qualifié.

Assure-toi que les murs sont **solides, plats, propres et exempts de poussière**. Enlève les résidus et les irrégularités.

5. Plus d'informations

Quelle est la taille de ma surface et de combien ai-je besoin ?
Prévoir 10 % de chutes.

2 m^2 = **1** **Box**
5 m^2 = **3** **Boxe**
15 m^2 = **9** **Boxe**
20 m^2 = **12** **Boxe**

En cas de murs extérieurs irréguliers et froids ainsi que pour les passages de câbles nécessaires il est recommandé d'utiliser une sous-construction ventilée.
Mesure de saut : **max. 65cm**

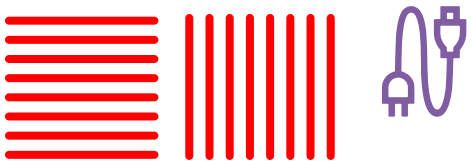

Installation horizontale ou verticale.
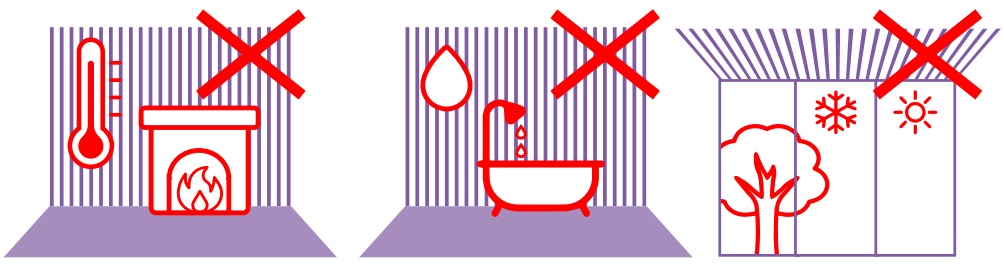
Attention ! Ne convient pas aux fortes variations de température et à l'humidité ! (p.ex. poêles-cheminées, pièces humides ou jardins d'hiver)