Nettoyage et entretien pour dalles à clipser en WPC florco®

Nettoyant pour WPC, pour le nettoyage de base et d'entretien. Protecteur pour WPC, pour une longue durée de vie

Pour dalles de sol en WPC sur balcons et terrasses et pour éléments brise-vue, meubles, planches, etc.

Nettoyeur pour WPC élimine les salissures, taches, dépôts verdâtres non tenaces et autres souillures sur les surfaces en WPC.
Contenu: 1000 ml: excellent rendement

Protecteur pour WPC protège contre la pénétration d'huile, de graisse et contre les taches d'eau. La surface peut être essuyée avant que l'eau y pénètre. Rafraîchit la structure.
Consommation: 10-15 m² par demi-litre (en cas d'application unique)

Mode d'emploi du nettoyant pour WPC

- Balayer la surface pour éliminer les souillures non adhérentes

Nettoyage d'entretien

- mélanger env. 50 ml à 8 à 10 litres d'eau
- appliquer uniformément - laisser agir pendant une courte durée et essuyer comme de coutume
- un rinçage à l'eau n'est pas indispensable

Nettoyage intensif si les dalles sont fortement souillées

- mélanger env. 250 ml à 8 à 10 litres d'eau
- appliquer uniformément - laisser agir pendant une courte durée et essuyer comme de coutume
- si les souillures sont tenaces, répéter le traitement et laisser agir plus longtemps
- rincer abondamment à l'eau (jusqu'à 80 bars max.)

Mode d'emploi du protecteur pour WPC

- Bien nettoyer la surface avec le nettoyant WPC. Laisser sécher complètement les dalles. Le support doit être sec et exempt de poussières et de graisse.
- Appliquer uniformément une fine couche de protecteur pour WPC en utilisant une brosse ou un chiffon. Il est très important que le volume appliqué soit adapté à la capacité d'absorption de la surface. Ne pas exagérer. Se servir des veinures.
- Enlever le liquide non absorbé au bout de 10 minutes en utilisant un chiffon.
- Ne marcher sur la surface qu'une fois qu'elle est sèche (env. 2 à 3 h). Efficace au bout de 24 heures.
- Répéter le traitement si l'effet a diminué.

Respecter les indications sur l'emballage.

Conseils d'entretien pour dalles à clipser florco®

Dalles à clipser en pierre florco® Stone:
Nettoyer avec un nettoyant spécial pour pierres. Nous recommandons une imprégnation des dalles en pierre.

Dalles à clipser florco® Tex en plastique:

- Nettoyage facile au balai et essuyage avec un chiffon humide.
- Nettoyeur haute pression: jusqu'à 80 bars

Dalles à clipser florco® WPC 3D avec structure bois:
Le florco® WPC 3D avec structure bois a été réalisé sur la base d'un tout nouveau procédé de co-extrusion. Grâce à un film plastique spécial apposé sur le noyau en WPC, les caractéristiques des dalles à clipser WPC ont pu être nettement améliorées.

Les avantages des WPC 3D avec structure bois:

- le matériau est particulièrement résistant
- il est particulièrement résistant aux égratignures et moisissures
- il est imperméable à l'eau et résiste aux intempéries
- il résiste aux UV
- il a une longue durée de vie
- optique bois naturel grâce à la surface structurée
- très facile à entretenir – les taches les plus courantes peuvent être éliminées à l'eau.

Encore des questions?

Nos conseillers spécialisés se tiennent à votre entière disposition.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

©HORNBACH Baumarkt AG,
76878 Bornheim bei Landau

Internet: www.hornbach.com
Contact: info@hornbach.com

HORNBACH

Il y a toujours quelque chose à faire.

811112101_01/18. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'erreurs d'impression.

Pose et entretien des dalles à clipser.

HORNBACH

Il y a toujours quelque chose à faire.

www.hornbach.com

Mise en place et entretien des dalles à clipser florco®

Instructions de mise en place / conseil d'entretien

1. Soubassement
Toutes les dalles à clipser florco® (variante bois, pierre, WPC, Tex, structure gazon, plastique) doivent être posées sur un soubassement stable et nivelé en asphalte, béton, blocs de béton, carrelé ou sur des chapes.

2. Assemblage
Les dalles à clipser florco® sont fixées les unes aux autres en face arrière sur le filet plastique qui y est fixé. C'est pourquoi l'assemblage et le désassemblage s'opèrent en toute facilité. Vous n'avez pas besoin d'outil.

3. Exemples d'assemblage:
Configuration en damier: droit:

4. Découpe
Les dalles à clipser florco® peuvent être coupées à volonté. Les lattes sont vissées les unes aux autres par le bas, au travers d'un filet en matière plastique. Lors du sciage, veillez aux vis pour ne pas endommager la lame de scie. Il peut s'avérer nécessaire de déplacer les vis ou d'en fixer de nouvelles selon la ligne de coupe.

5. Exigences auxquelles le soubassement doit satisfaire
Pour ne pas exposer les dalles à clipser florco® longtemps à de l'eau stagnante, vous devez obligatoirement réaliser une légère pente lors de la pose des dalles.

6. Nettoyage/entretien de dalles en bois véritable
Les dalles à clipser florco® en bois véritable peuvent être facilement nettoyées. La plupart du temps, il suffit d'y passer l'aspirateur et de les essuyer avec un chiffon humide ou avec un nettoyant spécial pour bois. Afin de protéger les dalles à clipser florco® et de conserver leur couleur originale, elles doivent être traitées (1 à 2 fois par an, de préférence au printemps et en automne) avec des huiles pigmentées ou avec une huile pour teck. L'huile utilisée peut être transparente ou avoir un ton adapté au bois à traiter. Si possible, veillez à ce qu'elle offre une bonne protection contre les UV.
Les différences chromatiques et structurelles sont des caractéristiques intrinsèques du bois et ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Les intempéries peuvent provoquer une formation de microfissures; celles-ci n'entravent pas la solidité du bois. Si vos dalles ne sont plus belles, prenez un papier émeri et enlevez les résidus de l'ancien huile. Traitez-les ensuite avec une nouvelle huile et vos dalles en bois véritable retrouveront toute leur beauté.

Instructions de pose des dalles à clipser florco®

Disposition des pièces latérales et d'angle en WPC pour florco® WPC 3D / frêne thermotraité / Tex 30 x 30 cm ou 60 x 30 cm

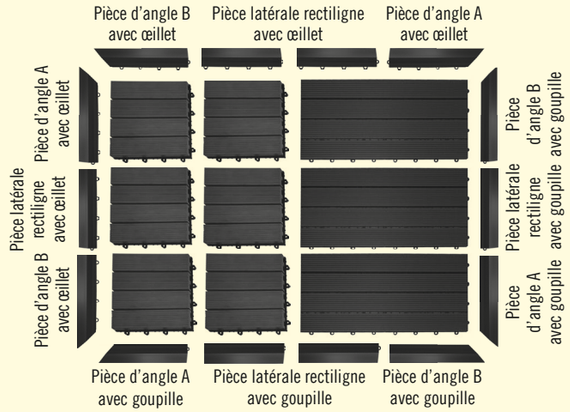

Disposition des pièces latérales (bords rip) et d'angle (angles rip) pour dalles à clipser 40 x 40 cm / exemple de pose

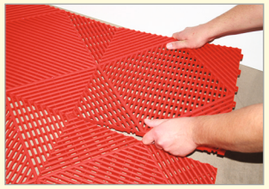

1. Fixez les dalles par des clips

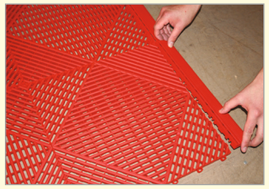

2. Fixez les pièces d'angle et les bordures par des clips

3. Découpez si nécessaire

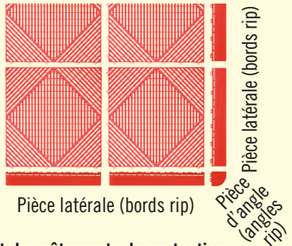

Pièce latérale (bords rip)

Portez obligatoirement des lunettes et des vêtements de protection lors de la découpe avec un outil électrique.

Instructions de pose des dalles à clipser florco®

Disposition des pièces latérales et d'angle en plastique pour florco® stone 30 x 30 cm et florco® optique gazon 30 x 30 cm

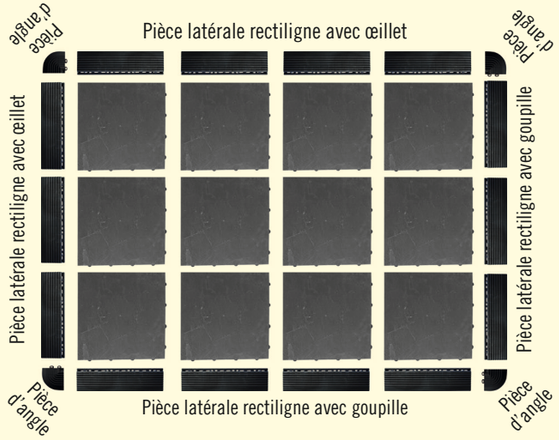

Exemple de pose avec des dalles de sol en pierre véritable / conseil d'entretien

Pose simple sans colle, sans mortier de jointoiement.

Pose facile comme un jeu d'enfant et en un tournemain.

Immédiatement praticable et sollicitable.

Démontage facile à tout moment.

Nous recommandons d'imprégner les dalles à clipser florco® en pierre véritable après la pose en utilisant un produit d'entretien spécial et de renouveler l'imprégnation de temps en temps.

Calculer la quantité nécessaire/ Joint de dilatation

Voici comment calculer la quantité nécessaire de dalles à clipser florco®

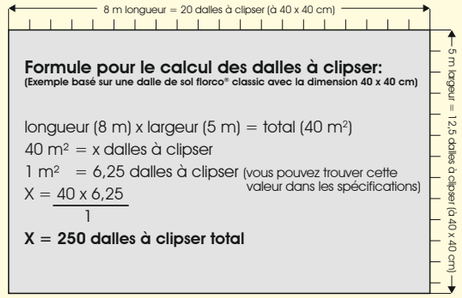

Formule pour le calcul des dalles à clipser:
(Exemple basé sur une dalle de sol florco® classic avec la dimension 40 x 40 cm)

longueur (8 m) x largeur (5 m) = total (40 m²)
40 m² = x dalles à clipser
1 m² = 6,25 dalles à clipser (vous pouvez trouver cette valeur dans les spécifications)

$$X = \frac{40 \times 6{,}25}{1}$$

X = 250 dalles à clipser total

Contre-examen:

- Longueur: dimensions de la dalle = nombre de dalles en longueur
- Largeur: dimensions de la dalle = nombre de dalles en largeur
- Nombre de dalles en longueur x nombre de dalles en largeur = nombre total de dalles

Formule pour le calcul des pièces latérales:
Divisez la longueur des surfaces marginales par la longueur de la pièce latérale; déterminez le nombre d'angles.

Pose bord à bord / joint de dilatation

Nous recommandons de prévoir des joints de dilatation si la surface de sol dépasse 10 m². Soit en insérant des écarteurs ou en posant les dalles bord à bord sans clipser (joint de dilatation naturel). Cela empêche que les dalles se soulèvent sous l'effet d'une forte chaleur.

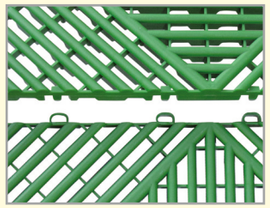

Pose à l'aide de clips

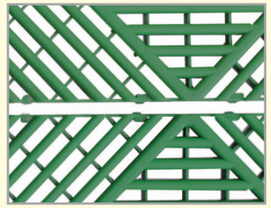

Pose bord à bord

Le système simple à clipser caractérise toutes les dalles à clipser florco®

Le système à clipser avec goupilles et œillets est intégré aux côtés et assure un montage ou un démontage facile et rapide des dalles de sol. Grâce au filet compatible au verso, quasiment toutes les dalles peuvent être combinées les unes avec les autres.

ASTUCE

Les dalles à clipser florco® ne doivent pas être fixées au soubassement afin qu'elles puissent encore bouger lors des changements météorologiques.
Veillez à laisser un écart minimum de 10 à 15 mm au niveau des murs, seuils de portes et autres éléments de construction fixes (joint de dilatation).

Niveau de difficulté