




BIKEBROZ

DE |

BEDIENUNGSANLEITUNG

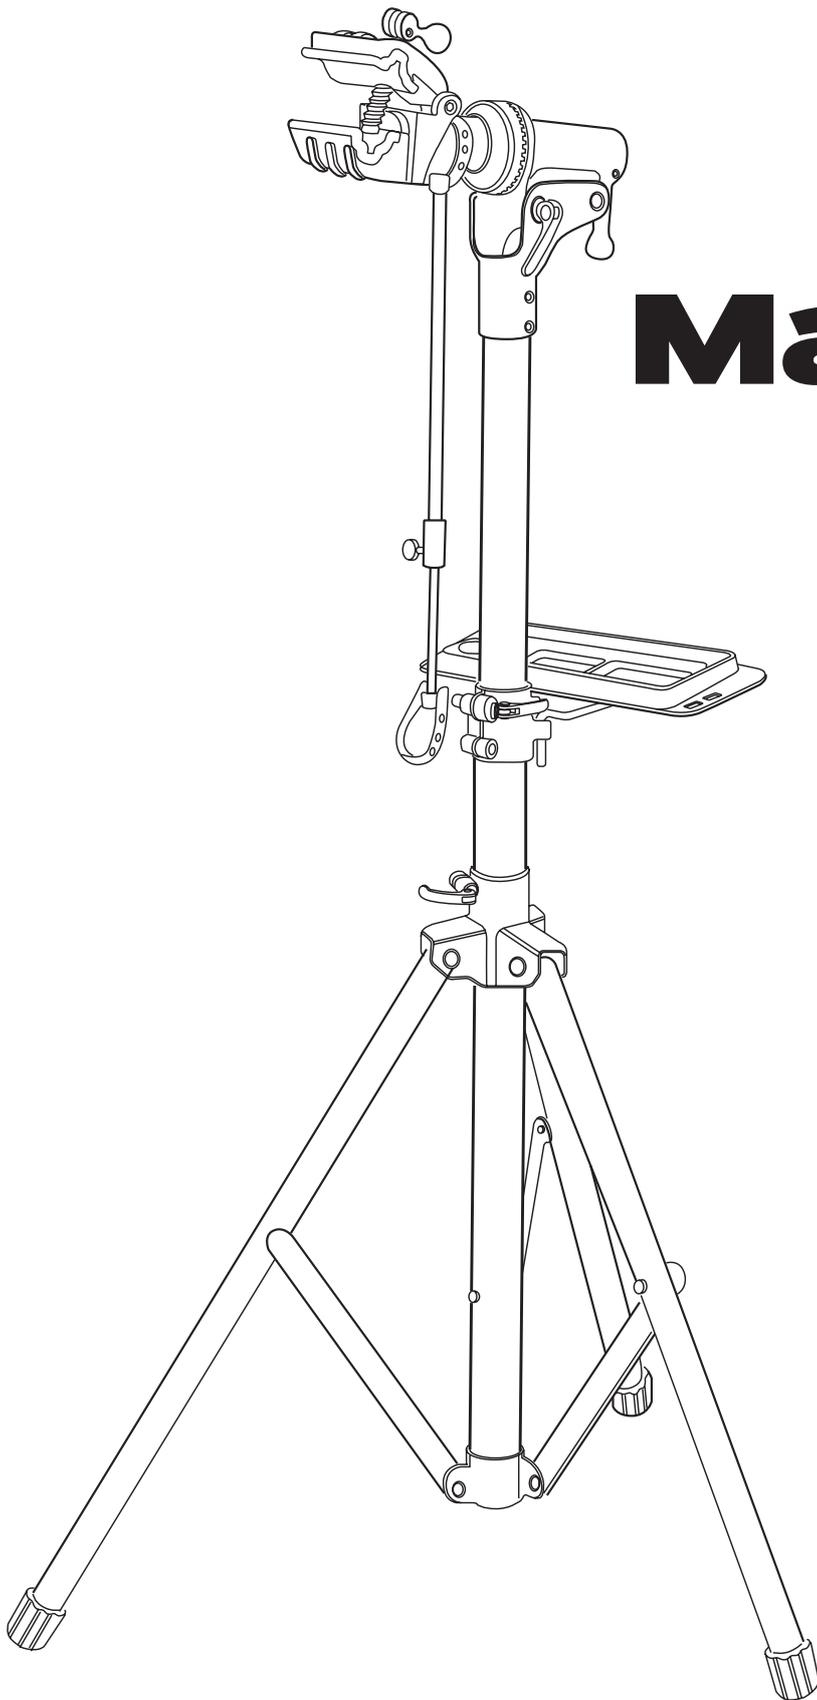

# Mike Maintain


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung dieses Bike Broz-Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung auf.



### Produktbeschreibung

Mit diesem Fahrradreparaturständer kann ein Fahrrad für zahlreiche Arbeiten angehoben und positioniert werden. Mit seinem leichten, tragbaren Design kann dieser Fahrradreparaturständer jederzeit und überall verwendet werden. Der Fahrradreparaturständer verfügt über eine um 360° verstellbare Schnellspanner-Klemme aus verstärktem ABS-Material und Nylon, um das Fahrrad in jeden beliebigen Winkel drehen zu können. Zudem ist er mit einer schnelllösbaren Einstellklemme aus verstärktem ABS-Kunststoff und Nylon ausgestattet, die die Lackierung nicht schädigt. Der Fahrradreparaturständer hat drei rutschsichere Beine und ist mit einem Balancierstab und einer multifunktionalen Werkzeugschale mit Magnet ausgestattet.


### Inhalt

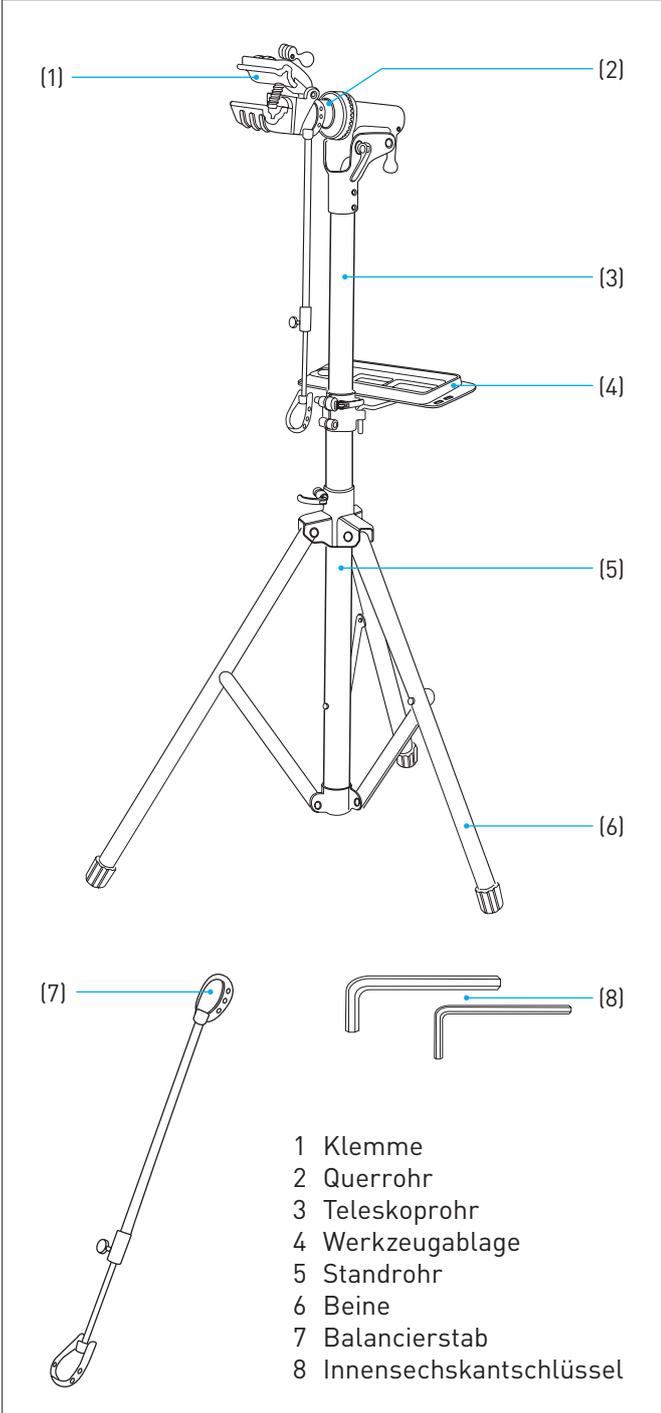

### Aufbau


#### Beinaufbau

1. Den Schnellspanner lösen.
2. Die Beine in die Arbeitsposition bewegen.
3. Den Schnellspanner festziehen.

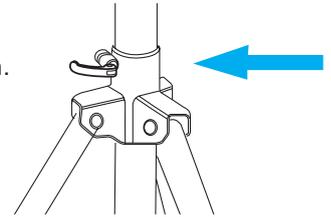


#### Höheneinstellung

1. Den Schnellspanner lösen.
2. Die gewünschte Höhe einstellen.
3. Den Schnellspanner festziehen.

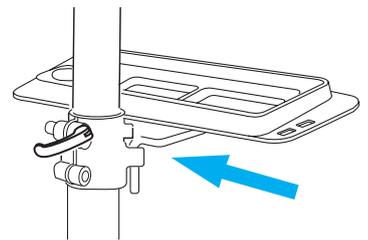




Die Höhe kann von 120 bis 170 cm eingestellt werden; der Fahrradreparaturständer kann um 360° gedreht werden.

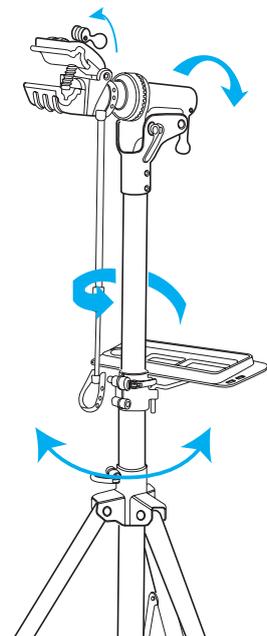






### Werkzeugablage montieren

1. Sie benötigen einen 3 mm Innensechskantschlüssel, um die Werkzeugablage, die Gleitschiene und die Platte zu befestigen.
2. Die magnetische Werkzeugablage kann um 45° in horizontaler Richtung gedreht werden.

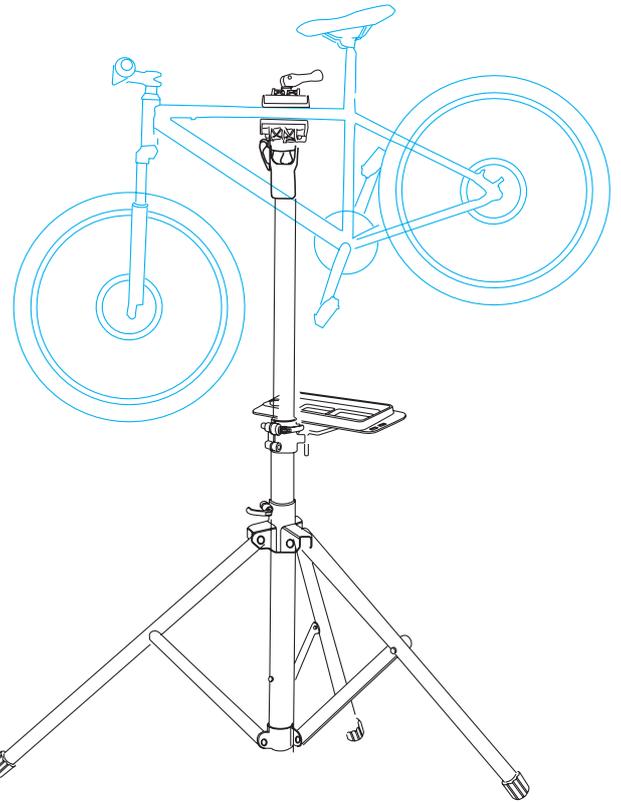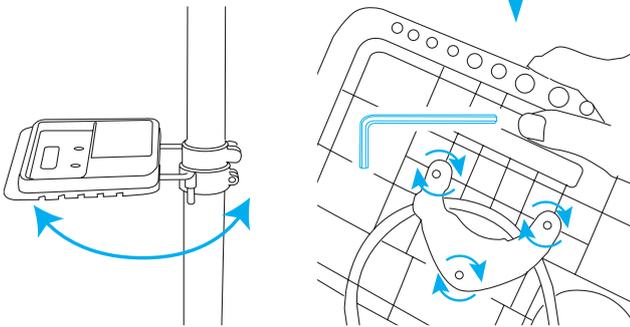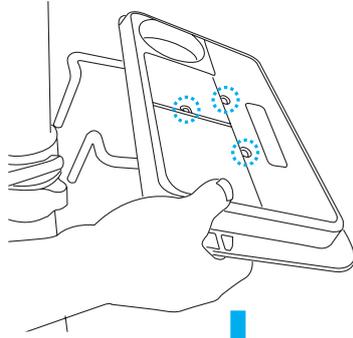

### Fahrrad im Ständer montieren


1. Lösen Sie den Schnellverschlussknopf, um die Klemme zu öffnen.
2. Befestigen Sie das Fahrrad an der Klemme.
3. Schließen Sie den Schnellverschluss, um das Fahrrad zu fixieren.

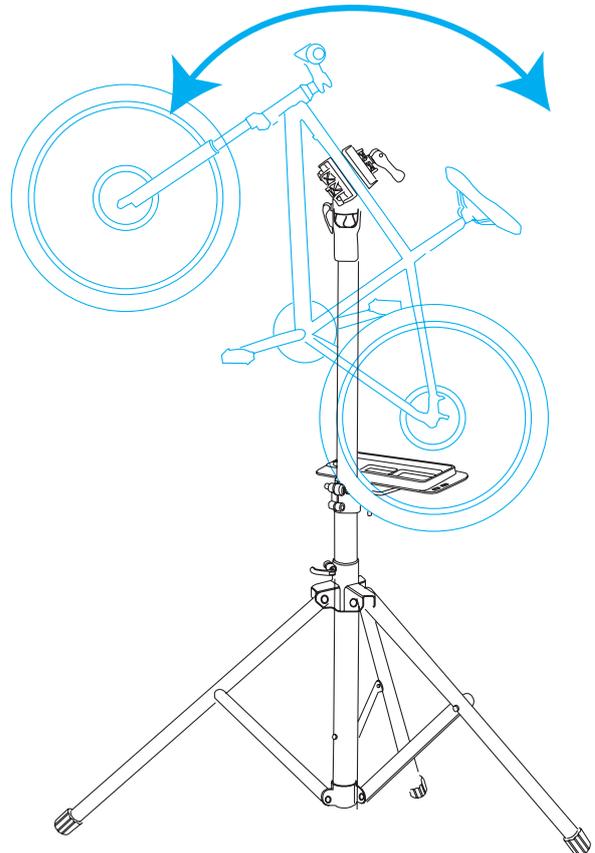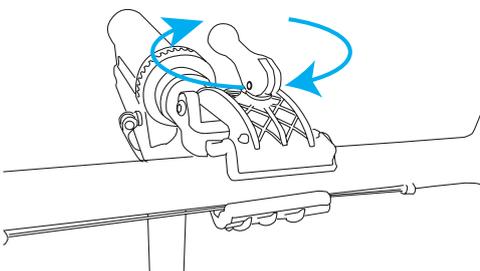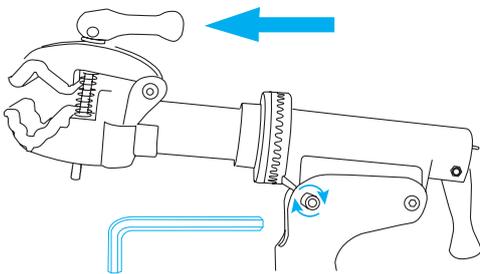




### Balancierstab

Es wird empfohlen den Balancierstab am Lenker oder Vorderrad zu befestigen.

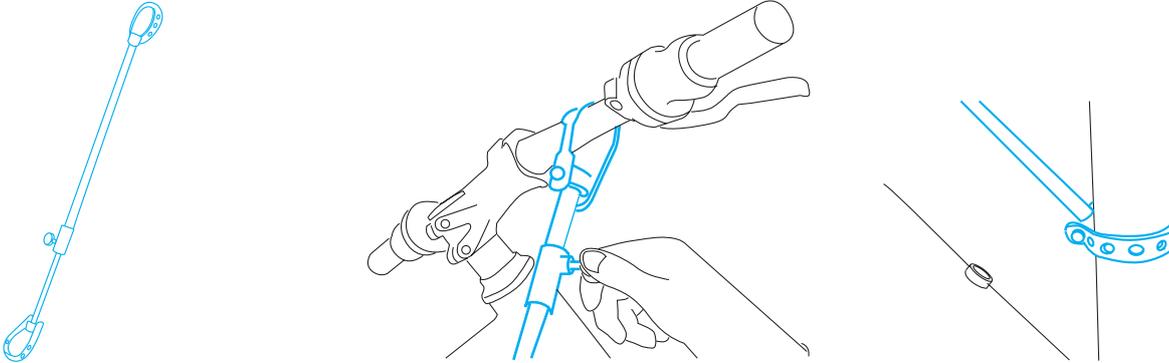

### Abbau

Schnellspanner an den Beinen lösen und Beine zusammen schieben.

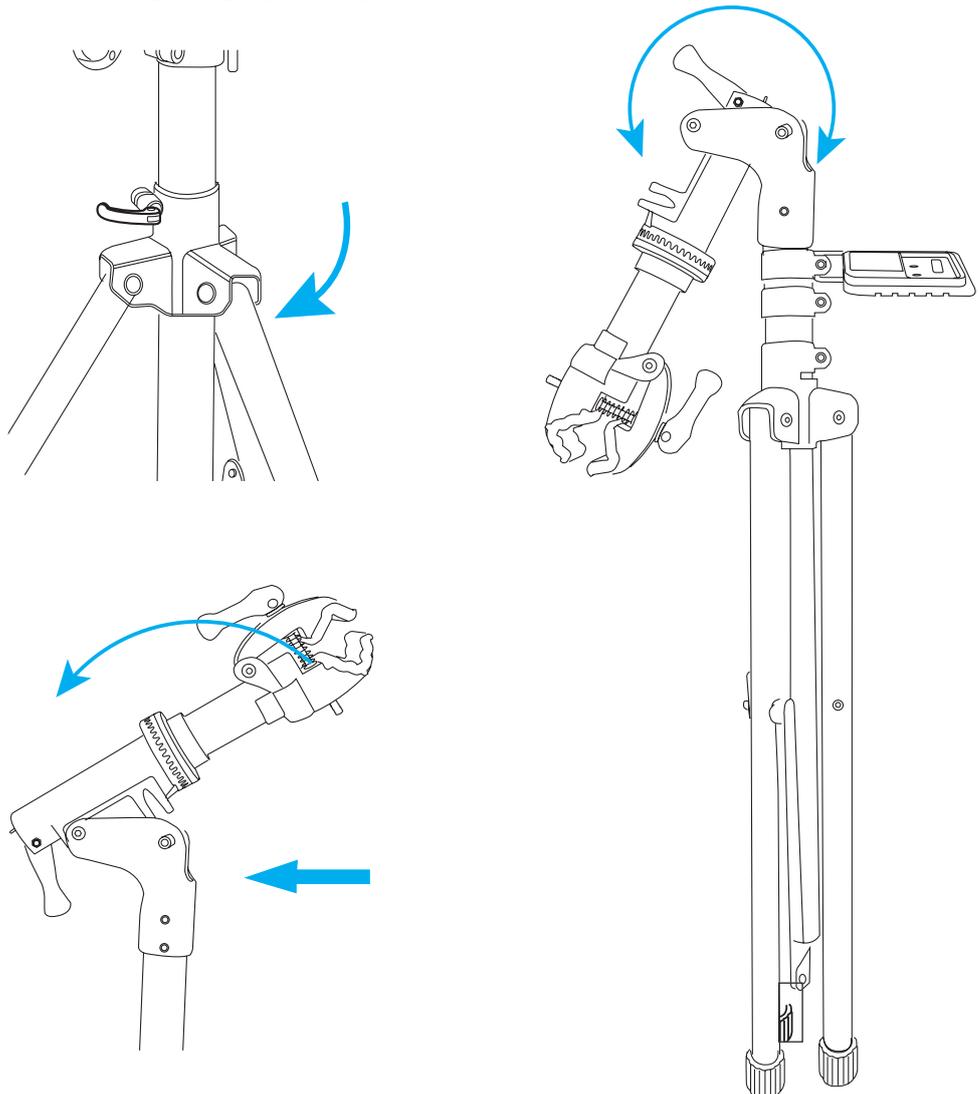

Lösen Sie die Schraube am Halterohr und klappen Sie es um.

