


DIE WICHTIGSTEN MASSNAHMEN ZUR UMSETZUNG

Zur Gelingsicherheit ist bei der Verarbeitung von MEIN DESIGNBODEN auf Folgendes zu achten:

1. Vorhandene Bewegungs- und Bauteilfugen sind durch konstruktive Maßnahmen in die Ausgleichsschicht zu übernehmen. Wir empfehlen, die einzelnen angrenzenden Flächen separat zu planen und abschnittsweise auszuführen. Zwischen der Ausführung der einzelnen Abschnitte sollten mind. 12 Stunden liegen.
2. Als Schutz des fertigen Belags ist für die Dauer der Verarbeitung die Schiene überlaufsicher abzukleben. Der Schutz der abgeklebten Schiene ist unmittelbar nach Anarbeitung zu entfernen.

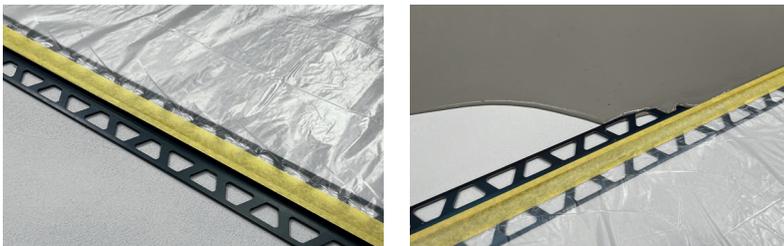

3. Bei der Verarbeitung größerer Mengen mit mind. 2 Personen und mehreren ANMISCHEIMERN arbeiten. Dies stellt ein zügiges und gleichmäßiges Einbringen der BETONMASSE sicher.
4. Die Verarbeitungstemperatur zwischen 10 – 25 °C ist zu beachten.
5. Um Oberflächenstörungen zu vermeiden, frische Ausgleichsschichten für mind. 12 Stunden vor Zugluft, direkter Sonnen- und übermäßiger Wärmeeinwirkung schützen.
6. Oberfläche von BETONMASSE bis zur Beschichtung mit BODENVORANSTRICH vor Nässe, Verschmutzung oder mechanischen Verletzungen schützen. Fläche jedoch nicht abdecken (z. B. offenstehende Türen). Beim Begehen SCHUHÜBERZIEHER anziehen!