


MONTAGE

GRIFFE

Der Lenkergriff [1] (Typ UEET) oder der Bügelgriff [2] (Typ LEET) müssen auf dem Antriebsrohr montiert werden [3].

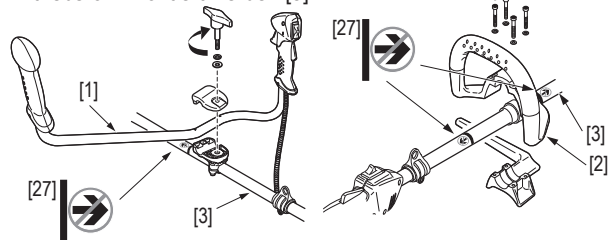

VORSICHT:

- Bei der Einstellung des Griffs nicht über die schwarzen Linien hinausgehen, wie durch die Pfeilsymbole [27] angezeigt wird.
- Typ UEET: Den Lenker zwischen den beiden Pfeilen zentrieren [4].

Die Montage erfolgt mittels der Werkzeuge, die in der mit dem Gerät gelieferten Werkzeugschutzhülle enthalten sind. Der Werkzeugsatz besteht aus:


[5] Zündkerzenschlüssel / Torx-Schlüssel

[6] Sechskantschlüssel



WERKZEUGSCHUTZABDECKUNGEN

Die Freischneider wird mit einem Schutz geliefert. Den Schutz auf dem Gerät mit den vier gelieferten Schrauben, Abstandshalter [7] dem Torx-Schlüssel installieren (Die 4 Schrauben und die Abstandshalter bleiben mit dem Beschützer solidarisch).

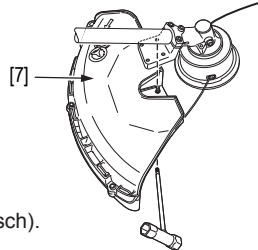

! WARNUNG:

Betätigen Sie den Freischneider niemals ohne Schutzschild. Durch weggeschleuderte Steine und andere Fremdkörper sowie Berührung des rotierenden Schneidaufsatzes (Nylonschnur-Schneidkopf oder Schneidblatt) könnten sonst Personen verletzt oder Sachschäden verursacht werden.

ZUR VERWENDUNG MIT NYLONFADEN-MÄHKOPF

Die beiden Teile [10] und [9] durch Aufklipsen, wie in der Abbildung gezeigt, verbinden. Wie es in der Abbildung dargestellt ist. Die 3 Schrauben und die dazugehörigen Unterlegscheiben montieren und mit dem Torx-Schlüssel festziehen.

ZUR VERWENDUNG MIT DER MESSERSCHEIBE


Den unteren Teil [10] nicht montieren.

! WARNUNG:

UMK435E Typ UEET:

Bei Verwendung eines Honda-Kreissägeblatts [11] (Option) muss immer der Standardschutz [10] und [9] durch eine als Zubehör erhältliche angepasste Honda-Schutzvorrichtung [12] ersetzt werden. Der Kreissägeblatt-Schutz wird auf gleiche Weise wie der Standardschutz montiert (Die 4 Schrauben und die Abstandshalter bleiben mit dem Beschützer solidarisch).

4 DE

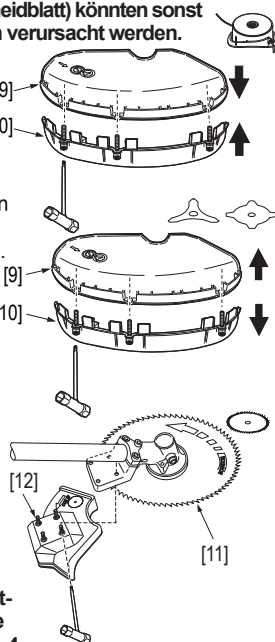

MONTAGE DES MÄHWERKS

VORSICHT:



- Darauf achten, den Zwischenring [13] richtig einzusetzen. Dessen hohle Seite muss zum Getriebe [15] zeigen.

NYLONFADEN-MÄHKOPF

Die Zwischenscheibe [13] auf die Antriebswelle setzen und den Nylonfaden-Mähkopf festschrauben. Das Festziehen erfolgt im Gegenuhrzeigersinn. Den Sechskantschlüssel [14] verwenden, um das Getriebe zu blockieren und den Nylonfaden-Mähkopf endgültig festzuziehen.

3-ZAHN-SCHEIBE

Die Mähscheibe [16] so zwischen die Zwischenscheiben [13] und [17] setzen, dass die Keilnuten sich perfekt der Welle anpassen. Den Stabilisator [18] platzieren. Mit dem Sechskantschlüssel [14] die Welle am Drehen hindern und die Sicherungsmutter [19] mit dem geeigneten Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn festziehen.

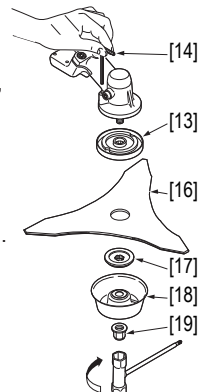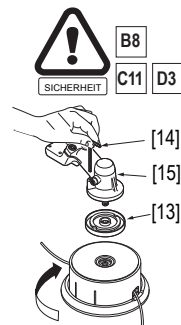


KREISSÄGENBLATT

(AUSSTATTUNGSOPTION)

Unabhängig von der Anzahl der Zähne einer 3-Zahn-Scheibe erfolgt die Montage auf gleiche Weise.

! WARNUNG:

- Dieses Zubehör darf nur auf den Modellen UMK435E Typ UEET, und auch dann nur nach Einbau der geeigneten Honda-Schutzvorrichtung [22] montiert werden.
- Die Montageart des Werkzeugs einhalten. Der auf dem Sägeblatt aufgedruckte Pfeil [23] muss in gleiche Richtung zeigen wie der Pfeil auf der Schutzvorrichtung [22].

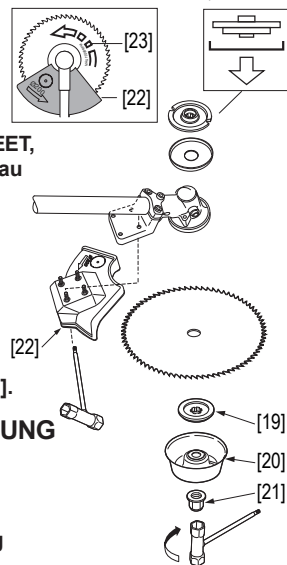


MONTAGE UND EINSTELLUNG DES TRAGEGESCHIRRS

! WARNUNG:

Für eine sichere Verwendung des Geräts ist es wichtig, die Träger des Tragegeschirrs so einzustellen, dass dieses angenehm sitzt und die Freischneider richtig ausgeglichen in Arbeitsposition zu liegen kommt.

Die Geräte werden mit einem doppelten Tragegeschirr [24] geliefert. Das Tragegeschirr anlegen und mittels des Schnellverschlusses [25] schließen. Die Schlaufen mit den Schnallen [26] so einstellen, dass das Gerät in Hüfthöhe aufgehängt ist.

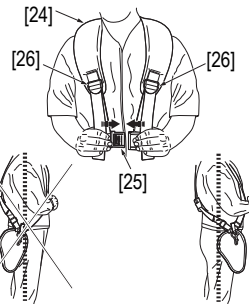

! WARNUNG:

An der Vorderseite des Tragegurts befindet sich ein Brustschutz mit Schnellverschluss, der eine gute Sicherheit bietet, falls eine Situation entsteht, in der man sich schnell von Gerät und Tragegurt befreien muss.