

Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 Benutzerhandbuch

Der Aqara Bewegungs- und Lichtsensor P2 erkennt menschliche Bewegungen und die Lichtverhältnisse in der Umgebung. Wenn der Bewegungs- und Lichtsensor P2 menschliche Bewegungen oder Änderungen der Umgebungslichtbedingungen erkennt, sendet er eine Benachrichtigung an die Aqara Home App oder verbindet sich mit anderen Geräten, die auf dem Thread basieren.

* Dieses Produkt muss mit einem Gerät mit der Funktion des Matter Border Router Hubs verwendet werden.

Schnelles Einrichten

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Matter-kompatible App und einen Matter-kompatiblen Thread Border Router haben.

Für Apple-Benutzer sollte die iPhone-Systemversion iOS 16.3 und höher sein, und ein HomePod mini oder HomePod der zweiten Generation mit Systemversion 16.3 und höher wird benötigt;

Für Google-Benutzer müssen Sie Android-Telefone verwenden und die Google Home-App im Google Play App Store installieren und sicherstellen, dass die App auf die neueste Version aktualisiert wird, und sie müssen mindestens einen Matter Hub zu Hause installieren und das System auf die neueste Version aktualisieren:

Wi-Fi-Router: Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E);

Lautsprecher: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio;

Displays: Nest Hub (1. Generation), Nest Hub (2. Generation), Nest Hub Max.

1. Entfernen Sie die Isolierlasche. Die Anzeige sollte anfangen zu atmen. Bitte beachten Sie: Wenn die Anzeige nicht atmet, halten Sie den Reset-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt, und lassen Sie ihn nach 3 Sekunden los; das Gerät wird zurückgesetzt.

2. Öffnen Sie die Matter-kompatible App und scannen Sie den Matter QR-Setup-Code auf dem Handbuch oder der Verpackung oder geben Sie die Matter-Setup-Nummer ein.

2.1 Verbinden mit der App

(1) Öffnen Sie Apple Home, klicken Sie auf "Zubehör hinzufügen oder scannen"

(2) Scannen Sie den Matter QR Setup Code im Benutzerhandbuch oder geben Sie die Matter Setup Code Nummer ein

(3) Warten Sie bis das Gerät der App beitrifft.


3. Das Gerät für andere Systeme freigeben Wenn das Matter-Gerät einem Matter-System wie Apple Home beigetreten ist, muss es nicht zurückgesetzt und einem anderen System beigetreten werden, die Matter-kompatible App kann das Gerät für andere Systeme freigeben.

(1) Klicken Sie auf "Turn on Pairing Mode."


(2) Das System generiert die Matter-Setup-Code-Nummer und den QR-Code, der für die Verbindung mit anderen Systemen verwendet werden kann.

Einbauanleitung

1. Bitte nicht auf Fliesen, Glas, Marmor oder anderen glatten und leicht zu befeuchtenden Gegenständen anbringen, um ein Ablösen des Aufklebers zu vermeiden.
2. Bitte installieren Sie nicht auf der Oberfläche einer Leuchtstoffröhre oder anderen Hochtemperatur- und Wärmeobjekten, um ein Lösen des Aufklebers zu vermeiden.
3. Bitte nicht auf der Oberfläche von Wandverkleidungen und anderen rauen und unebenen Gegenständen anbringen, um ein Lösen des Aufklebers zu vermeiden.
4. Bitte halten Sie den Aufkleber nicht gegen elektrische Geräte oder andere Wärmequellen, um zu verhindern, dass die Infrarotstrahlung einen falschen Auslöser verursacht.

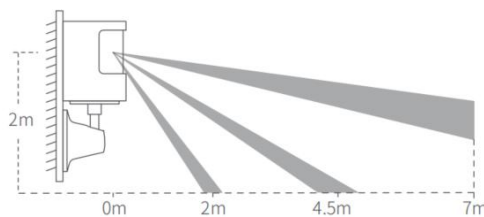

Effektiver Erfassungsbereich - Seitenansicht

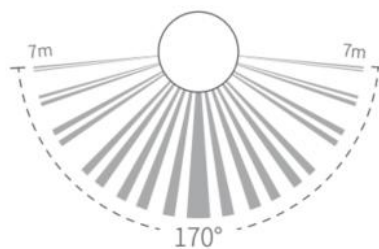


Effektiver Erfassungsbereich - Ansicht von oben

*Die empfohlene Installationshöhe beträgt 1,2-2 m. Der Erfassungsbereich wird kleiner, wenn er niedriger als 1,2 m ist. Wenn der Bewegungsmelder höher als 2 m installiert wird, entsteht ein blinder Bereich am unteren Ende.


Direct Installation

1. wählen Sie eine geeignete Einbauposition und vergewissern Sie sich, dass die Einbauoberfläche sauber und eben ist.
2. kleben Sie den Aufkleber auf die Unterseite der Batterieabdeckung, legen Sie die Erkennungsrichtung fest, kleben Sie ihn an die gewünschte Einbauposition und drücken Sie 30 Sekunden lang fest und gleichmäßig, um sicherzustellen, dass er fest haftet.

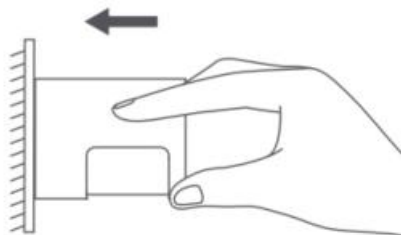


Installation with Holder

1. Wählen Sie eine geeignete Einbauposition und vergewissern Sie sich, dass die Einbauoberfläche sauber und eben ist.
2. Kleben Sie den Sensor auf den Montagesockel und drücken Sie ihn 30 Sekunden lang fest und gleichmäßig an, um sicherzustellen, dass er fest haftet.

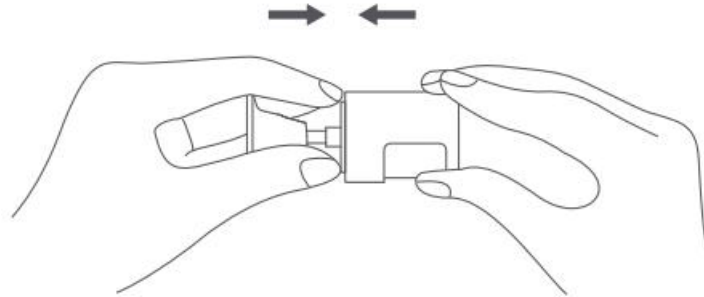


3. Kleben Sie den Sockel des Halters in den gewünschten Bereich und drücken Sie ihn 30 Sekunden lang fest und gleichmäßig an, um sicherzustellen, dass er fest klebt. Bei der Installation an einer Wandfläche wird empfohlen, dass der Halterungsspalt nach oben zeigt, um die Einstellung der Erfassungsrichtung zu erleichtern.

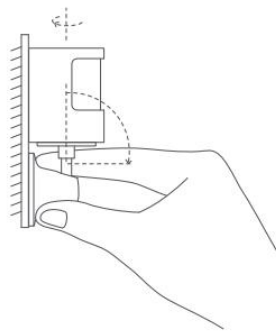


Austausch der Batterie


1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher aus der Aussparung, führen Sie den Schraubendreher in die Öffnung des Batteriefachhebels und nehmen Sie das Batteriefach ab.

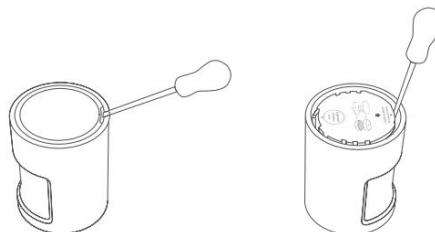

2. Legen Sie zwei fabrikneue CR2450-Knopfbatterien in das Batteriefach ein, wobei eine fest in die Oberseite des Fachs auf der Polarfront und die andere fest in die Unterseite des Fachs auf der Polarfront eingeklebt wird.

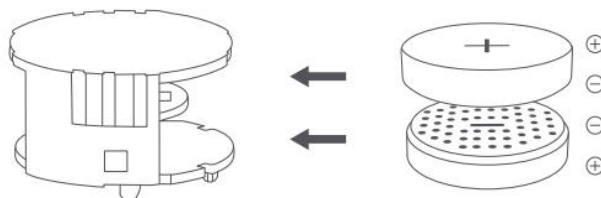

3. Richten Sie das Batteriefach gemäß den Pfeilrichtungen aus und setzen Sie es ein, und bringen Sie dann die Batterieabdeckung an.

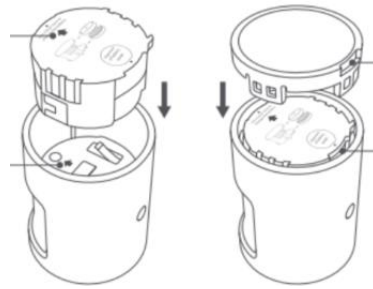

Interaktive Beschreibung

Staat	Beschreibung
Einschalten	1. Wenn das Gerät dem System nicht beigetreten ist, beginnt die LED für 10 Minuten zu atmen. 2. Wenn das Gerät dem System beigetreten ist, blinkt die LED 3 Mal.
Reset	Drücken und halten Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden, bis der LED-Indikator blinkt, und lassen Sie sie 3 Sekunden später los. Das Gerät wird das Netzwerk zurücksetzen.
Wiederherstellung auf Werkseinstellungen	Schnell 10-mal auf die Reset-Taste drücken, das Gerät kehrt auf die Werkseinstellungen zurück und wird resettet, der LED-Indikator beginnt zu pulsieren.
System erfolgreich beigetreten	Wenn erfolgreich einem System beigetreten wurde, wird der LED-Indikator für 1 Sekunde eingeschaltet.
System Beitritt fehlgeschlagen	Der LED-Indikator wird ausgeschaltet, wenn kein System beigetreten ist, wird das Gerät im Ruhemodus gesetzt.
Durch System gelöscht	Jedes System löscht das Gerät, der LED-Indikator blinkt 2 Mal, wenn das letzte System das Gerät löscht, wird das Gerät im Ruhemodus gesetzt.
Aus Ruhemodus wecken	Drücken und halten Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden, bis der LED-Indikator blinkt, und lassen Sie sie 3 Sekunden später los. Das Gerät wird wecken und das Netzwerk zurücksetzen.