

Installations- und Bedienungsanleitung

Alysee Sicherheitsabdeckung



Entspricht NF P 90-308 Sicherheitsstandard
LNE Nr. F090432

Diese Anleitung ist sorgfältig zu lesen und für zukünftigen Gebrauch aufzubewahren.

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung Seite 2
Sicherheitsunterweisungen Seite 3
Lieferumfang Seite 4
Hinweise zu der Installation Seite 4
Aufbauanleitung Seite 5
Gebrauch und Wartung Seite 8
Gewährleistung Seite 9

HINWEIS: Niemand darf sich im Schwimmbecken aufhalten während die Sicherheitsabdeckung installiert oder bewegt wird.

Diese Anleitung ist dazu gedacht, Ihnen alle notwendigen Informationen für einen fachgerechten Aufbau, Benützung und Wartung zu geben.
Bitte lesen Sie sorgfältig diese Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und allen Mitgliedern Ihres Haushaltes bekannten Platz auf.

Während des Aufbaues und der Installation ist entsprechende Sicherheitskleidung zu tragen:
Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Atemschutz, Arbeitshandschuhe, Kleidung.

Werden tragbare elektrische Werkzeuge verwendet, sind die jeweiligen Bedienungsanleitungen der Hersteller zu beachten.

Sicherheitsunterweisungen

Aufsichtspflicht an dem Schwimmbecken

ACHTUNG: Ein Kind kann innerhalb von drei Minuten bei einer Wassertiefe von 20 cm ertrinken. Schwimmbecken stellen eine Gefahrquelle für Ihre Kinder dar. Ertrinken kann sehr schnell erfolgen. Eine ständige und aufmerksame Überwachung ist verpflichtend, wenn Kinder sich in der Nähe des Schwimmbeckens befinden, selbst wenn sie schwimmen können.

Die Anwesenheit eines Elternteiles oder eines verantwortlichen Erwachsenen ist verpflichtend, wenn das Schwimmbecken offen steht.

Lernen und üben Sie die Erste-Hilfe-Regeln.

Bringen Sie die Notfallnummern in der Nähe des Schwimmbeckens gut sichtbar an und merken Sie sich diese Nummern!



Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt!

Besondere Sicherheitshinweise für Schwimmbeckenabdeckungen

Diese Abdeckung ersetzt weder den gesunden Menschenverstand noch die individuelle Verantwortung. Sie ersetzt in keinem Fall die elterliche Überwachungspflicht oder verantwortliche Erwachsene.

Die Schwimmbeckenabdeckung muss immer geschlossen sein, wenn Sie Ihr Haus, Grundstück und auch Pool verlassen, auch nur für eine kurze Zeit der Abwesenheit.

Gehen Sie sicher, dass sich keine Person oder andere nicht identifizierte Gegenstände im Schwimmbecken befinden, bevor und während Sie die Abdeckung bedienen.

Bewahren Sie alle notwendigen Hilfsmittel für die Bedienung der Abdeckung außer Reichweite von Kindern auf!

Die Montage des Abdeckungsmechanismus darf nur von kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden.

Klettern, Betreten der Abdeckung sowie Springen von der Sicherheitsabdeckung sind verboten.

Falls die Abdeckung repariert werden muss oder ein Defekt verhindert, dass die Abdeckung geschlossen wird, müssen Sie alle notwendigen Schritte unternehmen, um Kinder den Zutritt zu dem Schwimmbecken zu verwehren.

WARNUNG: Sicherheit kann nur erreicht werden, wenn die Abdeckung der Bedienungsanleitung des Herstellers entsprechend installiert wurde und sie geschlossen und versperrt ist.

Lieferumfang

Alysee Sicherheitsabdeckung besteht aus folgenden Komponenten:

Gefaltete Abdeckung, installationsfertig produziert
Sack mit Haken, Dübeln und elastischen Spannschnüren
Spannstange
Installations- und Benützungsanleitung

Zur Installation sind zwei Personen notwendig.

Benötigtes Werkzeug:

Kabelloser Schlagbohrer mit Tiefeneinstellung (oder mit 230 V Kabel, wenn das Pool leer ist!)
Bohreinsatz 10 mm
Holzhammer
Maßband
Winkelmesser
Spannstange (im Lieferumfang enthalten)

Hinweise zu der Installation

Eine Beckenumrandung aus mindestens 10 cm dicken Platten (z.B. Betonplatten mit 350 kg/m²) ist notwendig, um die Haken zu befestigen.

Haken müssen auf einer horizontalen und ebenen Oberfläche fixiert werden.

Haken dürfen nicht auf einem Mauersockel fixiert werden.

Die Abdeckung wird mit einem Übermaß von 35 cm bei Wasseroberflächen kleiner als 70 m² und von 40 cm bei Wasseroberflächen größer als 70 m² angefertigt.


Die Beckenumrandung muss diese Übermaße berücksichtigen, da ausreichender Raum benötigt wird für die Spannschnüre. Das ergibt eine umlaufende Breite von mindestens 100 cm.

WARNUNG:

Ein Winkel von mindestens 120 Grad zur Horizontalen ist einzuhalten bei Bohren der Dübellöcher.

Beachten Sie beim Bohren der Löcher die richtige Orientierung (Schwimmbecken –Rand)

Außenseite

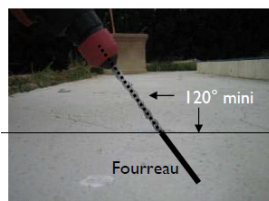

**Pool- und
Planenseite**



Aufbauanleitung

Bitte lesen Sie unbedingt von Installation die nun folgende Aufbauanleitung durch.

Schritt 1: Positionierung der Abdeckplane

Platzieren Sie den Transportkarton in der Mitte einer Schmalseite des Schwimmbeckens. Breiten Sie nun die Abdeckungsplane mit der beigen Seite nach unten über dem Becken aus, kontrollieren Sie, dass der Überstand auf allen Seiten gleichmäßig ist. Spannen Sie die Plane möglichst aus. Fixieren Sie die Planenecken in jeder Ecke provisorisch mit einem schweren, nicht scharfkantigen Gegenstand, z.B. einem Sandsack.

Schritt 2: Positionierung der Ankerhaken

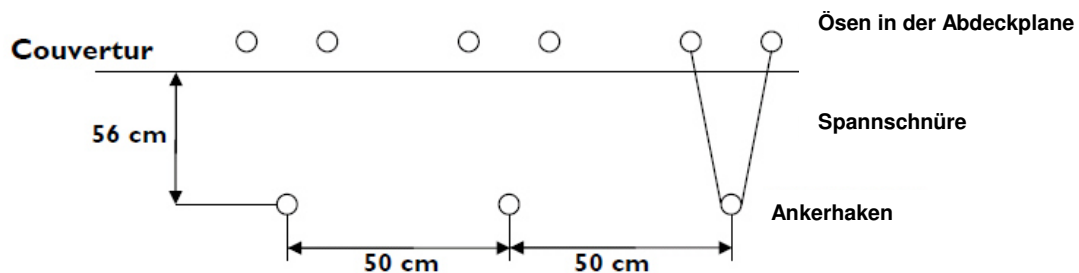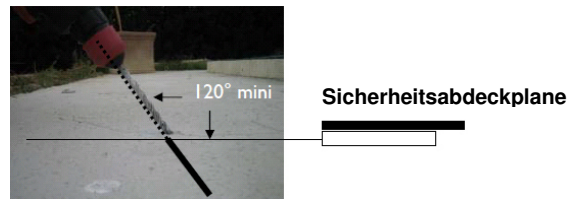

Markieren Sie zu dem Planenrand in einem Abstand von 56 cm eine gerade Linie, die parallel zu dem Planenrand sein muss. In der Plane sind die Ösen immer paarweise angeordnet, d.h. jeweils zwischen zwei Ösen ist der Abstand kleiner als zu den beiden benachbarten Ösen. Markieren Sie den Schnittpunkt der Streckensymmetrale des ersten Ösenpaares mit der Parallellinie, auf dieser setzen Sie weitere Markierungen jeweils im Abstand von 50 cm. Achten Sie darauf, dass die so markierten Punkte jeweils in der Streckensymmetrale eines Ösenpaares liegen. Bohren Sie an den markierten Schnittpunkten die Dübellöcher im Winkel von 120 Grad zur Horizontalen, zu der Abdeckung bzw. zu dem Pool gerichtet. Der Bohreinsatz soll 10 cm stark sein, die Bohrlochtiefe soll 9 cm betragen.


Dass die Sicherheitsabdeckung dem Normenstandard entspricht, hängt von der exakten Vermessung der Abstände und Winkel der Ankerhaken ab, ebenso eine ausreichende Spannung der Spannschnüre!

Fügen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein, verwenden Sie dazu den Holzhammer. Anschließend stecken Sie die Ankerhaken in die Dübel.








Schritt 3: Installation der Spannschnüre

Legen Sie jeweils eine Spannschnur vor ein Ösenpaar, hängen sie je einen Haken der Spannschnur in die eine Öse, den anderen Haken in die zweite Öse.

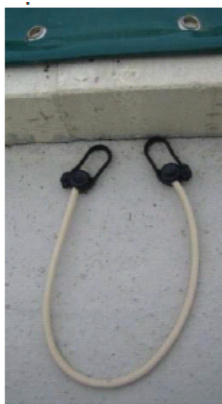

Knipsen Sie jeweils den Verschluss zu. **Aus Sicherheitsgründen muss der Verschluss sich an der Oberseite befinden.**

Prüfen Sie, ob die Verschlüsse an allen Spannschnüren ordentlich verschlossen sind.

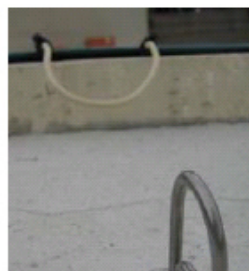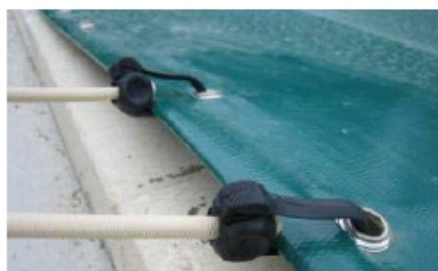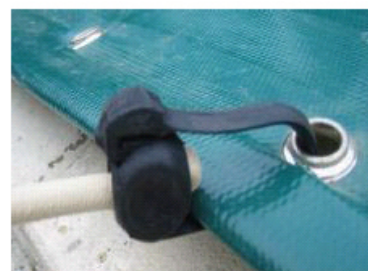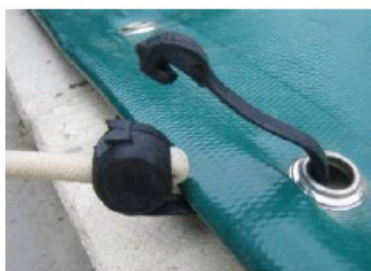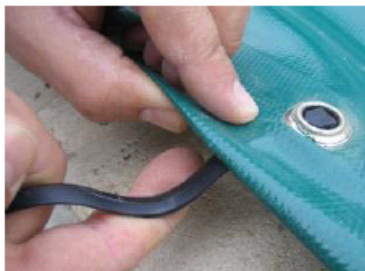

Schritt 4- Straffung der Spannschnüre





Stecken Sie die Spannstange in die Schlaufe der Spannschnur.

Ziehen Sie die Spannstange bis zu dem Ankerhaken.




Halten Sie die Spannstange nun so schräg, dass die Spannschnur hinunter rutscht und hinter dem Ankerhaken eingespannt ist.

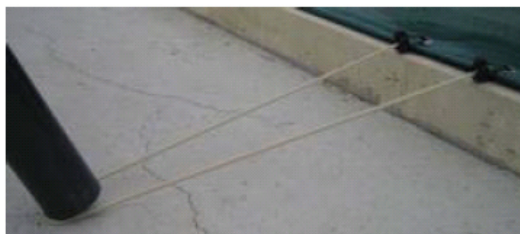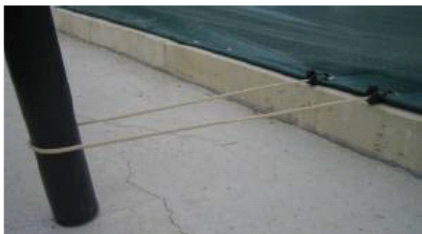

Entfernen Sie die Spannstange, die Spannschnur ist nun befestigt.

Richten Sie nun noch die Ankerhaken in ästhetischer Weise aus.

Prüfen Sie, ob die Abdeckung richtig aufliegt und optimal eingespannt ist.

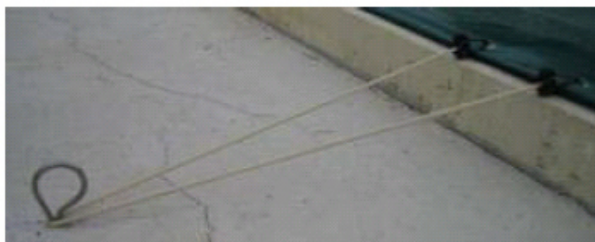

ung

Prüfen Sie den Zustand der Ankerhaken, der Sicherheitsabdeckung und der Ösen.
Setzen Sie fort mit den Schritten 1,3 und 4 der Installationsanleitung.

Sicherheitshinweise zur Benützung:

In geschlossenem Zustand darf die Sicherheitsabdeckung keine Falten aufweisen. Die Abdeckung muss mindestens 35 cm über den Schwimmbeckenrand hinaus reichen.

Der Wasserstand muss in seiner optimalen Höhe beibehalten werden (2/3 der Skimmeröffnungshöhe). Sie können dazu einen Wasserstandsregulator (manuell oder automatisch) einbauen bzw. einen Überlauf.

Im Winter müssen das Schwimmbecken, die Verrohrung und der Technikraum vor Frost geschützt sein.

Dübel und Ankerhaken müssen regelmäßig gewartet, gereinigt und eingefettet werden.

Reinigung

Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung und legen Sie sie auf einer geeigneten Fläche auf. Achten Sie darauf, dass sich keine Pflanzen und scharfkantige Objekte sich darunter befinden.

Spülen Sie beide Seiten der Sicherheitsabdeckung mit sauberem Wasser aus dem Gartenschlauch. Verwenden Sie einen weichen Schwamm, der gelegentlich in ein Pflegemittel für die Reinigung des Wasserrandes getaucht werden kann, wenn es besonders hartnäckig verschmutzte Stellen erfordern.

Wartung

Bei Schäden und Abnützungen entfernen Sie bitte sofort alle schadhaften Teile. Wenn durch den Schaden das Öffnen und Schließen der Sicherheitsabdeckung nicht mehr möglich sind, müssen sie alle erdenklichen Schritte unternehmen, um Kinder vom Schwimmbecken fern zu halten, bis eine kompetente Aufsichtsperson kommt, um den Verschluss zu reparieren.

WICHTIG: Befolgen Sie die einzelnen unten angeführten Schritte, um die originale Qualität Ihrer Sicherheitsabdeckung zu erhalten.

Aktion	Mind. Häufigkeit
Sichtprüfung der Verschlüsse und Spannschnüre	Bei jeder Bedienung
Völlige Reinigung	Alle drei Monate
Überprüfung aller Komponenten: Zustand der Plane, Spannschnüre, Ankerhaken, Dübel,...)	Alle drei Monate und nach außergewöhnlichen Ereignissen (starker Regen, Sturm, Schnee, jemand ist auf die Plane gefallen,...)
Bei Schneelage Schnee entfernen, nur mit Bürste oder Besen!	Nach starkem (höher als 10 cm) und nassem Schneefall

(Seite 9)

Garantie

Auf Plane, Ösen und Dübel gilt Garantie für alle Fabrikats- und/oder Produktionsfehler für eine Periode von drei Jahren ab Lieferzeitpunkt.

Auf die anderen Teile (elastische Spannschnüre, Angelhaken) gilt Garantie für alle Fabrikats- und/oder Produktionsfehler für eine Periode von einem Jahr ab Lieferzeitpunkt.

Diese Garantie kann nur dann beansprucht werden, wenn Zusammenbau und Wartung entsprechend den Bestimmungen dieser Aufbau- und Bedienungsanleitung erfolgt sind. Bei Abweichungen, Verstößen und Nichtbeachten kann die Garantie nicht beansprucht werden. Die Garantie gilt auch nicht bei unvollständiger Zahlung.

Aktionen des Herstellers im Rahmen der Garantieforderung verlängern nicht den Geltungszeitraum der Garantie.

Für die Inanspruchnahme der Garantie muss die Endkundenrechnung vorgewiesen werden.

Der Hersteller behält es sich vor, im Rahmen der Garantieforderung frei zu wählen zwischen kostenlosem Austausch, Reparatur des Produktes oder eines als defekt erkannten Teiles. Alle anderen eventuell entstandenen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen alle defekten Teile, nach vorheriger Zustimmung des Kundenteams des Herstellers, an den Hersteller eingesendet werden zur Begutachtung.

Von der Garantieleistung sind ausgeschlossen: Defekte und Schäden, die durch Abnutzung entstehen (z.B. Scheuern der Spannschnüre gegen Baukanten), Defekte, die durch eine falsche Installation und/oder durch falschen Gebrauch entstanden sind. Weiters Defekte ausgeschlossen, die durch Veränderungen am Produkt ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Herstellers entstanden sind.

Waterman GmbH
Heinrich-Otto-Straße 28
D-73240 Wendlingen