



LWH 25535




SCHWAIGER[®]



Inhalt / content

	A 4*25 (mm) - 4Pcs
	B 5*25 (mm) - 4Pcs
	C 6*25 (mm) - 4Pcs
	D 8*25 (mm) - 4Pcs
	E 13*6.2*1.5 (mm) - 4Pcs
	F 17*8.2*12 (mm) - 4Pcs
	G M10 - 1Pcs
	H M6.3*55 - 4Pcs
	I SX Plus 10 - 4Pcs
	J 6*12 (mm) - 4Pcs
	K M6 - 4Pcs

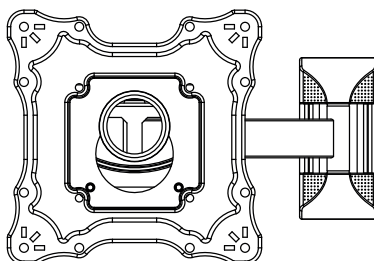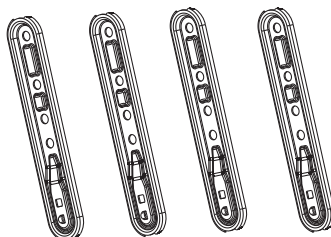

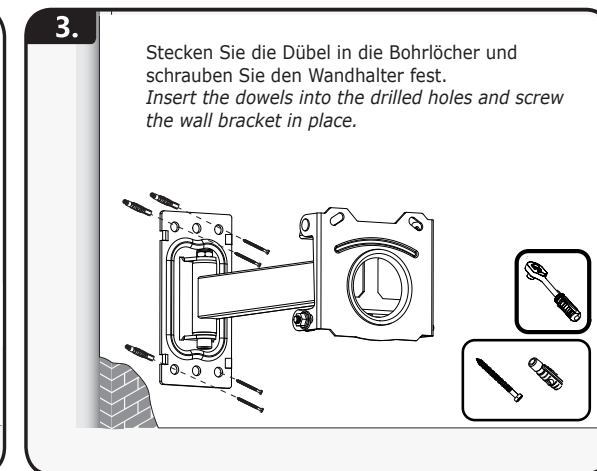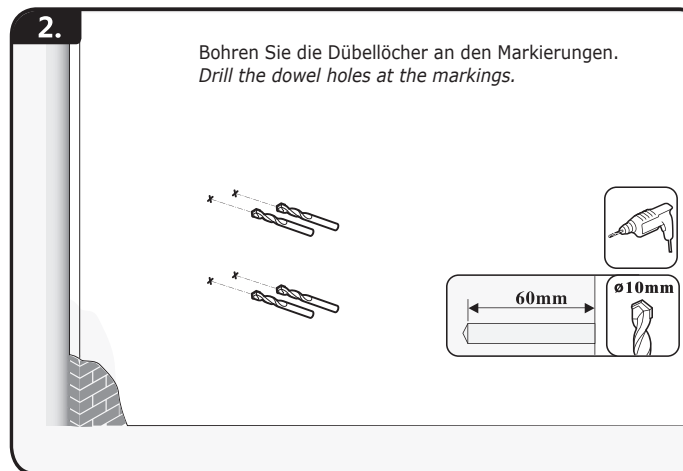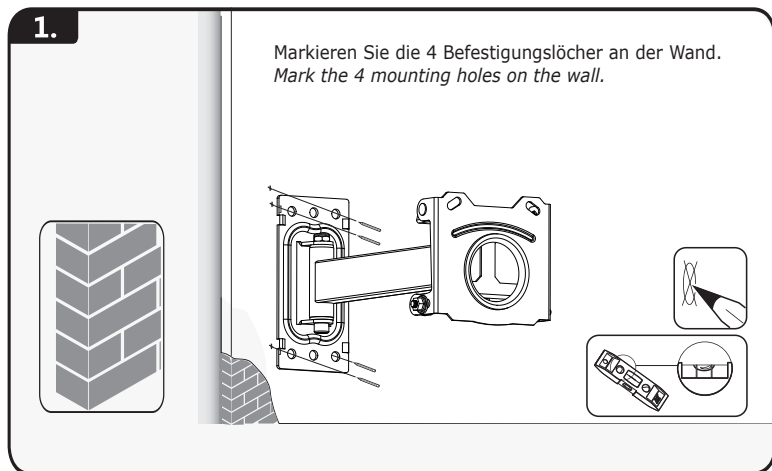


! WARNUNG!

Der Installateur muss sich vergewissern, dass der Untergrund das Gerät und alle daran befestigten Teile und Komponenten sicher tragen kann.

! WARNUNG!

Installers must verify that the supporting surface will safely support of the equipment and all attached hardware and components.

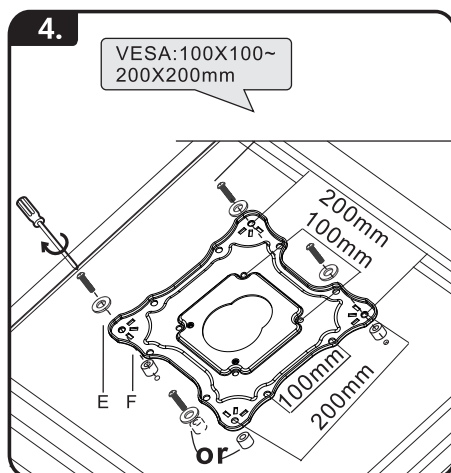


! HINWEIS!

Wählen Sie je nach Art des Bildschirms geeignete Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshalter (falls erforderlich).
- Bringen Sie die Adapterhalterungen so nah wie möglich an der Mitte des Fernsehers an.
- Schrauben Sie die Adapterhalterungen an das Fernsehgerät.

! NOTE!

Choose appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.
- Position the adapter brackets as close as possible to the center of the TV.
- Screw the adapter brackets onto the TV.

**! Ziehen Sie alle Schrauben fest, aber nicht zu fest.
Tighten all screws but do not over tighten.**

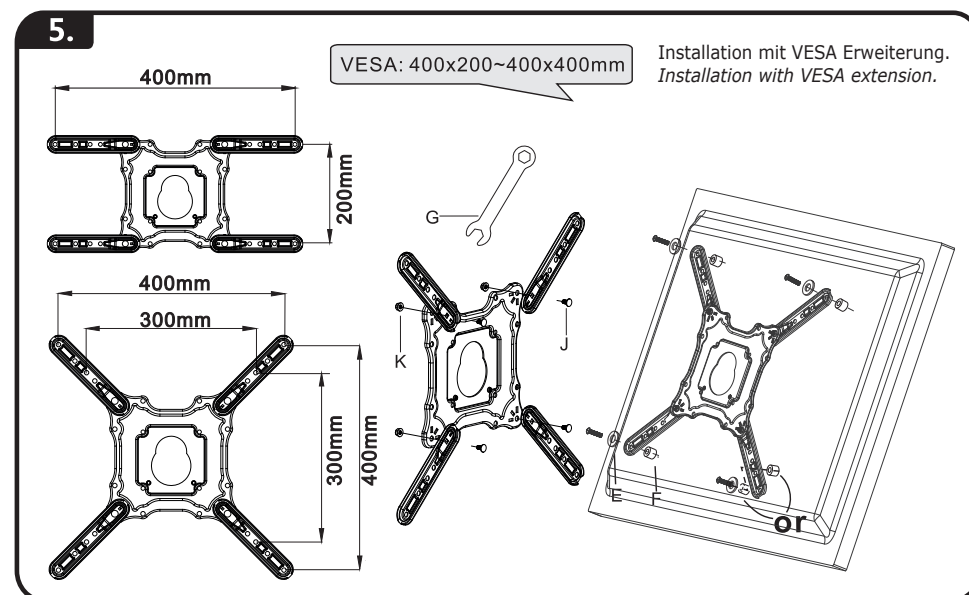

Wartung


- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob die Halterung fest und sicher ist.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
- Please contact your dealer if you have any questions.

6.

Setzen Sie den vormontierten
TV auf die Halterung.
Put TV assembly onto mount.

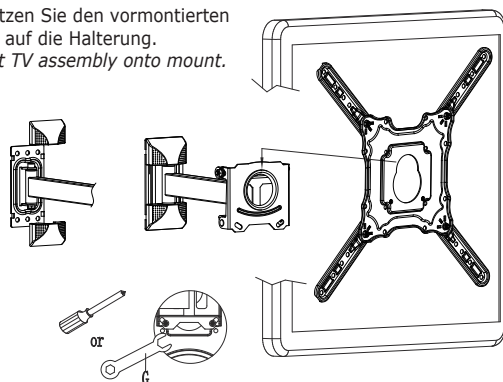

VORSICHT!

Überschreiten Sie nicht das
angegebene Gewicht.

CAUTION!



Do not exceed rated listed
weight serious injury or
property damage may occur!



7.

Kabelmanagement
Cables management

Einstellung der Neigungswinkel
Tilt angles adjustment

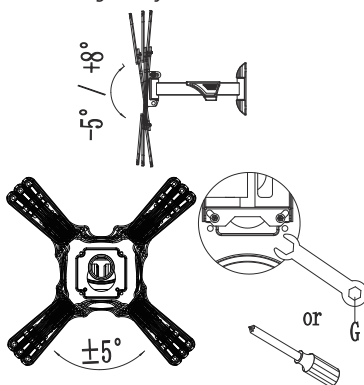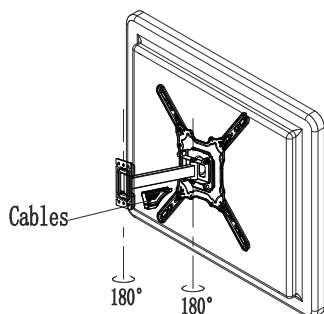

SCHWAIGER®

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

www.schwaiger.de
info@schwaiger.de

Hotline +49 9101 702-299



LWH25535_Manual_c