


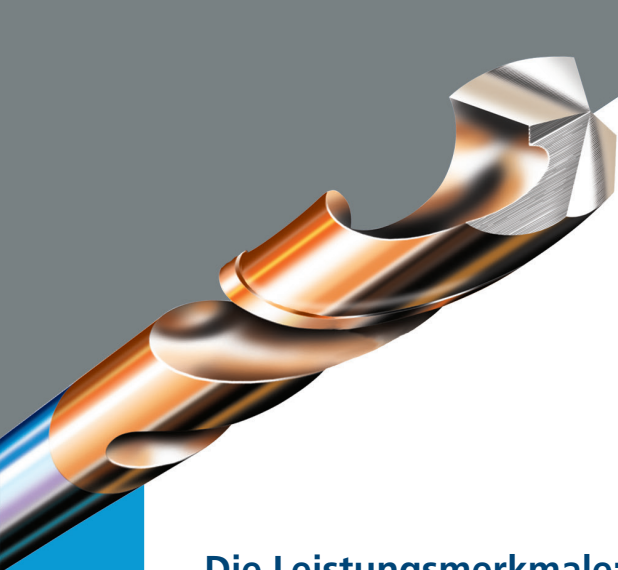

Drill Doctor® Das Bohrerschleifgerät **NEXT GENERATION**

**Das neue Modell XP rechnet sich
auch für Heim und Hobby**
Drill Doctor® Modell XP

Die Leistungsmerkmale:

- standfestes Gehäuse mit attraktivem Design
- Supereinfache Bohrerpositionierung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Exellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter
- Ausspitzen in einer Aufspannung möglich

NEU!

Modell XP

- Schleifbereich von ca. 2,5 - 13,0 mm
- Spitzenwinkel 118°, mit Ausspitzung

Ideal für das einfache Nachschleifen
von Standard HSS-Spiralbohrern
mit 118° Spitzenwinkel



Verkauf nur über den Fachhandel!
www.drilldoctor.de



3 Schritte zum scharfen Bohrer:

1. Schritt: Voreinstellen

Öffnen Sie zuerst den Hebel der Positionierklauen durch Druck nach hinten. Danach den losen Bohrer bis zum Anschlag zwischen die Klauen schieben. Den Hebel langsam loslassen, so dass die sich schliessenden Klauen den Bohrer über der Spannfutter greifen und somit positionieren. Nun das Spannfutter durch drehen nach rechts verschließen und aus der Positionieröffnung ziehen. Anschließend das Spannfutter noch etwas nachspannen.



2. Schritt: Schleifen

Führen Sie das wie in Schritt 1 gespannte Spannfutter mit dem Bohrer in das Führungsrohr ein und positionieren es auf die Markierung. Dann das Spannfutter unter leichtem Druck gleichmäßig so lange drehen, bis das Schleifgeräusch deutlich nachläßt (erfahrungsgemäß dauert dieser Vorgang ca. 10 Sekunden). Anschließend das Spannfutter aus der Führung ziehen.



3. Schritt: Ausspitzen


Nun führen Sie das Spannfutter unter Berücksichtigung der Markierungen langsam in die Ausspitzöffnung ein, bis ein Schleifgeräusch zu hören ist. Anschließend das Spannfutter aus der Öffnung ziehen und auf Umschlag diesen Vorgang wiederholen. Sollte die Ausspitzung noch nicht tief genug sein, wiederholen Sie den Vorgang bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.



Vorher:



Nachher:

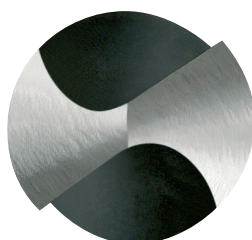

Optionen:
Ersatz-Schleifring „fein“

