




-30-

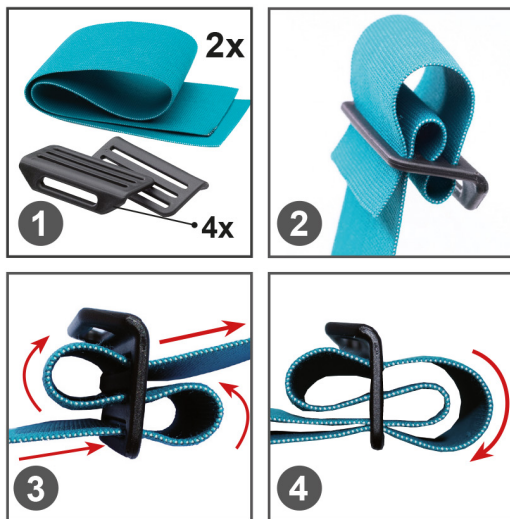

-31-

Getestet und zertifiziert:
Arbeitsschutzzentrum Haan
 Zentrum für Sicherheitstechnik,
 Prüf- und Zertifizierungsstelle des FA PSA
 Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
 Kennnummer 0299
 Referenz Nummer DIN EN 14404:2004 + A1:2010
 PSA VO2016/425


Vertrieb/distributor/vente



L+D Arbeitsschutz
 Thüringer Straße 22 A, D-37269 Eschwege
www.leipold-doehle.com

Hersteller/manufacturere/fabrication

Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co.KG
 Gewerbering 17, D-49393 Lohne
 Tel: +49 (0) 4442/8008-0
 Fax: +49 (0) 4442/8008-99
www.kronen-hansa-werk.com
info@kronen-hansa-werk.com

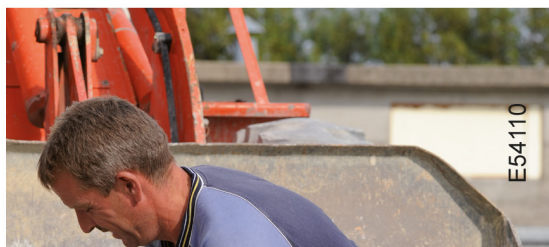

E54110



Made in Germany



Knieschoner

1) Allgemeine Hinweise

Vor Benutzung des Knieschoners bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.



2) Modell & Zertifikat

Modell-Nr. Standard-Z 980
 Größe: S (bis ca. 70 cm Taillenumfang)
 DIN EN 14404:2004 + A1:2010
 PSA VO / PPE regulation 2016/425
 Typ 1: Unabhängig am Bein zu befestigen
 Patent: DE 102009008639.0



3) Leistungsstufe

Knieschoner Leistungsstufe 2:
 Schutz gegen Schnitte und Stiche
 bis 250 N bei spitzen Untergründen und
 Gegenständen (bis 1cm Höhe)
 Die Leistungsstufe ist als Piktogramm auf
 dem Knieschoner mit angegeben.



4) Herstellung

Hergestellt aus Polyurethan,
 FCKW-frei geschäumt
 Made in Germany

5) Transport, Lagerung & Entsorgung

- Kühl, trocken und UV-geschützt lagern.
- Während des Transportes muss der Kontakt mit scharfen Gegenständen gemieden werden.
- Scharfe Gegenstände können den Knieschoner beschädigen.
- Beschädigte Knieschoner nicht verwenden und über den Hausmüll entsorgen.

6) Haltbarkeit

Bei sachgerechter Lagerung (siehe Punkt 5) in Originalverpackung ist eine Verwendung des Knieschoners bis zu 5 Jahre nach Herstellung uneingeschränkt möglich. Diese Haltbarkeit gilt nur für den Zeitraum der Lagerung und schließt den Zeitraum der Anwendung aus. Das Herstellungsdatum ist auf dem Knieschoner wie folgt angegeben:

Beispiel:

Jahr der Herstellung:
 Zahl in der Mitte, hier das Jahr 2018

Monat der Herstellung:
 Zahl im äußeren Ring, auf die der Pfeil gerichtet ist, hier 12 = Monat Dezember



Alternativ:
 Herstellungsdatum, angegeben in MM /JJJJ : 12/2018



-2-

7) Anwendungsbereich & Hinweise auf etwaige Gefahren

- Diese Knieschoner sind geeignet für Arbeiten in kniender Haltung. Dieser Knieschutz ist ausdrücklich kein Medizinprodukt oder für den Sport vorgesehen.
- Der Knieschoner bietet keinen Schutz bei Stürzen aus großer Höhe und ist damit nicht für den Einsatz in absturzgefährdeten Bereichen geeignet.
- Der Knieschutz kann keinen umfassenden Schutz gegen Verletzungen verschiedener Art bieten. Im konkreten Einzelfall ist daher vor Verwendung die Eignung für den Einsatzzweck und die gegebenen Umgebungsbedingungen durch den Anwender zu prüfen oder, im Zweifel, beim Hersteller die Eignung zu erfragen. Der Knieschutz ist nicht chemikalienbeständig.
- Der Knieschutz schützt nicht vor Hitze und darf nicht auf Untergründen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.
- Die optionale Zusatzanforderung Wasserbeständigkeit/wasserdicht ist nicht geprüft.
- Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch schließt der Hersteller jegliche Haftung aus.

8) Handhabung & Reinigung

- Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- Beschädigte Knieschoner nicht weiterverwenden und umgehend entsorgen.
- Auf richtigen Sitz der Knieschoner achten.
- Das Befestigungsband am Unterschenkel so einstellen, dass bei sicherem Sitz die Blutzufuhr im Bein nicht beeinträchtigt wird.
- Nicht auf nackter Haut tragen.
- Verwendung des Produktes bei Oberflächen- oder Umgebungstemperaturen über 40° C kann die Schutzwirkung des Knieschutzes vermindern.
- Nicht zu verwenden für sportliche Aktivitäten.
- Mit lauwarmem Wasser und milder Seife feucht abwischen und bei Raumtemperatur trocknen.

9) Konformitätserklärung

Eine Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter
www.kronen-hansa-werk.com/conformity

-4-

-5-

1) General notes

Before using the knee protector, please read the instructions carefully.



2) Model & certificate

Model no. Z980
Size S (Approximately 70 cm waist circumference)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010

PSA VO / PPE regulation 2016/425

Type 1: has to be fastened autonomously to leg

Patent: DE 102009008639.0



3) Performance level

Knee protector performance level 2:
Protection against cuts and puncture up to 250 N on sharp surfaces and objects (up to 1cm in height).

The performance level is indicated as a pictogram on the knee protector.



4) Manufacture

Made of polyurethane

CFC-free foamed

Made in Germany

-6-

7) Area of application & indications of possible dangers

- These knee protectors are suitable for working in a kneeling position. This knee protector is expressly not a medical device and not intended for sports.
- The knee protector offers no protection for falls from great heights and is therefore not suitable for use in areas with danger of falling.
- The knee protector can not provide comprehensive protection against injuries of various kinds. In specific individual cases, therefore, the suitability for the intended use and the given ambient conditions must be checked by the user before use or, in case of doubt, contact the manufacturer to check the suitability. The knee protector is not resistant to chemicals.
- The knee protector does not protect against heat and must not be used on surfaces with high temperatures.
- The optional additional requirement water resistant/ waterproof is not tested.
- For damages caused by improper use, the manufacturer excludes any liability.

-8-

5) Transport, storage, & disposal

- Store cool, dry and protected from UV radiation.
- During transport, contact with sharp objects must be avoided.
- Sharp objects can damage the knee protector.
- Do not use damaged knee protectors and dispose of them in the household waste.


6) Shelf life

If properly stored (see Point 5) in its original packaging, use of the knee protector is possible without any restriction up to 5 years after manufacture. This shelf life only applies to the period of storage and excludes the period of use. The date of manufacture is stated on the knee protector as follows:

Example:

Year of manufacture: Number in the middle, here the year 2018

Month of manufacture: Number in the outer ring on which the arrow is directed, here 12 = month of December

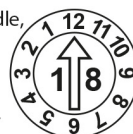

Alternative:

Date of manufacture, given in MM/YYYY: 12/2018



-7-

8) Use & cleaning

- Check for visible damage before use.
- Do not use damaged knee protectors and dispose of them immediately.
- Pay attention to the correct position of the knee protectors.
- Adjust fastening straps on lower leg in a way that does not cut off blood supply to leg.
- Do not wear on bare skin.
- Use of the product at surface or ambient temperatures above 40°C may reduce the protective effect of the knee protector.
- Not to be used for sports activities.
- Wipe clean with lukewarm water and mild soap and dry at room temperature.

9) Declaration of conformity

A declaration of conformity for this product can be found at www.kronen-hansa-werk.com/conformity

-9-

1) Indications générales

Lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser les protège-genoux.



2) Modèle & certificat

N° modèle Z980

Taille S (env. 70 cm de tour de taille)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010

PSA VO / PPE regulation 2016/425

Typ 1: Élément indépendant à fixer à la jambe

Patent: DE 102009008639.0



3) Niveau de performance

Protège-genoux niveau de performance 2 :
Protection contre les coupures et les perforations jusqu'à 250 N pour les surfaces et objets pointus (jusqu'à 1 cm de hauteur).
Le niveau de performance est indiqué par un pictogramme sur les protège-genoux.



4) Fabrication

Fabriqué en polyuréthane

Mousse exempte de CFC

Fabriqué en Allemagne

-10-

7) Domaine d'application & informations sur les dangers possibles

- Ces protège-genoux sont adaptés aux travaux en position agenouillée. Ces protège-genoux ne sont en aucun cas des produits médicaux et ne sont pas destinés au sport.
- Les protège-genoux n'offrent aucune protection en cas de chute de grande hauteur et ne sont donc pas adaptés à une utilisation dans des zones à risque de chute.
- Les protège-genoux n'offrent pas une protection complète contre tous types de blessures. Dans les cas spécifiques, il incombe donc à l'utilisateur de vérifier la compatibilité avec l'utilisation prévue et les conditions ambiantes données avant l'utilisation ou, en cas de doute, de s'informer auprès du fabricant sur cette compatibilité. Les protège-genoux ne résistent pas aux produits chimiques.
- Les protège-genoux ne protègent pas contre la chaleur et ne doivent pas être utilisés sur des surfaces dont la température est élevée.
- L'exigence supplémentaire optionnelle imperméabilité/étanchéité n'a pas été testée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

-12-

5) Transport, stockage & élimination

- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons UV.
- Au cours du transport, tout contact avec des objets tranchants doit être évité.
- Les objets pointus peuvent endommager les protège-genoux.
- Ne pas utiliser de protège-genoux endommagés et les jeter avec les ordures ménagères.

6) Durée de conservation

Conservés dans leur emballage d'origine (voir point 5), les protège-genoux peuvent être utilisés sans restriction jusqu'à 5 ans après leur fabrication. Cette durée de conservation ne s'applique qu'à la période de stockage et exclut la période d'utilisation. La date de fabrication est indiquée sur les protège-genoux de la façon suivante:

Exemple :

Année de fabrication:

Nombre au milieu, ici l'année 2018

Mois de fabrication :

Numéro dans le cercle extérieur sur lequel la flèche est dirigée, ici 12 = mois de décembre



Alternative:

Date de fabrication, spécifiée en MM/AAAA: 12/2018



-11-

8) Utilisation & nettoyage

- Vérifier l'absence de dommages visibles avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser des protège-genoux endommagés et les jeter immédiatement.
- S'assurer que les protège-genoux sont bien ajustés.
- Régler la bande de fixation sur le mollet de manière à avoir une assise sûre sans gêner la circulation sanguine dans les jambes.
- Ne pas porter sur la peau nue.
- L'utilisation du produit à des températures de surface ou ambiantes supérieures à 40 °C peut diminuer la protection des protège-genoux.
- Ne pas utiliser pour des activités sportives.
- Essuyer avec de l'eau tiède et du savon doux et sécher à température ambiante.

9) Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité pour ce produit est disponible sur www.kronen-hansa-werk.com/conformity

-13-

1) Indicaciones generales

Antes de usar la rodillera lea atentamente las instrucciones de uso.



2) Modelo y certificado

Modelo Z980
Tamaño S (unos 70 cm de talla).

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
PSA VO / PPE regulation 2016/425
Tipo1: fijación independiente en la pierna
Patent: DE 102009008639.0



3) Nivel de rendimiento

Rodillera de nivel 2:
protección contra cortes y pinchazos hasta
250 N en bases y objetos puntiagudos
(hasta 1 cm de altura).
El nivel de rendimiento se indica sobre
la rodillera en forma de pictograma.



4) Fabricación

Fabricada en poliuretano
espumado sin CFC
Made in Germany

-14-

7) Campo de aplicación y avisos sobre cualquier peligro

- Esas rodilleras son aptas para trabajar arrodillado.
Esta rodillera no es un producto médico y no ha sido prevista para practicar deporte.
- La rodillera no protege de caída de gran altura y por eso no es apta para ser usada en zonas con peligro de caída.
- La rodillera no puede ofrecer una protección amplia contra diferentes tipos de lesiones. Por eso el usuario debe comprobar en cada caso la aptitud para la finalidad y las condiciones del entorno o, en caso de duda, preguntarle al fabricante sobre la aptitud. La rodillera no es resistente a los químicos.
- La rodillera no protege del calor y no se debe usar en superficies con altas temperaturas.
- El requisito adicional de impermeable/hidrófuga no se ha comprobado.
- El fabricante excluye cualquier responsabilidad por daños ocasionados por un uso incorrecto.

-16-

5) Almacenamiento, mantenimiento y eliminación

- Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación UV.
- Durante el transporte hay que evitar el contacto con objetos afilados.
- Los objetos afilados pueden dañar la rodillera.
- No usar las rodilleras dañadas y desecharlas con la asura doméstica.


6) Duración:

En caso de almacenamiento correcto (véase el punto 5) en el envase original, se pueden usar las rodilleras hasta 5 años después de la fabricación sin limitaciones. Esa duración solo es válida para el periodo de almacenamiento y no incluye el periodo de uso. La fecha de fabricación se indica en la rodillera como sigue:

Ejemplo:

año de fabricación:
número en el centro, aquí el año 2018

mes de fabricación:
número del aro exterior, hacia donde
mira la flecha, aquí 12 = diciembre

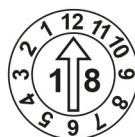

Alternativa:
fecha de fabricación indicada explícitamente en
MM/AAAA: 12/2018



-15-

8) Manipulación y limpieza

- Antes de usar someter a un examen visual de posibles daños.
- No seguir usando las rodilleras dañadas y desecharlas inmediatamente.
- Prestar atención a que las rodilleras estén bien asentadas.
- Ajustar la cinta de fijación en la pantorrilla de tal manera que no se perjudique la circulación de la sangre en la pierna.
- No usar directamente sobre la piel.
- El uso del producto con temperaturas de superficie o ambiente superiores o los 40° C puede reducir el grado de protección de este.
- No para ser usadas al practicar deporte.
- Lavar frotando con agua tibia y un jabón suave y dejar secar a temperatura ambiente.

9) Declaración de conformidad

Puede consultar una Declaración de conformidad para este producto en
www.kronen-hansa-werk.com/conformity

-17-

1) Indicazioni generali

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la ginocchiera.



2) Modello & certificato

Modello no. Z980
Misura S (c. 70 cm circonferenza bacino)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
PSA VO / PPE regulation 2016/425
Tipo 1: da applicare indipendentemente alla gamba
Patent: DE 102009008639.0



3) Livello di protezione

Ginocchiera, livello di protezione 2:
Protezione contro tagli e punture
fino a 250 N con terreni e oggetti
appuntiti (con altezza massima di 1cm)
Il livello di protezione è indicato sotto forma
di pittogramma sulla ginocchiera



4) Fabbricazione

Realizzata in poliuretano
Schiumata priva CFC
Made in Germany

-18-

7) Campo di applicazione & indicazioni per eventuali pericoli

- Queste ginocchiere sono adatte per lavorare in posizione inginocchiata. Questa protezione per il ginocchio è esplicitamente non un prodotto medico e non è adatta per lo sport.
- La ginocchiera non offre protezione contro le cadute da altezze elevate e quindi non è adatta per essere utilizzata in zone dove c'è il pericolo di caduta.
- La protezione per il ginocchio non può garantire una protezione completa contro le lesioni di vari tipi. Per questo motivo in singoli casi concreti prima dell'utilizzo bisogna che l'utilizzatore controlli l'idoneità alle condizioni ambientali per lo scopo d'utilizzo o - in caso di dubbi - richieda al produttore l'idoneità. La protezione per il ginocchio non è resistente agli agenti chimici.
- La protezione per il ginocchio non protegge dal calore e non può essere utilizzata su terreni con temperature elevate.
- Non è stato testato il requisito aggiuntivo facoltativo relativo alla resistenza all'acqua e all'impermeabilità.
- Il produttore esclude qualsiasi responsabilità per guasti causati da un uso improprio.

-20-

5) Conservazione & smaltimento

- Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dai raggi UV.
- Durante il trasporto bisogna evitare il contatto con oggetti appuntiti.
- Gli oggetti appuntiti possono danneggiare la ginocchiera.
- Non utilizzare le ginocchiere danneggiate e smaltire con i rifiuti domestici.


6) Durata

In caso di conservazione corretta (vedere il Punto 5) nella confezione originale, è possibile utilizzare illimitatamente la ginocchiera per 5 anni a partire dalla produzione. La durata è valida solamente per il periodo di conservazione ed esclude il periodo di utilizzo. La data di produzione è indicata sulla ginocchiera così come segue:

Esempio:

Anno di produzione:
numero al centro, qui l'anno 2018

Mese di produzione:
numero nell'anello esterno sul quale è
diretta la freccia, qui 12 = mese dicembre

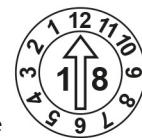

In alternativa:
data di produzione, indicata in MM /AAAA: 12/2018



-19-

8) Utilizzo & pulizia

- Verificare la presenza di danni visibili prima dell'utilizzo.
- Non continuare ad utilizzare le ginocchiere danneggiate e smaltirle immediatamente.
- Prestare attenzione al corretto posizionamento della ginocchiera.
- Regolare le fasce di fissaggio sulla parte bassa della gamba in modo tale da non ridurre l'apporto di sangue alla gamba.
- Non indossare a pelle nuda.
- L'utilizzo del prodotto con temperature di superficie e ambientali superiori a 40° C può pregiudicare l'effetto protettivo della protezione per il ginocchio.
- Non deve essere utilizzata per attività sportive.
- Pulire con acqua tiepida e con sapone neutro e asciugare a temperatura ambiente.

9) Dichiarazione di conformità

Una Dichiarazione di conformità di questo prodotto è disponibile su
www.kronen-hansa-werk.com/conformity

-21-

1) Общие указания

Перед использованием наколенников внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.



2) Модель и сертификат

Модель № Z980
размер S (прибл. 70 см объем талии)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
PSA VO / PPE regulation 2016/425
Тип 1: крепится автономно к ноге
Patent: DE 102009008639.0



3) Уровень защиты

Наколенник, 2-й уровень защиты:
защита коленей от порезов и проколов
силой до 250 Н при работе на поверхностях,
имеющих неровности с острыми краями, и
с острыми предметами (высотой до 1 см)
Уровень защиты указан на наколеннике
в виде пиктограммы.



4) Технология производства

Изготовлено из полиуретана
Вспенивающие агенты не содержат ХФУ
Сделано в Германии

-22-

5) Транспортировка, хранение и утилизация

- Хранить в прохладном, сухом и защищенном от света месте.
- В процессе транспортировки не допускайте контакта изделия с острыми предметами.
- Воздействие острых предметов может привести к повреждению наколенника.
- Поврежденные наколенники не подлежат дальнейшему использованию и должны быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

6) Срок годности

При надлежащем хранении изделия (см. п. 5) в заводской упаковке наколенник считается пригодным для использования в течение 5 лет с даты производства без каких-либо ограничений. Этот срок годности включает в себя только весь период хранения изделия, за исключением срока его эксплуатации. Дата производства указывается на наколеннике следующим образом:

Пример:

Год производства:
цифра по центру, в данном случае 2018-й год

Месяц производства:
цифра во внешнем кружочке, на которую указывает стрелочка, в данном случае 12 = месяц декабрь

Альтернативный вариант:
Дата производства, в формате ММ/ГГГГ: 12/2018



-23-

1) Genel uyarılar

Koruyucu dizliğı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu itinayla okuyunuz.



2) Model & sertifika

Seri-Nr. Z980
Beden S (yaklaşık 70 cm kalçagenişliği için)

DIN EN 14404:2004 + A1:2010
PSA VO / PPE regulation 2016/425
Örnek 1- Bacağa bağlanır

Patent: DE 102009008639.0



3) Performans sınıfı

Koruyucu dizlik performans sınıfı 2:
Sivri zeminlerde ve (1 cm yüksekliğe kadarki) nesnelerde kesiklere ve 250 N güce kadarki batmalara karşı koruma
Güç sınıfı piktogram olarak koruyucu dizlikte yer alır.



4) Üretim

Poliüretandan üretilmiştir
FKHK içermeyen köpük
Almanya'da üretilmiştir

-26-

5) Nakliye, depolama & bertaraf

- Serin, kuru bir yerde UV ışınlarına karşı korumalı depolayın.
- Nakliye sırasında keskin nesneler ile temas etmesi önlenmelidir.
- Keskin nesneler koruyucu dizliğe hasar verebilir.
- Hasarlı koruyucu dizlikleri kullanmayın ve evsel atık ile birlikte bertaraf edin.

6) Son kullanma tarihi

Orijinal ambalajında kurallara uygun depolamada (bakınız Madde 5) koruyucu dizlik üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar kısıtlamasız kullanılabilir. Bu son kullanma tarihi sadece depolama süresi için geçerlidir ve kullanım süresini hariç tutar. Üretim tarihi koruyucu dizlikte şu şekilde belirtilmiştir:

Örnek:

Üretim yılı:
Ortakdaki sayı, burada 2018 yılı
Üretildiği ay:
Ok işaretinin gösterdiği dış halkadaki sayı, burada 12 = Aralık ayı



Alternatif:

AA/YYYY olarak belirtilmiş üretim tarihi: 12/2018



-27-

7) Область применения и информация о возможных рисках

- Данные защитные наколенники используются при проведении разного рода работ, когда приходится работать стоя на коленях. В настоящей инструкции прямо указывается на то, что наколенник не является медицинским изделием и не предназначен для использования в спортивных целях.
- Наколенники не обеспечивают защиту при падении с большой высоты, поэтому запрещается использовать их на неустойчивых конструкциях, частях строений и зданий, угрожающих обрушением.
- Наколенники не обеспечивают полной защиты от различных травм. В связи с этим перед каждым применением изделия пользователь обязан убедиться в его пригодности для эксплуатации в данных целях и при существующих параметрах окружающей среды или, при наличии сомнений, проконсультироваться с производителем по вопросу пригодности. Наколенники не обладают стойкостью к воздействию химических реагентов.
- Поскольку материал наколенников не является жаропрочным, запрещается использовать изделия на сильно нагретых поверхностях.
- Дополнительные (опциональные) требования к водостойкости/водонепроницаемости проверены не были.
- Производитель не несет ответственности в случае ущерба, возникшего по причине нарушения правил эксплуатации изделия.

-24-

8) Правила обращения с наколенниками и уход за ними

- Перед использованием изделий убедитесь в отсутствии видимых повреждений.
- Поврежденные наколенники не подлежат дальнейшему использованию и должны быть незамедлительно утилизированы.
- Убедитесь, что место фиксации наколенника на ноге соответствует требованиям инструкции.
- Наложите крепежный ремень на голень таким образом, чтобы при надежной фиксации не нарушалось кровообращение в ноге.
- Не надевайте наколенник на голую ногу.
- Защитная функция наколенников может быть снижена, если при работе с изделием температура поверхности или окружающей среды превышает 40° C.
- Не используйте наколенники для занятий спортом.
- Промойте изделие чуть теплой водой с нейтральным мылом, вытрите влажной тканью и дайте высохнуть при комнатной температуре.

9) Декларация о соответствии

Декларацию о соответствии этого изделия требованиям нормативных документов вы найдете на сайте:
www.kronen-hansa-werk.com/conformity

-25-

7) Kullanım alanı & olası tehlikelere karşı uyarı

- Bu koruyucu dizlikler diz çökme pozisyonunda çalışmaya uygundur. Bu diz koruması kesinlikle bir medikal ürün değildir ve spor için öngörülmemiştir.
- Koruyucu dizlik yüksekte düşmeye karşı koruma sağlamaz ve böylelikle düşme tehlikesi olan alanlarda kullanıma uygun değildir.
- Diz koruması çeşitli türden yaralanmalara karşı kapsamlı koruma sağlayamaz. Bu nedenle münferit durumda kullanım öncesinde, kullanım amacına ve mevcut ortam koşullarına uygunluğu kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir veya emin olunmadığı durumda üreticiye uygunluğu sorulmalıdır. Diz koruması kimyasallara dayanıklı değildir.
- Diz koruması ısıya karşı korumaz ve yüksek sıcaklıklarda sahip zeminlerde kullanılmamalıdır.
- Opsiyonel ek talep olan suya dayanıklılık/su geçirmezlik test edilmemiştir.
- Usulüne aykırı kullanım nedeniyle ortaya çıkan zararlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez.

-28-

8) Kullanım & temizleme

- Kullanımdan önce gözle görülen hasarlara dair kontrol edin.
- Hasarlı koruyucu dizlikleri kullanmaya devam etmeyin ve en kısa sürede bertaraf edin.
- Koruyucu dizliklerin doğru oturmasına dikkat edin.
- Diz koruyucularının alt bağını çok sıkmayınız, kan dolaşımını engelleyebilirsiniz.
- Çıplak cildinize takmayın.
- Ürünün 40° C üzeri yüzey veya ortam sıcaklıklarında kullanılması diz korumasının koruyucu etkisini azaltabilir.
- Sportif aktiviteler için kullanılmamalıdır.
- Ilık su ve hafif bir sabunla nemli silin ve oda sıcaklığında kurutun.

9) Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ilişkin Uygunluk Beyanını
www.kronen-hansa-werk.com/conformity
adresinde bulabilirsiniz

-29-